
HP Color LaserJet 4730mfp Guia do usuário

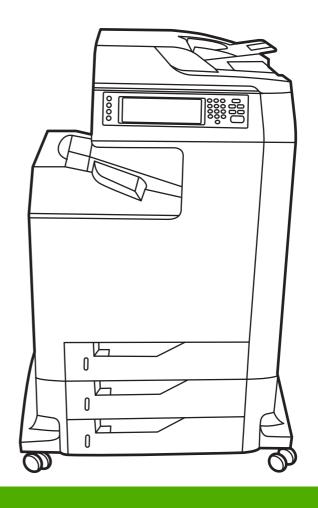





HP Color LaserJet série 4730mfp

Guia do usuário



Copyright e licença

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais.

As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida aqui deve ser interpretada como parte de uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas ou editoriais aqui contidas.

Número de peça Q7517-90982

Edition 1, 11/2005

Créditos de marca comercial

Adobe® é marca comercial da Adobe Systems Incorporated.

Corel® e CorelDRAW™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation ou da Corel Corporation Limited.

Energy Star® e o logotipo® Energy Star são marcas registradas nos EUA da United States Environmental Protection Agency.

Microsoft® é marca registrada nos EUA da Microsoft Corporation.

Netscape Navigator é marca comercial nos EUA da Netscape Communications.

Cores PANTONE® geradas podem não corresponder aos padrões identificados pela PANTONE. Consulte as Publicações atuais da PANTONE para obter a cor mais exata. PANTONE® e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são de propriedade da Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® é marca comercial da Adobe Systems.

TrueType™ é marca comercial nos EUA da Apple Computer, Inc.

UNIX® é marca registrada da The Open Group.

Windows®, MS Windows® e Windows NT® são marcas registradas nos EUA da Microsoft Corporation.

Atendimento a clientes HP

Serviços on-line

Para obter acesso 24 horas a informações utilizando um modem ou uma conexão com a Internet

Web: É possível obter o software atualizado da impressora HP, informações sobre produtos e suporte e drivers de impressora em diversos idiomas no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp. (O site está em inglês.)

Ferramentas de solução de problemas on-line

O HP Instant Support Professional Edition (ISPE) é um conjunto de ferramentas para solução de problemas baseadas na Web, para produtos de computação e impressão de mesa. O ISPE auxilia na rápida identificação, diagnóstico e resolução de problemas de computação e impressão. As ferramentas ISPE estão disponíveis em http://instantsupport.hp.com.

Suporte por telefone

A Hewlett-Packard Company fornece suporte gratuito por telefone durante o período de garantia. Ao ligar, você será redirecionado a uma equipe receptiva e pronta para ajudá-lo. Para conhecer o número de telefone referente ao seu país/região, consulte o folheto incluído na caixa do produto ou visite o site http://www.hp.com/support. Antes de ligar para a HP, tenha as seguintes informações à mão: o nome e o número de série do produto, a data da compra e uma descrição do problema.

Você também pode encontrar suporte na Internet no endereço http://www.hp.com. Clique no bloco support & drivers.

Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas

Acesse o endereço http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. (O site está em inglês, mas os drivers das impressoras podem ser carregados em vários idiomas.)

Para obter informações por telefone, consulte o folheto incluído na caixa do MFP.

Pedidos diretos à HP para acessórios ou suprimentos

Encomende suprimentos nos seguintes sites:

Nos Estados Unidos: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Canadá: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Europa: http://www.hp.com/go/supplies

Ásia/Costa do Pacífico: http://www.hp.com/paper/

Encomende acessórios no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Para obter mais informações, consulte Como solicitar peças, acessórios e suprimentos.

Para encomendar suprimentos ou acessórios por telefone, lique para os seguintes números:

Empresas nos EUA: 800-282-6672

Empresas de pequeno e médio porte nos EUA: 800-888-9909

Escritórios pequenos e domésticos nos EUA: 800-752-0900

Canadá: 800-387-3154

PTWW iii

Para obter os números de telefone de outros países/regiões, consulte o folheto incluído na caixa do MFP.

Informações sobre serviços da HP

Para encontrar Revendedores autorizados HP nos EUA ou no Canadá, telefone para 800-243-9816 (EUA) ou 800-387-3867 (Canadá). Como alternativa, visite http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Para solicitar serviços para seu produto HP em outros países/regiões, ligue para o número da atendimento ao cliente de seu país/região. Consulte o folheto incluído na caixa do MFP.

Contratos de serviço HP

Ligue para: 800-HPINVENT [800-474-6836 (EUA)] ou 800-268-1221 (Canadá).

Serviço fora do período de garantia: 800-633-3600.

Serviço estendido: Ligue para: 800-HPINVENT [800-474-6836 (EUA)] ou 800-268-1221 (Canadá). Como opção, acesse o site HP Care Pack Services no endereço http://www.hpexpress-services.com.

Suporte técnico HP e informações para computadores Macintosh

Visite http://www.hp.com/go/macosx para obter informações de suporte a Mac OS X e serviço de assinatura HP para atualizações de drivers.

Visite http://www.hp.com/go/mac-connect para obter informações sobre produtos projetados especificamente para usuários do Macintosh.

iv Atendimento a clientes HP PTWW

Conteúdo

1	Fundamentos d		
	Configura	ações da HP Color LaserJet série 4730mfp	2
		HP Color LaserJet 4730mfp (modelo básico Q7517A)	2
		HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)	3
		HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)	
		HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)	4
	Recursos	s e benefícios do periférico multifuncional (MFP)	
		Lista de recursos	
	Pecas e a	acessórios do MFP	
	. 03000	Identificação das peças do MFP	
		Acessórios e suprimentos	
		Portas de interface	
		Como mover o MFP	
	Software	Como mover o will i	
	Soltware	Sistemas operacionais e componentes do MFP	
		Recursos de software	
		Configuração automática do driver	
		Atualizar agora	
		HP Driver Preconfiguration (Pré-configuração do driver HP)	
		Instalação do software do sistema de impressão	
		Instalação do software do sistema de impressão Windows para conexões	
		diretas	
		Instalação do software do sistema de impressão Windows para redes	
		Para configurar um computador Windows para usar o MFP de rede utilizand	
		o compartilhamento do Windows	16
		Instalação do software depois que o cabo paralelo ou USB tiver sido	
		conectado	16
		Desinstalação do software do MFP	17
		Para remover o software dos sistemas operacionais Windows	17
		Software para redes	18
		Resumo das soluções de rede HP	18
		HP Web Jetadmin	18
		UNIX	19
		Utilitários	19
		Utilitários do MFP	
		Software HP Easy Printer Care	
		Servidor da Web incorporado	
		Recursos	

PTWW

Software para computadores Macintosh21

	Instalação do software do sistema de impressão Macintosn para redes	21
	Instalação do software do sistema de impressão Macintosh para conexões diretas	
	(USB)	
	Para remover o software dos sistemas operacionais Macintosh	
	Drivers de impressora	
	Drivers de impressora suportados	
	Drivers adicionais	
	Selecione o driver da impressora correto	
	Ajuda do driver da impressora (Windows)	
	Acesso aos drivers da impressora	
	Drivers da impressora para computadores Macintosh	
	Drivers de impressora suportados	
	Acesso aos drivers de impressora	
	Lista de verificação da instalação	30
2	Utilização do painel de controle	
	Layout do painel de controle	34
	Recursos do painel de controle	35
	Navegação na tela inicial	36
	Sistema de ajuda	37
	Ajuda O Que É Isto?	37
	Ajuda Mostre-me Como	37
	Mapa de menus	38
	Menu Recuperar trabalho	39
	Menu Informações	40
	Menu Fax	41
	Menu Manuseio de papel	42
	Menu Configurar dispositivo	45
	Submenu Originais	45
	Submenu Copiando	
	Submenu Aumento da resolução	
	Submenu Enviando	
	Submenu Imprimindo	
	Submenu PCL	51
	Submenu Qualidade de impressão	52
	Submenu Configurações do sistema	
	Configurações de Copiar/enviar	
	Submenu Configuração MBM-3	
	Submenu Grampeador/empilhador	
	Submenu E/S	
	Submenu Jetdirect incorporado	
	Submenu Redefinições	
	Menu Diagnósticos	
	Menu Serviço	
3	Configuração de E/S	
	Configuração de rede	72
	Configuração de parâmetros de TCP/IP	
	Para configurar os parâmetros de TCP/IP manualmente no painel de controle	

vi PTWW

	Detinição de um endereço IP	12
	Definição da máscara de sub-rede	73
	Definição do gateway padrão	73
	Desativação de protocolos de rede (opcional)	74
	Para desativar DLC/LLC	74
	Configuração paralela	75
	Configuração de USB	76
	Configuração da conexão auxiliar	
	Servidores de impressão HP Jetdirect	78
	Redes NetWare	78
	Redes Windows	78
	Redes AppleTalk	78
	Redes UNIX/Linux	
	Impressão sem fio	79
	Padrão IEEE 802.11	79
	Bluetooth	79
4	Tourfee de impuese é	
4	Tarefas de impressão	0.0
	Controle de trabalhos de impressão	
	Origem	
	Tipo e tamanho	
	Prioridades de configuração da impressora	
	Seleção da mídia de impressão	
	Mídias a serem evitadas	
	Papéis que podem danificar o MFP	
	Sensor de tipo de mídia automático (modo de detecção automática)	
	Sensor da Bandeja 1	
	Bandeja 2 – Sensor N	
	Configuração de bandejas de entrada	
	Configuração de bandejas ao receber um prompt do MFP	
	Para configurar uma bandeja ao carregar papel	
	Para configurar uma bandeja de modo a corresponder às configurações do trabalho de	
	impressão	
	Configuração de bandejas utilizando o menu Manuseio de papel	
	Configuração de tamanho de papel personalizado para as bandejas 2, 3 ou 4	
	Impressão a partir da Bandeja 1 (bandeja multipropósito)	
	Carregamento da Bandeja 1	
	Impressão de envelopes a partir da Bandeja 1	
	Para carregar envelopes na Bandeja 1	
	Impressão de envelopes	
	Impressão nas bandejas 2, 3 ou 4	
	Carregamento de mídia de tamanho padrão detectável nas bandejas 2, 3 ou 4	
	Carregamento de mídia de tamanho padrão não detectável nas bandejas 2, 3 e 4	
	Carregamento de mídia de tamanho personalizado na Bandeja 2	
	Impressão em mídias especiais	
	Transparências	
	Papel brilhante	
	Papel colorido	
	Envelopes	
	Etiquetas	104

PTWW

Papel pesado	105
Papel resistente para HP LaserJet	106
Formulários pré-impressos e papel timbrado	106
Papel reciclado	106
Impressão frente e verso (dúplex) automática	107
Configurações do painel de controle para impressão frente e verso automática	108
Para ativar ou desativar a impressão frente e verso no painel de controle do	
MFP	
Opções para encadernar trabalhos de impressão frente e verso	
Impressão frente e verso manual	
Impressão de folhetos	
Grampeamento de documentos	
Para selecionar o grampeador em um aplicativo (Windows)	
Para selecionar o grampeador no painel de controle	
Carregamento de grampos	
Para carregar grampos	
Situações especiais de impressão	
Impressão diferente para a primeira página	
Impressão de uma página de verso em branco	
Impressão em mídia de tamanho personalizado	
Cancelamento de um pedido de impressão	.115
Para cancelar o trabalho de impressão atual no painel de controle do	
MFP	
Como parar o trabalho de impressão atual a partir de um software	
Seleção do compartimento de saída	
Compartimentos de saída com caixa de correio com 3 compartimentos	
Seleção de um local de saída	
Para selecionar um local de saída no painel de controle	
Recursos de armazenamento de trabalho	
Cópia com espera de um trabalho	
Impressão de trabalhos armazenados	
Exclusão de trabalhos armazenados	
Cópia rápida de um trabalho	
Trabalhos particulares	
Impressão de um trabalho particular	
Exclusão de um trabalho particular	
Armazenamento de um trabalho de impressão	
Gerenciamento de memória	
Utilização de recursos do driver da impressora	
Criação e uso de configurações rápidas	
Criação e uso de marcas d'água	
Redimensionamento de documentos	
Definição de um tamanho de papel personalizado no driver da impressora	
Uso de papel/capas diferentes	
Impressão de uma primeira página em branco	
Impressão de várias páginas em uma folha de papel	
Impressão em ambos os lados do papel	
Para imprimir em ambos os lados utilizando o acessório de impressão dúplex	
·	128

viii PTWW

		Opções de layout para impressão em ambos os lados	
		Definição das opções de grampeamento	129
		Definição das opções de cor	130
		Uso da caixa de diálogo Opções de produção de imagens digitais HP	130
		Uso da guia Serviços	131
		Uso de recursos do driver de impressora Macintosh	132
		Criação e uso de predefinições no Mac OS X	132
		Impressão de uma página de rosto	132
		Impressão de várias páginas em uma única folha de papel	133
		Impressão nos dois lados do papel	
		Configuração das opções de cor	
_	Cánia		
J	Cópia	Navegação na tela Cópia	138
		Botão Cancelar	
		Botão OK	
		Instruções básicas de cópia	
		Obtenção de cópias com o uso das configurações padrão	
		Para copiar utilizando as configurações padrão	
		Obtenção de cópias com o uso das configurações definidas pelo usuário	
		Para obter cópias com o uso de configurações que não sejam padrão	
		Obtenção de cópias com o uso do vidro do scanner	
		Obtenção de cópias com o uso do AAD	
		Utilização do Modo trabalho	
		Como modificar as configurações de cópia do trabalho atual	
		Ajuste do brilho da cópia	
		Redução ou ampliação de cópias	
		Remoção do fundo	
		Nitidez	
		Obtenção de cópias de originais de diferentes tamanhos	
		Criação de um trabalho de cópia armazenado	145
6	Digita	lização e envio para e-mail	
		O que é SMTP?	148
		O que é LDAP?	149
		Configuração do e-mail	150
		Configuração de e-mail automática	150
		Configuração de e-mail manual	
		Para encontrar os gateways utilizando um programa de e-mail	151
		Navegação na tela de e-mail	
		Botão Ajuda	152
		Campo De:	152
		Campos Para:, CC: e Cco:	
		Botão Limpar Tudo	
		Fundamentos básicos do e-mail	
		Carregamento de documentos	
		Envio de documentos	
		Para enviar documentos	
		Como utilizar a função de preenchimento automático	
		Como usar o catálogo de endereços	

PTWW

	Criação de uma lista de destinatários	156
	Como usar o catálogo de endereços local	156
	Para acrescentar endereços de e-mail no catálogo de endereços local	157
	Para excluir endereços de e-mail do catálogo de endereços local	157
	Recursos de e-mail adicionais	158
	E-mail secundário	158
	Envio para pasta	158
	Envio para fluxo de trabalho	158
7	Transmissão de fax	
	Transmissão de fax analógico	160
	Instalação do acessório de fax	
	Conexão do acessório de fax a uma linha telefônica	164
	Configuração e utilização dos recursos do fax	165
	Transmissão de fax digital	166
8	Cor	
	Utilização de cor	168
	HP ImageREt 3600	
	Bloqueio de cores	168
	Seleção de papel	169
	Opções de cores	169
	sRGB	169
	Impressão em quatro cores – CMYK	170
	Emulação do conjunto de tinta CMYK (apenas PostScript)	170
	Correspondência de cores	171
	Correspondência de cores PANTONE®	171
	Correspondência de cores da amostra	171
	Impressão de amostras de cores	172
	Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Windows	173
	Imprimir em escala de cinza	173
	Cor RGB (Temas de cores)	173
	Ajuste de cores automático ou manual	174
	Opções de cores Manual	174
	Restrição da impressão em cores	176
	Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Macintosh	177
	Imprimir cor como cinza	
	Opções avançadas de cor para texto, gráficos e fotografias	177
	Opções de meio-tom	177
	Cinzas neutros	177
	Cor RGB	178
	Controle de margem	178
9	Dispositivos de saída opcionais	
	Ponte de acessórios de saída	182
	Caixa de correio com 3 compartimentos	183
	Modo de caixa de correio	183
	Modo de empilhador	
	Modo de separador de funções	183

x PTWW

	Configuração do driver da impressora para reconhecer caixa de correio com três	
	compartimentos/grampeador/empilhador	183
	Windows	
	Macintosh	
	Para selecionar o modo operacional no painel de controle	184
	Para configurar um compartimento de destino no painel de controle (modos	
	de Caixa de correio e de Separador de funções)	
	Para selecionar o modo operacional no driver de impressora (Windows 2000	
	e Windows XP)	
	Windows 98, Windows Me e Windows NT 4.0	
	Mac OS X	
	Acessório grampeador/empilhador	187
	Para configurar o driver de impressora para reconhecer o grampeador/empilhador	
	opcional	
	Windows	
	Macintosh	
	Para selecionar o grampeador no painel de controle para trabalhos impressos	188
	Para selecionar o grampeador no driver de impressora para trabalhos impressos	400
	(Windows)	
	Para selecionar o grampeador no driver de impressora para trabalhos impressos (Mac) 188
	Para selecionar o grampeador no painel de controle para todos os trabalhos de	400
	cópia	189
	Para selecionar o grampeador no painel de controle para um único trabalho de	400
	cópia	
	Para configurar o MFP para parar ou continuar quando o cartucho de grampos estiver	
	Vazio	
	Solução de problemas de acessórios de saída	190
10	Recursos de segurança	
	Proteção do servidor da Web incorporado	
	Para proteger o servidor da Web incorporado	
	Fiação da interface externa (FIH)	
	Requisitos	
	Uso da FIH	
	Para ativar o portal FIH	
	Para desativar o portal FIH	
	Apagamento seguro de disco	
	Dados afetados	
	Acesso ao Apagamento seguro de disco	
	Informações adicionais	
	Recursos de armazenamento de trabalho	
	Autenticação DSS Como travar os menus do painel de controle	
	•	
	Como travar a gaiola do formatador	199
11	Gerenciamento e manutenção do MFP	
	Utilização do servidor da Web incorporado	
	Como abrir o servidor da Web incorporado	
	Guia Informações	
	Guia Configurações	203

PTWW xi

Guia Envio digital	204
Guia Rede	204
Outros links	205
Uso do Software HP Easy Printer Care	206
Sistemas operacionais suportados	206
Para usar o Software HP Easy Printer Care	206
Seções do Software HP Easy Printer Care	
Uso do software HP Web Jetadmin	
Uso do Utilitário da impressora HP para Macintosh	210
Abertura do Utilitário da impressora HP	
Impressão de uma página de limpeza	
Impressão de uma página de configuração	
Visualização do status dos suprimentos	
Pedidos on-line de suprimentos e uso de outros recursos de suporte	
Carregamento de um arquivo na impressora	
Carregamento de fontes para a impressora	
Atualização do firmware	
Ativando o modo de impressão nos dois lados do papel (duplexação)	
Ativando o modo de impressão Economode	
Alteração da densidade do toner	
Alteração das configurações de resolução	
Bloqueando e desbloqueando dispositivos de armazenamento da impressora	
Salvando e imprimindo trabalhos armazenados	
Configuração de bandejas	
Alteração das configurações de rede	
Abrindo o servidor da Web incorporado	
Configuração de alertas por e-mail	
Configuração e verificação de um endereço IP	
Atribuição do TCP/IP	
Descoberta automática	
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
Como verificar a configuração de TCP/IP	
Como alterar um endereço IP	
Para alterar um endereço IP usando o HP Web Jetadmin	
Para alterar um endereço IP usando o servidor da Web incorporado	
Para alterar o endereço IP usando o painel de controle	
Configuração do relógio em tempo real	
Definição de data e hora	
Para definir o formato de data	
Para definir a data	
Para definir o formato de hora	
Para definir a hora	
Definição do agendamento de ativação	
Para definir o horário de atividade	
Definição do atraso de inatividade	
Para definir o atraso de inatividade	
Configuração de alertas	
Verificação da configuração do MFP	
Para imprimir uma página de informações	
iviada de menus	223

xii PTWW

Pagina de configuração	223
Página HP Jetdirect	224
Página de status dos suprimentos	225
Página de uso	226
Lista de fontes PCL ou PS	
Atualização do firmware	
Determinação do nível atual do firmware	
Download do novo firmware do site da HP	
Transferência do novo firmware para o MFP	
Uso do FTP para fazer upload do firmware por meio de um navegador	
Para usar um navegador para atualizar o firmware	
Uso do FTP para atualizar o firmware em uma conexão de rede	
Para atualizar o firmware em uma conexão de rede usando	200
FTP	230
Uso do HP Web Jetadmin para atualizar o firmware	
Uso de comandos MS-DOS para atualizar o firmware	
Utilização do firmware do HP Jetdirect	
Gerenciamento de cartuchos de impressão	
Cartuchos de impressão HP	
Cartuchos de impressão não HP	
Autenticação de cartuchos de impressão	
Central de fraudes HP	
Armazenamento de cartuchos de impressão	
·	
Expectativa de vida do cartucho de impressão	
Verificação da vida útil do cartucho de impressão	
Utilização do painel de controle da MFP	
Utilização do servidor da Web incorporado	
Uso do Software HP Easy Printer Care	
Utilização do HP Web Jetadmin	
Substituição de cartuchos de impressão	
Para substituir o cartucho de impressão	
Substituição de suprimentos	
Localização de suprimentos	
Procedimentos para substituição de suprimentos	
Espaço em torno do MFP para troca de suprimentos	
Intervalos aproximados para substituição de suprimentos	
Execução de manutenção preventiva	
Kit de manutenção do AAD	
Limpeza do MFP	
Limpeza da parte externa do MFP	
Limpeza da tela sensível ao toque	
Para limpar o vidro do scanner	
Limpeza do sistema de alimentação do AAD	
Para limpar o sistema de fornecimento do AAD	
Para limpar os cilindros do AAD	
Limpeza da fila mylar	
Para limpar a fita mylar	
Calibração do scanner	
Para imprimir o alvo de calibração	250

PTWW

12 Solução de problemas

Solução de problemas em geral	252
Lista de verificação de solução de problemas	
Como determinar problemas no MFP	
Páginas de informações sobre solução de problemas	
Página de configuração	
Página de teste do caminho do papel	255
Página de registro	
Log de eventos	256
Tipos de mensagem do painel de controle	257
Mensagens de status	257
Mensagens de advertência	257
Mensagens de erro	257
Mensagens de erro crítico	257
Mensagens do painel de controle	258
Lista de mensagens	258
Congestionamentos de papel	291
Recuperação de congestionamento de papel	292
Como desativar a recuperação de congestionamentos	292
Limpeza de congestionamentos	293
Remoção de congestionamentos nas tampas à direita	293
Congestionamento na Bandeja 1	298
Congestionamento nas bandejas 2, 3 ou 4	298
Congestionamento no grampeador/empilhador	300
Congestionamentos de grampos	301
Congestionamento na caixa de correio com 3 compartimentos	303
Outros congestionamentos na ponte de acessórios de saída	305
Congestionamentos no AAD	307
Problemas no manuseio da mídia	309
A impressora está alimentando diversas folhas ao mesmo tempo	309
A impressora alimenta folhas de tamanho incorreto	309
A impressora alimenta papel da bandeja incorreta	310
A mídia não é alimentada automaticamente	310
A mídia não é alimentada a partir das bandejas 2, 3 ou 4	310
As transparências ou o papel brilhante não estão sendo alimentados	311
Ocorre congestionamento de envelopes ou eles não são alimentados no MFP	312
A impressão sai enrolada ou enrugada	
A impressora não imprime em dúplex, ou a impressão dúplex está incorreta	313
Como entender as mensagens do MFP	314
Para utilizar o sistema de ajuda do MFP	314
Se uma mensagem persistir	314
Informações sobre as luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos e do	
grampeador/empilhador	315
Luzes de acessórios	315
Substituição de acessórios ou de componentes de acessórios	316
Informações sobre as luzes do formatador	317
LEDs do HP Jetdirect	
LED de pulsação	317
LED do fax	
Problemas na impressão em cores	319

xiv PTWW

Erro de cores da impressão	319
Tonalidade incorreta	
Cor faltando	319
Erro de cartucho	320
Erro de correspondência de cores	
Correção de problemas na qualidade de impressão e cópia	
Problemas na qualidade de impressão associados às mídias	
Defeitos em transparência para retroprojeção	
Problemas na qualidade de impressão associados ao ambiente	
Problemas na qualidade de impressão associados a congestionamentos	
Páginas de solução de problemas na qualidade de impressão	
Ferramenta para solução de problemas na qualidade de impressão	
Exemplos de defeitos de imagens	
Limpeza do vidro do scanner	
Calibragem do MFP	
Régua de defeitos repetitivos	
Solução de problemas de e-mail	
Para validar o endereço do gateway SMTP	
Para validar o endereço do gateway LDAP	
Solução de problemas de conectividade com a rede	
Solução de problemas de impressão em rede	
Verificação de comunicação pela rede	
Para verificar a comunicação pela rede	
Solução de problemas comuns do Macintosh	
Resolução de problemas com Mac OS v9.x	
Solução de problemas com o Mac OS X	
Anândica A. Trabalha com mádulas de memário e places de consider de impresaçõe	
Apêndice A Trabalho com módulos de memória e placas de servidor de impressão	240
Memória e fontes de impressora	
Instalação de memória e fontes	
Para instalar DIMMs de memória DDR	
Para instalar uma placa de memória flash	
Ativação de memóriaPara ativar a memória no Windows 98 e Me	
Para ativar a memória no Windows 2000 e XP	
Instalação de placa de servidor de impressão HP Jetdirect	
Para instalar a placa de servidor de impressão HP Jetdirect	
Instalação de placas EIO	
Para instalar placas EIO	357
Apêndice B Suprimentos e acessórios	
Como solicitar peças, acessórios e suprimentos	
Pedido diretamente da HP	
Pedidos por fornecedores de assistência técnica ou de suporte	362
Pedido diretamente pelo servidor da Web incorporado (para impressoras conectadas	362 362
	362 362
a uma rede)	362 362 s
Para encomendar diretamente pelo servidor da Web incorporado	362 362 s 362
Para encomendar diretamente pelo servidor da Web incorporado Números de peça	362 362 s 362 363
Para encomendar diretamente pelo servidor da Web incorporado	362 362 s 362 363

PTWW

	Kits de manutenção	363
	Unidades que podem ser substituídas pelo cliente	
	Memória	364
	Cabos e interfaces	364
	Mídia de impressão	
Apêndice C Serviç	ço e assistência	
•	io de garantia limitada da Hewlett-Packard	368
	o de garantia limitada do cartucho de impressão	
	io de garantia limitada da unidade de transferência e do fusor	
_	idade de suporte e serviço	
Contratos	de manutenção da HP	372
	Contrato de serviços no local	372
	Serviço de atendimento local de prioridade	372
	Serviço no local no dia seguinte	
	Serviço no local semanal (volume)	372
Apêndice D Espec	cificações do MFP	
	ıções físicas	374
•	ções elétricas	
·	ções acústicas	
•	ıções ambientais	
Especifica	ações de mídia de impressão	380
	Envelopes com costuras nos dois lados	
	Envelopes com costuras nos dois rados Envelopes com abas ou fitas adesivas	
	Margens do envelope	
	Armazenamento do envelope	
	Etiquetas	
	Estrutura da etiqueta	
	Transparências	
Tamanho	s e gramaturas de mídias de impressão	
Tamamios	Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos	
Apêndice F Inform	nações de regulamentação	
)	390
	entos da FCC	
J	Compliance with FCC regulations	
Telecom .		
	Comunicações por fax	
Programa	de proteção ao meio ambiente do produto	
	Proteção do meio ambiente	
	Produção de ozônio	
	Consumo de energia	
	Suprimentos para impressão da HP LaserJet	
	Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

xvi PTWW

Material safety data sheet (folha de dados de segurança de materiais)	395
Como obter mais informações	396
Declaração de conformidade (HP Color LaserJet 4730mfp)	397
Declarações de segurança específicas de país/região	398
Declaração de segurança para laser	398
Declaração DOC canadense	398
Declaração VCCI para o Japão	398
Declaração sobre cabo japonês	398
Declaração EMI coreana	399
Declaração de segurança de Taiwan	399
Declaração para laser finlandesa	400
Austrália	400
ndice	401

PTWW xvii

xviii PTWW

1 Fundamentos do MFP

Parabéns por ter adquirido a HP Color LaserJet 4730mfp. Se você não tiver feito isso, consulte o *Guia de primeiros passos da HP Color LaserJet 4730mfp*, fornecido com o periférico multifuncional (MFP), para obter instruções de configuração.

Depois que o MFP estiver configurado e pronto para uso, dedique alguns instantes para conhecê-lo. Este capítulo apresenta os seguintes tópicos:


- Configurações da HP Color LaserJet série 4730mfp
- Recursos e benefícios do periférico multifuncional (MFP)
- Peças e acessórios do MFP
- Software
- Software para computadores Macintosh
- Drivers de impressora
- Drivers da impressora para computadores Macintosh
- <u>Lista de verificação da instalação</u>

PTWW 1

Configurações da HP Color LaserJet série 4730mfp

A HP Color LaserJet série 4730mfp está disponível nas configurações a seguir.


HP Color LaserJet 4730mfp (modelo básico Q7517A)

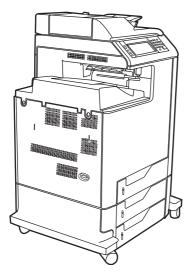

A HP Color LaserJet 4730mfp vem de fábrica com os seguintes itens:

- Uma bandeja multipropósito de entrada para 100 folhas (Bandeja 1)
- Três bandejas de entrada para 500 folhas
- Um alimentador automático de documentos (AAD) que suporta até 50 páginas
- Um servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX
- 256 megabytes (MB) de Synchronous Dynamic Random Access Memory (memória de acesso aleatório dinâmico síncrono) (SDRAM)
- Duplexador
- Disco rígido

HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)

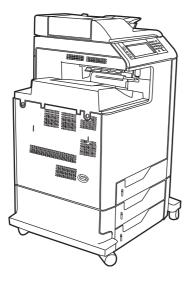

A HP Color LaserJet 4730x mfp tem os mesmos recursos que o modelo básico e ainda inclui um acessório de fax analógico.


HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)



A HP Color LaserJet 4730xs mfp tem os mesmos recursos que o modelo básico e ainda inclui os seguintes itens:

- Um acessório de fax analógico
- Uma ponte acessória de saída
- Um acessório de grampeador/empilhador

HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)

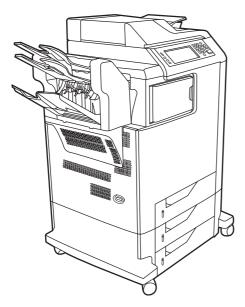

A HP Color LaserJet 4730xm mfp tem os mesmos recursos que o modelo básico e ainda inclui os seguintes itens:

- Ponte acessória de saída
- Um acessório de fax analógico
- Um acessório de caixa de correio com 3 compartimentos

Recursos e benefícios do periférico multifuncional (MFP)

A HP Color LaserJet série 4730mfp foi desenvolvida para ser compartilhada por um grupo de trabalho. Use o MFP para copiar e imprimir documentos coloridos e em preto-e-branco ou para enviar digitalmente documentos coloridos ou em preto-e-branco. O MFP é uma copiadora autônoma que não requer conexão com um computador. Com o acessório de fax analógico opcional da HP LaserJet 300 (incluído em alguns modelos), o MFP também pode enviar e receber faxes.

Lista de recursos

Funções

- Cópia nos dois lados (duplexação)
- Modificação da imagem
- Envio digital colorido
- Acabamento do documento em dois lados
- Impressão em rede

Velocidade e rendimento

- 31 páginas por minuto (ppm) ao copiar e imprimir em papel tamanho carta; 30 ppm ao copiar e imprimir em papel de tamanho A4
- redimensionamento de 25% a 400% com o uso do scanner
- Redimensionamento de 25 a 200% com o uso do alimentador automático de documentos (AAD)
- Menos de 10 segundos para imprimir a primeira página
- Transmit Once, Tecnologia Raster Image Processing (RIP) ONCE
- Capacidade de trabalho de até 85.000 páginas por mês
- Microprocessador de 533 megahertz (MHz)

Resolução

- 600 pontos por polegada (dpi) com Resolution Enhancement technology (tecnologia de aumento de resolução) (REt)
- O produto apresenta a HP FastRes e a HP REt para a obtenção de resolução real de 1200 por 1200 dpi na velocidade máxima.

Memória

- 256 megabytes (MB) de memória RAM, expansível para 512 MB com o uso de double data rate dual inline memory modules (módulos de memória dupla em linha com taxa de dados dupla) (DDR DIMMs) padrão de 100 pinos
- Tecnologia de aumento da memória (MEt), que compacta automaticamente os dados para um uso mais eficiente da memória RAM

Interface do usuário

- Visor gráfico no painel de controle
- Servidor da Web incorporado para obter acesso ao suporte e solicitar suprimentos (produtos conectados em rede)
- Software HP Easy Printer Care (uma ferramenta de status e solução de problemas baseada na Web)
- Recursos de pedidos de suprimentos pela Internet por meio do software HP Easy Printer Care

Idiomas e fontes

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- Compatibilidade HP PCL 5e
- Idioma de gerenciamento da impressora
- PDF
- XHTML
- 80 fontes escalonáveis TrueType
- Emulação HP PostScript[®] nível 3 (PS)

Cópia e envio

- Modos para formatos de texto, gráficos e textos e gráficos mistos
- Um recurso de interrupção do trabalho (nos limites da cópia)
- Várias páginas por folha
- Animações de aviso para o operador (por exemplo, recuperação de congestionamento)
- Compatibilidade com e-mail
- Um recurso de Inatividade que economiza energia
- Digitalização dúplex (dois lados) automática

Cartucho de impressão (4 cartuchos)

- Imprime até 12.000 páginas com 5% de cobertura
- Design de cartuchos sensíveis ao movimento
- Detecção de cartuchos de impressão autênticos da HP
- Remoção automática de fita de toner

Manuseio de papel

Entrada

- Bandeja 1 (bandeja multipropósito): uma bandeja multipropósito para papéis, transparências, etiquetas e envelopes. Suporta até 100 folhas de papel ou 20 envelopes.
- Bandejas 2, 3 e 4: bandejas para 500 folhas. Essas bandejas detectam automaticamente tamanhos de papel padrão até o tamanho ofício e permitem a impressão em papéis de tamanho personalizado.
- Alimentador automático de documentos (AAD): suporta até 50 folhas de papel.
- Cópia e impressão dúplex: fornece cópia e impressão frente e verso (impressão nos dois lados do papel).
- Digitalização dúplex do AAD: o AAD possui um duplexador automático para digitalizar documentos impressos nos dois lados.

Saída

- **Compartimento de saída padrão:** o compartimento de saída padrão está localizado no lado esquerdo do MFP. Esse compartimento suporta até 500 folhas de papel.
- Compartimento de saída do AAD: o compartimento de saída do AAD fica abaixo da bandeja de entrada do AAD. O compartimento suporta até 50 folhas de papel e o MFP pára automaticamente guando esse compartimento está cheio.
- **Grampeador/empilhador opcional:** o grampeador/empilhador grampeia documentos de até 30 folhas e empilha até 500 folhas.
- Caixa de correio opcional com 3 compartimentos: um compartimento empilha até 500 folhas e os outros dois compartimentos empilham até 100 folhas cada um, atingindo uma capacidade total de 700 folhas.

Conectividade

- Conexão paralela compatível com a norma IEEE 1284C
- Uma conexão (AUX) de Foreign Interface Harness (Fiação da interface externa) (FIH) para estabelecer conexão com outros dispositivos
- Conector (RJ-45) de rede local (LAN) para o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect
- Placa opcional de fax analógico
- Digital Sending Software (Software de envio digital) (DSS) opcional da HP
- Placas de entrada/saída avançadas (EIO) opcionais
- USB 2.0
- Porta ACC (porta acessória com recursos de host USB)
- Porta acessória (para conexão de dispositivos de terceiros)

Recursos ambientais

 A configuração de inatividade economiza energia (atende às diretrizes da ENERGY STAR[®], Versão 1.0). Nota Consulte Proteção do meio ambiente para obter mais informações.



Recursos de segurança

- Fiação da interface externa (FIH)
- Apagamento seguro de disco
- Trava de segurança
- Retenção de trabalho
- Autenticação DSS


Requisitos mínimos do sistema

Se você desejar usar a funcionalidade de e-mail, o MFP deverá estar conectado a uma rede baseada em IP que tenha um servidor com Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de transferência de correio simples) (SMTP). Esse servidor pode estar na rede local ou em um provedor de serviços de Internet (ISP) externo. A HP recomenda que o MFP esteja localizado na mesma LAN do servidor SMTP. Se você estiver usando um ISP, deverá se conectar a ele usando uma conexão de banda larga (DSL). Se estiver obtendo serviços de e-mail de um ISP, peça ao provedor internet o endereço SMTP correto. Conexões dial-up não são suportadas. Se você não possui um servidor SMTP em sua rede, existem softwares de terceiros disponíveis que permitem a você criar um servidor SMTP. Entretanto, a aquisição e o suporte desse software é de sua responsabilidade.


Peças e acessórios do MFP

Identificação das peças do MFP

Antes de usar o MFP, familiarize-se com suas peças.

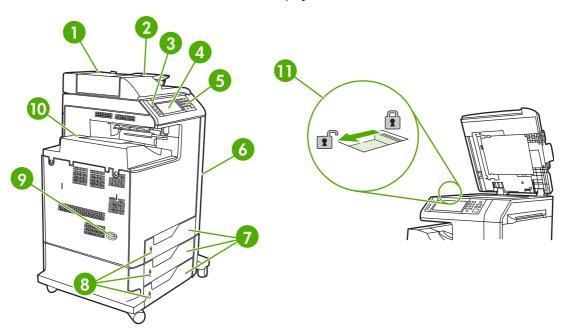

Tampa superior do AAD Bandeja de entrada do AAD para cópia/digitalização/envio de fax dos originais 2 3 Indicadores luminosos de status do painel de controle 4 Visor do painel de controle com a funcionalidade de tela de toque 5 Teclado do painel de controle 6 Tampas do lado direito (fornecem acesso aos cartuchos de impressão e a outros consumíveis) 7 Bandejas 2, 3 e 4 8 Indicadores de nível de papel 9 Chave liga/desliga 10 Compartimento de saída 11 Trava do scanner

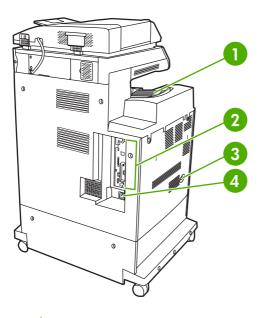

- 1 Compartimento de saída
- 2 Portas de interface
- 3 Seletor liga/desliga
- 4 Conexão da alimentação

Acessórios e suprimentos

É possível aumentar os recursos do MFP adicionando acessórios opcionais. Para obter informações sobre como encomendar acessórios e suprimentos, consulte Como solicitar peças, acessórios e suprimentos.



Nota Utilize os acessórios e os suprimentos especificamente projetados para o MFP de forma a garantir o desempenho ideal.



Portas de interface

DIMMs de memória e cartões de memória flash

Servidor de impressão HP JetDirect (placa EIO)


Acessório de fax analógico HP LaserJet 300 (Q3701A)

5

6

7

O MFP possui cinco portas para conectar a um computador ou uma rede. As portas estão à esquerda, na parte de trás do MFP.

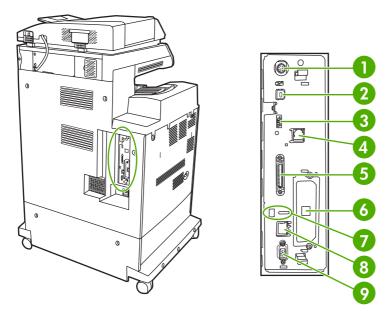

1	Foreign interface harness (Fiação da interface externa) (FIH)		
2	USB 2.0		
3	ACC (porta acessória que usa o protocolo USB host)		
4	Conexão com fax (para conectar a um acessório de fax analógico opcional)		
5	Porta paralela		
6	Slot de expansão da interface EIO		
7	Porta de acesso para trava Kensington		
8	Conexão de rede (servidor de impressão incorporado HP Jetdirect)		
9	Porta AUX		

Como mover o MFP

Antes de mover o MFP, certifique-se de travar o scanner. A trava do scanner fica embaixo da tampa do scanner, à esquerda do vidro.

Software

O MFP é acompanhado de um software muito útil que inclui drivers de impressora e softwares opcionais. Para configurar o MFP e acessar facilmente toda a variedade de recursos oferecidos, a HP recomenda a instalação do software fornecido.

Verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM do MFP para conhecer softwares e idiomas adicionais. O software da HP não está disponível em todos os idiomas.

Sistemas operacionais e componentes do MFP

O CD-ROM do MFP contém componentes de software e drivers para usuários e administradores de rede. Os drivers de impressora fornecidos no CD-ROM devem ser instalados para possibilitar o aproveitamento máximo dos recursos do MFP. Os outros programas são recomendados, mas não obrigatórios para operação. Consulte as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM do MFP para obter mais informações.

O CD-ROM inclui o software desenvolvido para usuários e administradores de rede que operam nos seguintes ambientes:

- Microsoft® Windows® 98 e Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003
- Apple Mac OS X versão 10.2 ou posterior

Os drivers de impressora mais recentes para todos os sistemas operacionais suportados estão disponíveis no endereço http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Se não tiver acesso à Internet, consulte o folheto de suporte que acompanha o MFP para obter informações sobre como adquirir o software mais recente.

A tabela a seguir lista os softwares disponíveis para o MFP.

Software	Windows 98/ Me	Windows 2000/ XP/Server 2003	Mac OS	UNIX®	Linux ²	OS/2
Windows Installer	x	x				
PCL 5 ³	х	х				
PCL 6	х	х				
Emulação PostScript ³	х	х	x			
HP Web Jetadmin ¹		х		х		
Macintosh Installer			x			
Arquivos PPD (PostScript Printer Description) para Macintosh			x			
Drivers IBM ¹						x
Scripts de modelo ²				x		

Disponível somente na Internet.

³ Utilize a Instalação personalizada.

PTWW Software 13

O driver Linux está disponível no endereço http://hpinkjet.sourceforge.net. O arquivo PPD Linux para todas as LaserJets está disponível no endereço http://linuxprinting.org.



Nota Você também pode adquirir o software de envio digital opcional da HP, que fornece recurso de fax digital. Para obter mais informações, vá para http://www.hp.com/go/digitalsending.

Recursos de software

Os recursos Configuração automática, Atualizar agora e Pré-configuração estão disponíveis com o MFP.

Configuração automática do driver

Os drivers HP LaserJet PCL 6 e PCL 5c para Windows e os drivers PS para Windows 2000 e Windows XP apresentam recurso de descoberta automática e configuração de driver para acessórios de impressora no momento da instalação. Alguns acessórios que a Configuração automática do driver suporta são unidades dúplex, bandejas de papel opcionais e DIMMS. Se o ambiente suportar comunicação bidirecional, o instalador apresentará Configuração automática do driver como um componente instalável como padrão para Instalação típica e Instalação personalizada.

Atualizar agora

Se você tiver modificado a configuração da HP Color LaserJet série 4730mfp depois da instalação, o driver poderá ser automaticamente atualizado com a nova configuração em ambientes que suportem comunicação bidirecional. Clique no botão **Atualizar agora** para refletir automaticamente a nova configuração no driver.



Nota O recurso Atualizar agora não é suportado em ambientes em que clientes Windows 2000 ou Windows XP compartilhados estejam conectados aos hosts Windows 2000 ou Windows XP.

HP Driver Preconfiguration (Pré-configuração do driver HP)

A HP Driver Preconfiguration (Pré-configuração do driver HP) é uma arquitetura de software e um conjunto de ferramentas que permite que o software HP seja personalizado e distribuído em ambientes de impressão corporativos gerenciados. Utilizando a HP Driver Preconfiguration (Pré-configuração do driver HP), os administradores de tecnologia de informação (TI) podem pré-configurar a impressão e os padrões de dispositivos dos drivers de impressora HP antes de instalar os drivers no ambiente de rede. Para obter mais informações, consulte o *HP Driver Preconfiguration Support Guide* (Guia de suporte à pré-configuração do driver HP), disponível no site http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Instalação do software do sistema de impressão

As seguintes seções contêm instruções para a instalação do software do sistema de impressão.

A MFP é acompanhada por um software de sistema de impressão e os drivers em um CD-ROM. O software do sistema de impressão no CD-ROM deve ser instalado para aproveitar completamente os recursos do MFP.

Se não tiver acesso a uma unidade de CD-ROM, é possível fazer o download do software do sistema de impressão na Internet no site http://www.hp.com/support/clj4730mfp.



Nota Amostras de scripts de modelo para redes UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) estão disponíveis no site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts. Amostras de scripts de modelo para redes Linux estão disponíveis no site http://linuxprinting.org.

É possível fazer o download da versão mais recente do software gratuitamente no site http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Instalação do software do sistema de impressão Windows para conexões diretas

Esta seção explica como instalar o software do sistema de impressão para Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP.

Quando instalar o software de impressão em um ambiente de conexão direta, sempre instale-o antes de conectar o cabo paralelo ou USB. Se o cabo paralelo ou USB tiver sido conectado antes da instalação do software, consulte <u>Instalação do software depois que o cabo paralelo ou USB tiver sido</u> conectado.

É possível utilizar um cabo paralelo ou USB para a conexão direta. Entretanto, não é possível conectar cabos paralelos e USB ao mesmo tempo. Utilize um cabo em conformidade com as normas IEEE 1284 ou um cabo USB de 2 metros padrão.

Para instalar o software do sistema de impressão

- 1. Feche todos os programas de software que estiverem abertos ou sendo executados.
- Insira o CD-ROM do MFP na unidade de CD-ROM.

Se a tela de boas-vindas não abrir, inicie-a utilizando o seguinte procedimento:

- No menu Iniciar, clique em Executar.
- Digite o seguinte: X:\setup (onde X representa a letra da unidade de CD-ROM).
- Clique em OK.
- 3. Quando solicitado, clique em **Instalar impressora** e siga as instruções na tela do computador.
- 4. Clique em **Concluir** quando a instalação for concluída.
- 5. Pode ser necessário reiniciar o computador.
- Imprima uma Página de teste ou uma página de qualquer programa de software para verificar se o software está instalado corretamente.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso não funcionar, verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM do MFP ou o folheto que acompanha o MFP. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/support/cli4730mfp para obter ajuda ou mais informações.

Instalação do software do sistema de impressão Windows para redes

O software no CD-ROM do MFP suporta instalação em uma rede Microsoft. Para a instalação em rede em outros sistemas operacionais, visite o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

O servidor de impressão incorporado HP Jetdirect da HP Color LaserJet 4730mfp inclui uma porta de rede 10/100 Base-TX. Se precisar de um servidor de impressão HP Jetdirect com outro tipo de porta de rede, consulte Como solicitar peças, acessórios e suprimentos ou visite o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

O instalador não suporta a instalação do MFP e nem a criação de objetos do MFP em servidores Novell. Ele suporta apenas instalações de rede em modo direto entre computadores Windows e um MFP. Para

PTWW Software 15

instalar o MFP e criar objetos em um servidor Novell, utilize um utilitário HP (como o HP Web Jetadmin) ou um utilitário Novell (como o NWAdmin).

Para instalar o software do sistema de impressão

- 1. Se estiver instalando o software no Windows 2000 ou no Windows XP, verifique se possui privilégios de administrador.
- Verifique se o servidor de impressão HP Jetdirect está configurado corretamente para a rede. Para isso, imprima uma página de configuração (consulte <u>Página de configuração</u>). Na segunda página, localize o endereço IP do MFP. Esse endereço pode ser necessário para concluir a instalação da rede.
- 3. Feche todos os programas de software que estiverem abertos ou sendo executados.
- 4. Insira o CD-ROM do MFP na unidade de CD-ROM.

Se a tela de boas-vindas não abrir, inicie-a utilizando o seguinte procedimento:

- No menu Iniciar, clique em Executar.
- Digite o seguinte: X:\setup (onde X representa a letra da unidade de CD-ROM).
- Clique em OK.
- 5. Quando solicitado, clique em **Instalar impressora** e siga as instruções na tela do computador.
- 6. Clique em Concluir quando a instalação for concluída.
- Pode ser necessário reiniciar o computador.
- 8. Imprima uma Página de teste ou uma página de qualquer programa de software para verificar se o software está instalado corretamente.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso não funcionar, verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM do MFP ou o folheto que acompanha o MFP. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp para obter ajuda ou mais informações.

Para configurar um computador Windows para usar o MFP de rede utilizando o compartilhamento do Windows

Se o computador for imprimir diretamente no MFP, você poderá compartilhar o MFP na rede para que outros usuários da rede possam imprimir nesse MFP.

Consulte a documentação do Windows para ativar o compartilhamento do Windows. Após o compartilhamento do MFP, instale o software do MFP em todos os computadores que o compartilharem.

Instalação do software depois que o cabo paralelo ou USB tiver sido conectado

Se você já tiver conectado um cabo paralelo ou USB a um computador Windows, a caixa de diálogo **Novo hardware encontrado** será exibida quando o computador for ligado.

Para instalar o software para Windows 98 ou Windows Me

- Na caixa de diálogo Novo hardware encontrado, clique Pesquisar na unidade de CD-ROM.
- 2. Clique em Avançar.

- 3. Siga as instruções na tela do computador.
- 4. Imprima uma Página de teste ou uma página de qualquer programa de software para verificar se o software está instalado corretamente.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso não funcionar, consulte as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM do MFP ou o folheto que acompanha o MFP. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp para obter ajuda ou mais informações.

Para instalar o software para Windows 2000 ou Windows XP

- Na caixa de diálogo Novo hardware encontrado, clique em Pesquisar.
- 2. Na tela **Localizar arquivos de driver**, selecione a caixa de verificação **Especificar um local**, desmarque todas as outras caixas e, em seguida, clique em **Avançar**.
- Digite a letra do diretório raiz. Por exemplo, X:\ (em que "X:\" é a letra do diretório raiz na unidade de CD-ROM).
- 4. Clique em Avançar.
- 5. Siga as instruções na tela do computador.
- 6. Clique em **Concluir** quando a instalação for concluída.
- 7. Selecione um idioma e siga as instruções na tela do computador.
- Imprima uma Página de teste ou uma página de qualquer programa de software para verificar se o software está instalado corretamente.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso não funcionar, consulte as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM do MFP ou o folheto que acompanha o MFP. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp para obter ajuda ou mais informações.

Desinstalação do software do MFP

Esta seção explica como desinstalar o software do sistema de impressão.

Para remover o software dos sistemas operacionais Windows

Utilize o Desinstalador no grupo de programas HP Color LaserJet 4730mfp/Ferramentas para selecionar e remover componentes do sistema de impressão HP para Windows.

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Programas.
- Aponte para HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Clique em **Uninstaller** (Desinstalador).
- 4. Clique em Sim.
- 5. Siga as instruções na tela do computador para concluir a desinstalação.

PTWW Software 17

Software para redes

Resumo das soluções de rede HP

Para obter um resumo das soluções de software de instalação e configuração da rede HP disponíveis, consulte o *Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect*. Esse guia está incluído no CD-ROM que acompanha o MFP.

HP Web Jetadmin

O HP Web Jetadmin permite que você gerencie as impressoras conectadas ao HP Jetdirect dentro da intranet, utilizando um navegador. O HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento baseada em navegador e deve ser instalado somente em um único servidor de administração da rede. Ele pode ser instalado e executado nos seguintes sistemas:

- Fedora Core e SuSE Linux
- Windows 2000 Professional, Server e Advanced Server
- Windows Server 2003
- Windows XP Professional Service Pack 1

Quando instalado em um servidor host, o HP Web Jetadmin pode ser acessado por qualquer cliente por meio de um navegador da Web suportado, como o Microsoft Internet Explorer 5.5 e 6.0 ou o Netscape Navigator 7.0.

O HP Web Jetadmin tem os sequintes recursos:

- interface do usuário direcionada para tarefas que fornece exibições configuráveis, economizando um tempo significativo para os gerenciadores de rede;
- perfis do usuário personalizáveis, que permitem aos administradores de rede incluir somente a função exibida ou utilizada;
- notificação instantânea por e-mail de falhas no hardware, suprimentos baixos e outros problemas no MFP, que agora pode ser direcionada para várias pessoas;
- instalação e gerenciamento remotos de qualquer local, utilizando somente um navegador da Web padrão;
- descobrimento automático avançado, que localiza periféricos na rede, sem que seja necessário inserir manualmente cada impressora em um banco de dados;
- integração simples com pacotes de gerenciamento de empresas;
- capacidade de localizar rapidamente periféricos com base em parâmetros como, endereço IP, recurso de cores e nome do modelo;
- capacidade de organizar com facilidade periféricos em grupos lógicos, com mapas virtuais do escritório para facilitar a navegação;
- capacidade de gerenciar e configurar várias impressoras ao mesmo tempo.

Para fazer download de uma versão atualizada do HP Web Jetadmin e para ver a lista mais recente de sistemas host compatíveis, visite o Atendimento ao cliente HP on-line, no site http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

O Instalador de impressora HP Jetdirect para UNIX é um utilitário de instalação de impressora simples para redes HP-UX e Solaris. Ele está disponível para download no site do Atendimento ao cliente HP on-line, http://www.hp.com/support/net_printing.

Utilitários

Utilitários do MFP

O MFP HP Color LaserJet série 4730mfp está equipado com vários utilitários, o que facilita o monitoramento e o gerenciamento do MFP em uma rede.

Software HP Easy Printer Care

O Software HP Easy Printer Care é um software que você pode usar para as seguintes tarefas:

- visualização de informações de uso de cores
- verificação do status da impressora
- verificação do status dos suprimentos
- configuração de alertas
- visualização da documentação da impressora
- acesso a ferramentas de solução de problemas e de manutenção

Você pode visualizar o Software HP Easy Printer Care quando a impressora estiver conectada diretamente ao computador ou quando estiver conectada a uma rede. Execute uma instalação de software completa para usar o Software HP Easy Printer Care. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Servidor da Web incorporado

Esse MFP está equipado com um servidor da Web incorporado, que permite o acesso a informações sobre as atividades do MFP e da rede. Um servidor da Web fornece um ambiente no qual podem ser executados programas da Web, e da mesma forma que um sistema operacional, como o Windows, fornece um ambiente para execução de programas no computador. A saída desses programas pode ser então exibida por um navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator.

Quando um servidor da Web é "incorporado", significa que ele reside em um dispositivo de hardware (como uma impressora) ou em um firmware, ao contrário de um software que é carregado em um servidor de rede.

A vantagem de um servidor da Web incorporado é que ele fornece uma interface para o MFP que pode ser acessada por qualquer um que tenha um computador conectado à rede ou um navegador da Web padrão. Não há nenhum software especial para instalação ou configuração. Para obter mais informações sobre o servidor da Web incorporado HP, consulte o *Embedded Web Server User Guide* (Guia do usuário do servidor da Web incorporado). Esse guia está incluído no CD-ROM que acompanha o MFP.

PTWW Software 19

Recursos

20

O servidor da Web incorporado HP permite que você exiba o status do MFP e da placa de rede e gerencie funções de impressão no seu computador. Com o servidor da Web incorporado HP, é possível executar as seguintes ações:

- Exibir informações de status do MFP.
- Determinar a vida útil restante de todos os suprimentos e encomendar novos.
- Exibir e alterar as configurações das bandejas.
- Exibir e alterar a configuração do menu do painel de controle do MFP.
- Exibir e imprimir páginas internas.
- Receber notificação de eventos de suprimentos e do MFP.
- Adicionar ou personalizar links a outros sites da Web.
- Selecionar em que idioma as páginas do servidor da Web incorporado serão exibidas.
- Exibir e alterar a configuração de rede.

Para obter uma explicação completa dos recursos e da funcionalidade do servidor da Web incorporado, consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>.

Outros componentes e utilitários

Existem diversos aplicativos de software para usuários dos sistemas operacionais Windows e Mac OS, bem como para administradores de rede.

Wi	ndows	Mac OS	Administrador de rede		
•	Instalador de software – automatiza a instalação do sistema de impressão	Arquivos PPDs – para uso com os drivers Apple PostScript fornecidos com o Mac OS	 HP Web Jetadmin – uma ferramenta de gerenciamento de sistema baseada no navegador. Visite o site http://www.hp.com/go/ 		
•	Registro on-line na Web	 Utilitário HP LaserJet (disponível na Internet) – um utilitário de gerenciamento da impressora para usuários do Mac OS 	webjetadmin para obter o software HP Web Jetadmin mais recente.		
			 Instalador de impressora HP Jetdirect para UNIX – disponível para download no endereço http://www.hp.com/support/net_printing. 		

Capítulo 1 Fundamentos do MFP PTWW

Software para computadores Macintosh

O instalador HP fornece arquivos PostScript® Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDEs) e o utilitário da impressora Hp para uso com computadores Macintosh.

Se tanto a impressora quanto o computador Macintosh estiverem conectados a uma rede, use o servidor da Web incorporado (EWS) da impressora para configurar a impressora. Para obter mais informações, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

Instalação do software do sistema de impressão Macintosh para redes

Esta seção descreve como instalar o software do sistema de impressão do Macintosh. O software do sistema de impressão suporta Mac OS v9.1 e posterior e Mac OS X v10.2 e posterior.

O software do sistema de impressão inclui os seguintes componentes:

Arguivos PostScript Printer Description (PPD)

Os PPDs, juntamente com os drivers de impressora da Apple, fornecem acesso a recursos da impressora. Um programa de instalação para os PPDs e outros softwares é fornecido no CD que acompanha a impressora. Use o driver de impressora Apple PostScript que acompanha o computador.

Utilitário da impressora HP

O Utilitário da impressora HP fornece acesso a recursos que não estão disponíveis no driver da impressora. Use as telas ilustradas para selecionar recursos da impressora e concluir as seguintes tarefas com a impressora:

- Nomear a impressora.
- Atribuir a impressora a uma zona na rede.
- Atribuir um endereço de Protoloco da Internet (IP) para a impressora.
- Fazer download de arquivos e fontes.
- Configurar e definir a impressora para impressão IP ou AppleTalk.

Você pode usar o Utilitário da impressora HP quando a impressora usa um barramento serial universal (USB) ou está conectada a uma rede baseada em TCP/IP.



Nota O Utilitário da impressora HP é suportado para Mac OS X v10.2 ou posterior.

Para obter mais informações sobre o uso do Utilitário da Impressora HP, consulte <u>Uso do Utilitário da impressora HP para Macintosh</u>.

Para instalar drivers de impressora para Mac OS v9.1 e posterior

- 1. Conecte o cabo da rede entre o servidor de impressão HP Jetdirect e uma porta da rede.
- 2. Insira o CD na unidade de CD-ROM. O menu do CD é executado automaticamente. Se o menu do CD não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD, na área de trabalho.
- Clique duas vezes no ícone do Instalador, localizado na pasta Instalador do HP LaserJet.

- 4. Siga as instruções na tela do computador.
- Na unidade de disco rígido do computador, abra Aplicativos, Utilitários e, em seguida, Utilitário da impressora da área de trabalho.
- Clique duas vezes em Printer (AppleTalk) (Impressora Appletalk).
- 7. Ao lado de Seleção de impressoras AppleTalk, clique em Alterar.
- 8. Selecione a impressora, clique em **Auto Setup** (Configuração automática) e clique em **Create** (Criar).



Nota O ícone da área de trabalho aparece de forma genérica. Todos os painéis da impressora aparecem na caixa de diálogo de impressão com cada um dos programas de software.

Para instalar drivers da impressora para Mac OS X v10.2 e posterior

- Conecte o cabo da rede entre o servidor de impressão HP Jetdirect e uma porta da rede.
- 2. Insira o CD na unidade de CD-ROM.
 - O menu do CD é executado automaticamente. Se o menu do CD não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD, na área de trabalho.
- 3. Clique duas vezes no ícone do Instalador, localizado na pasta Instalador do HP LaserJet.
- 4. Siga as instruções na tela do computador.
- 5. Na unidade de disco rígido do computador, abra **Aplicativos**, **Utilitários** e, em seguida, **Centro** de **Impressão** ou **Utilitário de configuração da impressora**.



Nota Se você estiver usando o Mac OS X v10.4, o **Printer Setup Utility** substituiu o **Centro de Impressão**.

- Clique em Add Printer (Incluir impressora).
- 7. Selecione **Rendezvous** como o tipo de conexão.
- 8. Selecione a impressora na lista.
- Clique em Add Printer (Incluir impressora).
- Feche o Centro de Impressão ou o Utilitário de configuração da impressora, clicando no botão de fechamento, no canto superior esquerdo.

Instalação do software do sistema de impressão Macintosh para conexões diretas (USB)



Nota Os computadores Macintosh *não* suportam conexões por meio de portas paralelas.

Esta seção explica como instalar o software do sistema de impressão para Mac OS v9.1 e posterior e Mac OS X v10.2 e posterior.

O driver Apple PostScript deve ser instalado para que os arquivos PPDs possam ser usados. Use o driver Apple PostScript que acompanha seu computador Macintosh.

Para instalar o software do sistema de impressão

- Conecte um cabo USB entre a porta USB da impressora e a porta USB do computador. Use um cabo USB padrão de 2 metros.
- 2. Insira o CD da impressora na unidade de CD-ROM e execute o instalador.
 - O menu do CD é executado automaticamente. Se o menu do CD não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD, na área de trabalho.
- 3. Clique duas vezes no ícone do Instalador, localizado na pasta Instalador do HP LaserJet.
- Siga as instruções na tela do computador.
- 5. Para Mac OS v9.1 e posterior:
 - Na unidade de disco rígido do computador, abra Aplicativos, Utilitários e, em seguida,
 Centro de Impressão.
 - b. Clique duas vezes em **Impressora (USB)** e, em seguida, clique em **OK**.
 - c. Próximo à **USB Printer Selection** (Seleção de impressora USB), clique em **Change** (Alterar).
 - d. Selecione a impressora e, em seguida, clique em **OK**.
 - e. Ao lado de **Arquivo Postscript Printer Description (PPD)**, clique em **Configuração** automática e, em seguida, clique em **Criar**.
 - f. No menu Impressão, clique em Set Default Printer (Definir impressora padrão).

Para Mac OS X v10.2 e posterior: Filas USB são criadas automaticamente quando a impressora é conectada ao computador. No entanto, a fila usará um PPD genérico se o instalador não tiver sido executado antes de o cabo USB ser conectado. Para alterar o PPD das filas, abra o Centro de Impressão ou o Utilitário de configuração da impressora, selecione a fila correta da impressora e, em seguida, clique em **Mostrar informações** para abrir a caixa de diálogo **Informações sobre a impressora**. No menu pop-up, selecione **Modelo da impressora** e, em seguida, no menu pop-up em que **Genérico** está selecionado, selecione o PPD correto para a impressora.

6. Imprima uma página de teste ou uma página em qualquer programa de software para verificar se o software está instalado corretamente.

Se a instalação falhar, reinstale o software. Se isso falhar, consulte as notas de instalação ou os arquivos leiame mais recentes do CD da impressora ou o folheto que acompanha a caixa da impressora ou vá para http://www.hp.com/support/cli4700 para obter ajuda ou mais informações.



Nota O ícone da área de trabalho do Mac OS v9.x aparece de forma genérica. Todos os painéis da impressora aparecem na caixa de diálogo de impressão com cada um dos programas de software.

Para remover o software dos sistemas operacionais Macintosh

Para remover o software de um computador Macintosh, arraste os arquivos PPD para a lixeira.

Drivers de impressora

O produto vem com um software que permite que o computador se comunique com o produto (utilizando uma linguagem de impressora). Esse software é chamado driver da impressora. Os drivers da impressora fornecem acesso a recursos do produto, como, por exemplo, impressão em papel de tamanho personalizado, redimensionamento de documentos e inserção de marcas d'água.

Drivers de impressora suportados

Os drivers de impressora especificados a seguir são fornecidos para o produto. Se o driver da impressora que você deseja não estiver no CD-ROM do produto ou não estiver disponível no site www.hp.com, entre em contato com o fabricante ou com o distribuidor do produto que você está utilizando e solicite um driver.



Nota Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com. Dependendo da configuração dos computadores baseados em Windows, o programa de instalação do software do produto verifica automaticamente o computador para ver se há acesso à Internet a fim de obter os drivers mais recentes.

Sistema operacional ¹	Driver da impressora PCL 6	Driver da impressora PCL 5	Driver da impressora PS	Driver da impressora PPD²
Microsoft Windows 98	X	X	Х	
Windows Millennium (Me)	X	X	X	
Windows 2000	Х	X	Х	
Windows XP	X	X	X	
Windows Server 2003	X	Χ	X	
Mac OS 9.1 ou posterior			Х	Х
Mac OS 10.2 ou posterior			Х	Х

Nem todos os recursos do produto estão disponíveis em todos os drivers ou sistemas operacionais. No driver da impressora, consulte a ajuda sensível ao contexto para conhecer os recursos disponíveis.

Drivers adicionais

Os drivers a seguir não estão incluídos no CD-ROM, mas estão disponíveis na Internet.

- Driver da impressora OS/2 PCL
- Driver de impressora OS/2 PS.
- Scripts do modelo UNIX.
- Drivers Linux.
- Drivers HP OpenVMS.



Nota Os drivers OS/2 estão disponíveis na IBM.

² Arquivos PostScript (PS) Printer Description (PPDs)

É possível obter Scripts de modelo para sistemas UNIX® e Linux fazendo o download desses scripts na Internet ou solicitando-os em um provedor de serviço ou de suporte autorizado HP. Para obter suporte para Linux, consulte www.hp.com/go/linux. Para obter suporte para UNIX, consulte www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Selecione o driver da impressora correto

Selecione o driver da impressora com base no sistema operacional que está sendo utilizado e na forma como você utiliza o produto. Consulte a Ajuda do driver da impressora para saber quais recursos estão disponíveis. Para obter informações sobre como obter acesso à Ajuda do driver da impressora, consulte Ajuda do driver da impressora.

- O driver da impressora PCL 6 pode oferecer o melhor desempenho geral e acesso aos recursos da sua impressora.
- O driver da impressora PCL 5 é recomendado para impressão monocromática e em cores geral em escritórios.
- Utilize o driver PostScript (PS) se você estiver imprimindo principalmente em programas específicos para PostScript, como o Adobe PhotoShop® e o CorelDRAW®, para obter compatibilidade com as necessidades do PostScript Level 3 ou para obter o suporte de fontes PS flash.



Nota O produto alterna automaticamente entre as linguagens de impressora PCL e PS.

Ajuda do driver da impressora (Windows)

A Ajuda do driver da impressora é separada da Ajuda do programa. A ajuda do driver da impressora fornece explicações para os botões, as caixas de seleção e as listas suspensas do driver da impressora. Inclui também instruções sobre como executar tarefas comuns de impressão, como, por exemplo, a impressão em ambos os lados do papel, impressão de várias páginas em uma única folha e impressão da primeira página ou das capas em papel diferente.

Ative as telas da Ajuda do driver da impressora de uma das seguintes maneiras:

- Clique no botão Ajuda.
- No teclado do computador, pressione a tecla F1.
- No canto superior direito do driver da impressora, clique no símbolo do ponto de interrogação.
- Com o botão direito do mouse, clique em qualquer item do driver e, em seguida, clique em O que é isto?.

Acesso aos drivers da impressora

Utilize um dos seguintes métodos para abrir os drivers da impressora no computador:

PTWW Drivers de impressora 25

Sistema operacional	de i	a alterar as configurações todos os trabalhos de pressão até o encerramento programa de software	pad imp ativ	a alterar as configurações rão de trabalhos de ressão (por exemplo, ar a opção Imprimir em pos os lados por padrão)	(po ban	a alterar as configurações r exemplo, adicionar uma deja ou ativar/desativar a olexação manual)
Windows 98 e Windows Milennium (Me)	1.	No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimi r.	1.	Clique em Iniciar , Configurações e em Impressoras .	1.	Clique em Iniciar , Configurações e em Impressoras .
	2.	Selecione o HP Color LaserJet 4730mfp e, em seguida, clique em Propriedades .	2.	Com o botão direito do mouse, clique no ícone do HP Color LaserJet 4730mfp e, em seguida, selecione Propriedades	2.	Com o botão direito do mouse, clique no ícone do HP Color LaserJet 4730mfp e clique em Propriedades .
	ess	etapas podem variar, mas e procedimento é o mais num.		(Windows 98 e Me) ou Padrões do documento (Windows NT 4.0).	3.	Clique na guia Configurar.
Windows 2000, XP e Server 2003	1.	No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir . Selecione oHP Color	1.	Clique em Iniciar, Configurações e em Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.	1.	Clique em Iniciar, Configurações e em Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax.
	2.	LaserJet 4730mfp e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.	2.	Com o botão direito do mouse, clique no icone do HP Color LaserJet 4730mfp e, em seguida,	2.	Com o botão direito do mouse, clique no ícone do HP Color LaserJet 4730mfp e, em seguida,
	ess	etapas podem variar, mas e procedimento é o mais num.		selecione Preferências de impressão.	3.	selecione Propriedades. Clique na guia Configurações do dispositivo.
Mac OS 9.1 ou posterior	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	Clique no ícone da impressora na área de trabalho.
	2.	Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up.	2.	À medida que você alterar as configurações em um menu pop-up, clique em Salvar configurações.	2.	No menu Impressão, clique em Alterar configuração.

Capítulo 1 Fundamentos do MFP PTWW

26

Sistema operacional	Para alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	Para alterar as configurações padrão de trabalhos de impressão (por exemplo, ativar a opção Imprimir em ambos os lados por padrão)	Para alterar as configurações (por exemplo, adicionar uma bandeja ou ativar/desativar a Duplexação manual)
Mac OS 10.2	 No menu Arquivo, clique em Imprimir. 	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	No Finder, no menu Ir , clique em Aplicativos .
	 Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up. 	 Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up. 	 Abra Utilitários e, em seguida, abra o Print Center (Centro de Impressão).
		3. No menu pop-up Predefinições, clique em Salvar como e digite um	3. Clique na fila de impressão.
		nome para a predefinição. Essas configurações são salvas	 No menu Impressoras, clique em Mostrar informações.
		no menu Predefinições . Para utilizar as novas configurações, selecione a opção de predefinição salva sempre que abrir um programa e imprimir.	5. Clique no menu Opções instaláveis. Nota As definições de configuração talvez não estejam disponíveis no modo Clássico.
Mac OS 10.3	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	Abra o Printer Setup Utility selecionando a
	 Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up. 	 Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up. 	unidade de disco rígido, clicando em Aplicativos , Utilitários e clicando duas vezes em Printer Setup Utility .
		3. No menu pop-up Predefinições, clique em Salvar como e digite um	2. Clique na fila de impressão.
		nome para a predefinição. Essas configurações são salvas	 No menu Impressoras, clique em Mostrar informações.
		no menu Predefinições . Para utilizar as novas configurações, selecione a opção de predefinição salva sempre que abrir um programa e imprimir.	Clique no menu Opções instaláveis.

PTWW Drivers de impressora 27

Drivers da impressora para computadores Macintosh

A impressora vem com um driver que usa uma linguagem de impressora para se comunicar com a mesma. Os drivers de impressora fornecem acesso a recursos da impressora, como, por exemplo, impressão em tamanho de papel personalizado, redimensionamento de documentos e inserção de marcas d'água.

Drivers de impressora suportados

Um driver de impressora Macintosh e os arquivos PPD necessários vêm incluídos com a impressora. Se o driver de impressora desejado não estiver no CD da impressora, verifique as notas de instalação e os arquivos leiame mais recentes para ver se o driver da impressora é suportado. Se não for suportado, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor do software que você está usando e solicite um driver para a impressora.



28

Nota Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com.

Acesso aos drivers de impressora

Use um dos métodos a seguir para abrir os drivers de impressora no seu computador.

Sistema operacional	de t imp	Para alterar as configurações de todos os trabalhos de mpressão até que o programa de software seja fechado		Para alterar as configurações padrão dos trabalhos de impressão (por exemplo, ativar Imprimir nos dois lados, como padrão)		Para alterar as configurações (por exemplo, adicionar um opcional físico, como uma bandeja, ou ativar ou desativar um recurso do driver)	
Mac OS v9.1 ou posterior	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	Na área de trabalho, clique no ícone da impressora.	
	2.	Altere todas as configurações desejadas nos diferentes menus pop- up.	2.	À medida que alterar as configurações no menu pop-up, clique em Salvar configurações.	2.	No menu Impressão , clique em Alterar configuração .	

Capítulo 1 Fundamentos do MFP PTWW

Sistema operacional	de imp	ra alterar as configurações todos os trabalhos de pressão até que o programa software seja fechado	pac imp ativ	ra alterar as configurações drão dos trabalhos de oressão (por exemplo, var Imprimir nos dois lados, no padrão)	(po opo ban	a alterar as configurações r exemplo, adicionar um cional físico, como uma ndeja, ou ativar ou desativar recurso do driver)
Mac OS X v10.2	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	No Localizador, no menu Ir, clique em Aplicativos.
	2.	Altere todas as configurações desejadas, nos diferentes menus popup.	no usa sele pre	Altere as configurações desejadas nos vários menus pop-up e, em seguida, no menu Predefinições, clique em Salvar como e digite um nome para a predefinição. cas configurações são salvas menu Predefinições. Para ar as novas configurações, ecione a opção de definição salva sempre que ir um programa e imprimir.	3. 4.	Abra Utilitários e, em seguida, abra Centro de Impressão. Clique na fila de impressão. No menu Impressoras, clique em Mostrar informações. Clique no menu Opções instaláveis. Nota Algumas configurações talvez não estejam disponíveis
Mac OS X v10.3	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	No menu Arquivo , clique em Imprimir .	1.	no modo Clássico. Abra Utilitário de configuração da
	 Altere todas as configurações desejadas, nos diferentes menus pop- up. 	 Altere as configurações desejadas nos vários menus pop-up e, em seguida, no menu Predefinições, clique em Salvar como e digite um nome para a predefinição. 	desejadas nos vários menus pop-up e, em seguida, no menu Predefinições , clique em Salvar como e digite um		impressora, selecionando a unidade de disco rígido, clicando em Aplicativos, em Utilitários e, em seguida,clicando duas vezes em Utilitário de configuração da impressora.	
				sas configurações são salvas menu Predefinições . Para	2.	Clique na fila de impressão.
			usa sele pre	ır as novas configurações, ecione a opção de definição salva sempre que	3.	No menu Impressoras , clique em Mostrar informações .
			abr	ir um programa e imprimir.	4.	Clique no menu Opções instaláveis.

Lista de verificação da instalação

A tabela a seguir é uma lista de verificação da instalação da HP Color LaserJet série 4730mfp.

Tabela 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp

30

~	Item	Detalhes
	Verifique se o MFP está conectado a uma fonte de alimentação adequada.	Circuito mínimo de 10A (110V) ou 5A (220V) necessário. <i>Não</i> use uma régua de alimentação. A conexão de dispositivos a uma mesma fonte de alimentação pode causar problemas intermitentes.
	Verifique se o MFP ocupa um espaço adequado.	Ajuste o espaço para que o MFP possa ser acessado por todos os lados. Espaços apertados dificultam o acesso ao sistema para a manutenção e a eliminação de congestionamentos.
	Verifique se a superfície tem um suporte adequado e nivelado.	Certifique-se de que o MFP esteja em uma superfície nivelada e estável. Verifique se as travas da roda estão conectadas.
	Verifique se a fita laranja e os materiais da embalagem foram removidos.	Consulte os detalhes no <i>Guia de primeiros</i> passos da HP Color LaserJet série 4730mfp.
	Verifique se os cartuchos de toner e as folhas de papel foram colocados no MFP.	Utilize papéis de boa qualidade.
	Limpe o vidro do scanner antes de desbloquear o scanner. Limpe o vidro suavemente com um pano sem fiapos, limpo e ligeiramente umedecido em água.	Para obter mais informações, consulte <u>Para</u> <u>limpar o vidro do scanner</u> . Consulte também o Guia de primeiros passos da HP Color LaserJet série 4730mfp.
	Verifique se a trava de transporte do scanner foi movida para a posição destravada.	Consulte os detalhes no <i>Guia de primeiros</i> passos da HP Color LaserJet série 4730mfp.
	Verifique se o idioma e a data/hora estão configurados corretamente.	Consulte os detalhes no <i>Guia de primeiros</i> passos da HP Color LaserJet série 4730mfp.
	Configure os gateways de e-mail.	Pressione Menu, role e toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO, ENVIO, E-MAIL e Localizar gateways. Se a descoberta automática não encontrar os gateways de e-mail, obtenha os endereços com o administrador de rede e configure-os manualmente no MFP.
	Se o acessório de fax estiver instalado, certifique-se de que ele esteja configurado corretamente.	Pressione Menu, role e toque em FAX e, em seguida, em CONFIGURAÇÕES DO FAX. Forneça as informações de cabeçalho sobre data/hora, localização e fax. Consulte os detalhes no Guia do Usuário do acessório de fax analógico HP LaserJet 300.
	Imprima as páginas de configuração.	Pressione Menu, INFORMAÇÕES e IMPRIMIR CONFIGURAÇÃO.
	Nas impressões da página de configuração, verifique: Se o endereço do gateway LDAP é exibido.	O CD de treinamento e informações da HP Color LaserJet 4730mfp contém informações detalhadas sobre como ler a página de configuração.
	Se o endereço do gateway SMTP é exibido.	

Capítulo 1 Fundamentos do MFP PTWW

Tabela 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp (continuação)


✓	Item	Detalhes
	 Se todos os dispositivos opcionais são exibidos (por exemplo, o grampeador/ empilhador ou a caixa de correio com 3 compartimentos). Se o acessório de fax estiver instalado, o status do modem será Operacional/ Ativado. 	
	 Na página JetDirect incorporada, verifique se o status é Placa E/S pronta e se você tem um endereço IP válido. 	
	Verifique se é possível copiar a partir do vidro da copiadora do MFP.	Coloque a página de configuração voltada para baixo sobre o vidro da copiadora e pressione Iníciar.
	Verifique se é possível copiar a partir do AAD.	Coloque a página de configuração voltada para cima no AAD e pressione Iníciar.
	Verifique se é possível enviar um fax a partir do MFP.	Coloque o documento voltado para cima no AAD e use o teclado para enviá-lo para um número de fax conhecido que esteja funcionando.
	Verifique se é possível enviar um e-mail.	Coloque o documento voltado para cima no AAD e use o teclado para inserir um endereço de email (o LDAP deve estar configurado para essa função).
	Verifique se é possível imprimir no MFP.	Depois de carregar o software do sistema de impressão em um computador de rede, imprima uma página de teste a partir do driver.
	Verifique se a data e a hora estão configuradas.	O MFP não imprimirá até que a hora e a data estejam configuradas. Consulte Configuração do relógio em tempo real para obter mais informações.
	Verifique se todos os usuários têm acesso ao treinamento do usuário.	http://www.hp.com/go/usemymfp

2 Utilização do painel de controle

PTWW 33

Layout do painel de controle

O painel de controle inclui um visor gráfico da tela sensível ao toque, botões de controle de trabalho, um teclado numérico e três LEDs (light-emitting diode, diodo emissor de luz) de status.

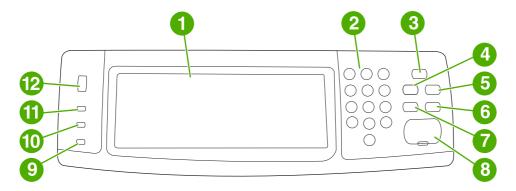


1	Visor gráfico com tela sensível ao toque
2	Teclado numérico
3	Botão Inatividade
4	Botão Menu
5	Botão Status
6	Botão Parar
7	Botão Reinicializar
8	Botão Iníciar
9	Luz Atenção!
10	Luz Dados
11	Luz PRONTA
12	Ajuste de contraste do visor

Recursos do painel de controle

Recursos/botões	Função
•	Fornece acesso a O Que É Isto? , Mostre-me Como e à Ajuda de AJUDA PARA STATUS . Esta função está incorporada nos menus da tela sensível ao toque.
Reinicializar	Redefine as configurações do trabalho aos valores padrão de fábrica ou definidos pelo usuário.
Parar	Cancela o trabalho ativo.
Iníciar	Inicia um trabalho de cópia, um envio digital ou continua um trabalho interrompido.
Teclado numérico	Permite que você digite vários valores numéricos, entre os quais, o número de cópias desejadas.
Sleep	Se o MFP ficar inativo por um longo período de tempo, ele entrará automaticamente no modo de inatividade. Para colocar o MFP no modo de inatividade ou para reativá-lo, pressione o botão Consumo reduzido.
Status	Abre o menu de STATUS DAS PEÇAS . A partir desse menu, é possível recuperar o status dos cartuchos de impressão, do fusor e da unidade de transferência.
Menu	Abre o menu do MFP.

Navegação na tela inicial

Use os seguintes elementos do painel de controle no visor gráfico para obter acesso aos recursos do MFP.

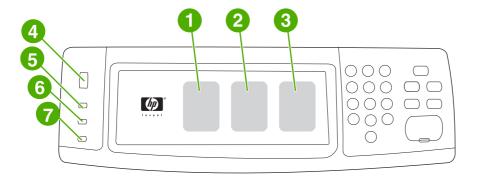

- Toque aqui para usar a tela de cópia. Para obter mais informações, consulte Navegação na tela Cópia.
 Toque aqui para usar a tela de e-mail. Para obter mais informações, consulte Navegação na tela de e-mail.
 Toque aqui para usar a tela de fax. Para obter mais informações, consulte Transmissão de fax e o Guia do usuário do acessório de fax analógico HP LaserJet 300.
 Gire esse indicador para aumentar ou diminuir o brilho da tela.
 A luz PRONTA indica que o MFP está pronto.
 A luz Dados indica que o MFP está recebendo dados.
 A luz Atenção! indica que o MFP tem um problema e precisa da intervenção do usuário.
- 3-3-3

Nota Se você estiver instalando o HP DSS (Digital Sending Software, Software de envio digital) opcional, serão exibidos campos adicionais no visor do painel de controle. Role para baixo para ver todos os campos.

Sistema de ajuda

A qualquer momento, você pode obter acesso ao sistema de ajuda na tela sensível ao toque do visor gráfico tocando ?.

Ajuda O Que É Isto?

O MFP fornece informações sobre qualquer tópico na tela sensível ao toque do visor gráfico.

Na tela superior, toque em ② (botão Ajuda) e, em seguida, na mensagem O Que É Isto?. Quando você toca em um item, uma caixa de diálogo pop-up é aberta, exibindo informações sobre o respectivo. Depois de ler as informações, toque em outra área da tela para remover a caixa de diálogo pop-up O Que É Isto?.

Nos outros níveis da tela sensível ao toque, encoste no ícone ② (botão Ajuda), localizado no canto superior esquerdo de cada tela.

Ajuda Mostre-me Como

A Ajuda Mostre-me Como contém informações sobre como usar os recursos do MFP.

- No visor gráfico da tela sensível ao toque no painel de controle, toque em @ (botão Ajuda).
- Toque em Mostre-me Como. Escolha um tópico na tela O Que É Isto?, tocando em um item. É
 possível usar a barra de rolagem para exibir mais tópicos. Após tocar em um item, uma folha de
 instruções será impressa.
- 3. Toque OK para voltar à janela principal.

Mostre-me Como também aparecerá em uma caixa de diálogo pop-up **O Que É Isto?** se o item selecionado for uma função que inclui instruções. Por exemplo, se você der um toque em Ajuda O Que É Isto? e depois em mopies, verá o botão Mostre-me Como na caixa de diálogo pop-up. Toque no botão Mostre-me Como, para obter informações sobre como aprimorar suas cópias.

PTWW Sistema de ajuda 37

Mapa de menus

Para visualizar as configurações atuais dos menus e dos itens disponíveis no painel de controle, imprima um mapa de menus do painel de controle:

- 1. Pressione Menu.
- 2. Toque em INFORMAÇÕES.
- 3. Toque em IMPRIMIR MAPA DE MENU.

Você pode substituir muitos desses valores usando o driver ou o programa. É conveniente manter o mapa de menus perto do MFP para consulta.

O conteúdo do mapa de menus varia, dependendo das opções atualmente instaladas no MFP. Para obter uma lista completa dos itens do painel de controle e seus possíveis valores, consulte as seções referentes a cada menu citado neste capítulo.

Menu Recuperar trabalho

O menu Recuperar trabalho contém opções para recuperar trabalhos de cópia com espera, trabalhos particulares, trabalhos de cópia rápida e trabalhos armazenados. A tabela a seguir exibe as opções disponíveis no menu Recuperar trabalho.

Item	Valores	Explicação
Usuário	Trab.	Permite selecionar um trabalho para ser recuperado. Após selecionar o trabalho, as opções IMPRIMIR e EXCLUIR X são exibidas. Selecione IMPRIMIR para inserir o número de cópias. Selecione EXCLUIR X para excluir o trabalho. Se você estiver recuperando um trabalho protegido, as opções IMPRIMIR e EXCLUIR X conterão uma caixa de diálogo na qual você deverá inserir o número do PIN.



Nota Se não existirem trabalhos particulares, armazenados, de cópia rápida ou de cópia com espera no disco rígido ou na memória RAM do MFP, a mensagem **NÃO HÁ TRABALHOS ARMAZENADOS** aparecerá quando o menu for selecionado.

- 1. Uma lista de nomes do usuário é exibida no visor do painel de controle.
- 2. Pressione Menu.
- 3. Toque em RECUPERAR TRABALHO.
- **4.** Toque um nome do usuário e será exibida uma lista com os trabalhos armazenados por esse usuário.
- 5. Toque em um nome do trabalho para imprimir ou excluir o trabalho. Se a impressão de um trabalho exigir um PIN, um (símbolo de bloqueio) será exibido ao lado do comando IMPRIMIR e será necessário fornecer um PIN. Se a exclusão de um trabalho exigir um PIN, um (símbolo de bloqueio) será exibido ao lado do comando EXCLUIR X e será necessário fornecer um PIN.
- 6. Se você tocar IMPRIMIR, o MFP solicitará o número de cópias a serem impressas (de 1 a 32.000).

Menu Informações

Para imprimir uma página de informações, navegue para as páginas e toque naquelas que desejar.

Item	Explicação
IMPRIMIR MAPA DE MENU	Gera um mapa de menus que mostra o layout e as configurações atuais dos itens de menu de controle.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR CONFIGURAÇÃO	Gera uma página detalhando a configuração atual do MFP.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR PÁGINA STATUS SUPRIM.	Gera uma página que mostra o número de páginas restantes para cada suprimento no MFP.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
STATUS DAS PEÇAS	Essa página não imprime. Apenas o status é exibido.
IMPRIMIR PÁG. DE USO DA IMPRESSORA	Gera uma página contendo informações que podem ser utilizadas na contabilidade de custos.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR DEMO	Gera uma página de demonstração.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR AMOSTRAS RGB	Gera uma página que exibe cores RGB.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK	Gera uma página que exibe cores CMYK.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR DIR. DE ARQUIVOS	Gera uma página de diretório contendo informações referentes a todos os dispositivos de armazenamento em massa instalados.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL	Gera uma lista de tipos contendo todas as fontes PCL disponíveis no MFP.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS	Gera uma lista de tipos contendo todas as fontes PS disponíveis no MFP.
	O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.

Menu Fax

Esse menu será exibido somente se o acessório de fax analógico HP LaserJet 300 estiver instalado. Para obter mais informações sobre o menu Fax, consulte o *Guia do usuário do acessório de fax analógico HP LaserJet 300*. Uma cópia impressa desse guia é fornecida junto com as impressoras HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp e HP LaserJet 4730xm mfp.

PTWW Menu Fax 41

Menu Manuseio de papel

Quando as configurações de manuseio do papel estão configuradas corretamente no painel de controle, basta selecionar o tipo e o tamanho de papel no aplicativo ou driver para realizar a impressão. Para obter mais informações, visite o endereço Seleção da mídia de impressão.

Alguns itens desse menu (como o dúplex e a alimentação manual) estão disponíveis em um aplicativo de software ou no driver da impressora (se o driver correto estiver instalado). As configurações do driver e do programa substituem as configurações do painel de controle.



Nota Os itens com um asterisco (*) são os valores padrão.

Item	Valores	Explicação		
TAMANHO BANDEJA 1	QUALQUER TAMANHO*	Permite definir o tamanho da mídia a ser		
	CARTA	usada na Bandeja 1.		
	OFÍCIO			
	EXECUTIVO			
	DECLAR			
	8,5X13			
	A4			
	A5			
	B5(JIS)			
	EXECUTIVO(JIS)			
	POSTAL DUPLO(JIS)			
	DPostcard JIS			
	16K			
	ENVELOPE NO. 10			
	ENVELOPE MONARCH			
	ENVELOPE C5			
	ENVELOPE DL			
	ENVELOPE B5			
	PADRÃO			
TIPO DA BANDEJA 1	QUALQUER TIPO*	Permite especificar o tipo de mídia na		
	COMUM	Bandeja 1.		
	PRÉ-IMPRESSO			
	TIMBRADO			
	TRANSPARÊNCIA			
	PERFURADO			

Item	Valores	Explicação
	ETIQUETAS	
	BOND	
	RECICLADO	
	COLORIDO	
	LEVE <75 G/M2	
	MÉDIO90-104	
	PES. 105-119 G/M2	
	EXTRA PESADO120-163	
	CARTOLINA >163	
	ÁSPERO 90-105 G/M2	
	BRIL. 75-105 G/M2	
	PES. BRIL. 120-160	
	BRIL. EXTRA PESADO	
	PAPEL RESISTENTE	
	ENVELOPE	
TAMANHO BANDEJA <n></n>	CARTA*	Permite definir o tamanho da mídia a ser
	OFÍCIO	usada nas bandejas 2, 3 e 4. Substitua <n> pelo número da bandeja.</n>
	EXECUTIVO	
	8,5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVO(JIS)	
	16K	
	PADRÃO	
	QQ PERSONALIZADO	
TIPO BANDEJA <n></n>	COMUM*	Permite especificar o tipo de mídia em
	PRÉ-IMPRESSO	cada bandeja. Substitua o número da bandeja por <n>.</n>
	TIMBRADO	
	TRANSPARÊNCIA	
	PERFURADO	
	ETIQUETAS	
	BOND	

Item	Valores	Explicação
	RECICLADO	
	COLORIDO	
	Leve <75 g/m2	
	MÉDIO90-104	
	PES. 105-119 G/M2	
	ÁSPERO 90-105 G/M2	
	BRIL. 75-105 G/M2	
	PAPEL RESISTENTE	

Menu Configurar dispositivo

Esse menu contém todas as funções administrativas.



Nota Os itens com um asterisco (*) são os valores padrão.

Submenu Originais

Embora você possa acessar cada item usando o visor gráfico da tela sensível ao toque, também é possível selecionar os itens de cópia e envio com os menus do MFP. Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em ORIGINAIS.

Item	Valores	Explicação
PERSON. PADRÃO	EXECUTIVO	Configura o tamanho do papel do
	CARTA*	documento original.
	OFÍCIO	
	A5	
	A4	
	B5(JIS)	
	8,5X13	
	DECLAR	
	CARTA/OFÍCIO combinados	
NÚMERO DE LADOS	1* 2	Indica se um ou ambos os lados do documento original são digitalizados. O MFP solicita que o usuário vire a página se a opção 2 for selecionada e o original, colocado sobre o scanner de
		mesa.
ORIENTAÇÃO	RETRATO* PAISAGEM	Indica se a orientação do original é retrato (extremidade mais curta para cima) ou paisagem (extremidade mais longa para cima).
CONTEÚDO	ТЕХТО	Descreve o tipo de imagem no original.
	FOTO	Selecione FOTO se o original consistir
	FOTO BRILH.	em imagens gráficas, ou TEXTO se o original contiver apenas texto.
	MISTO*	Selecione FOTO BRILH. produzir originais com tons contínuos.
		Selecione MISTO se o original contiver gráficos e textos. Descreva a MISTO DE TEXTO/FOTOS com um valor entre 0 e 8, em que 0 representa predominância quase total de texto e 8, de gráficos.

Item	Valores	Explicação
		Nota É possível substituir essas configurações de um trabalho específico usando a tela Cópia.
DENSIDADE	0 a 8	Especifica o contraste e o brilho da
	Padrão = 4	imagem. Há nove incrementos à sua escolha.
		0 = mais escuro
		8 = mais claro

Submenu Copiando

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em CÓPIA.

Item	Valores	Explicação	
MODO COLORIDO	CÓPIAS COLORIDAS	Indica se as cópias devem ser impressas em cores ou preto e branco.	
	CÓPIAS EM PRETO	•	
NÚMERO DE LADOS	1*	Indica se as imagens devem ser impressas em um ou em ambos os lados da cópia.	
	2		
AGRUPAR	Desativada	Indica se as cópias devem ser intercaladas ou não.	
	Ligado*		
DESTINO DO PAPEL	BANDEJA DE SAÍDA 1*	Selecione o compartimento de saída na caixa de correio opcional com 3 compartimentos.	
	BANDEJA DE SAÍDA 2*	correio opcional com 3 compartimentos.	
	BANDEJA DE SAÍDA 3*	O compartimento de saída 1 é o padrão para copiar.	
		O compartimento de saída 2 é o padrão para fax.	
		O compartimento de saída 3 é o padrão para imprimir.	
		Nota Esse item será exibido apenas se uma caixa de correio opcional com 3 compartimentos estiver instalada.	
CÓPIAS	1–999	Indica o número de cópias feitas quando você pressiona Iníciar sem selecionar o número de cópias usando o teclado numérico.	
GRAMPO	NENHUM*	Para ativar o grampeamento, selecione 1-	
	1-MARGEM	MARGEM.	
		Nota Esse item estará disponível somente se o grampeador/empilhador estiver instalado.	
VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA	SEM PREAQUECIMENTO*	Selecione SEM PREAQUECIMENTO para desativar o recurso Primeira cópia rápida. O uso	

Item	Valores	Explicação	
	PREAQUECIMENTO	desse recurso pode causar desgaste excessivo d MFP. Essa é a configuração padrão.	
		Selecione PREAQUECIMENTO para ativar o recurso Primeira cópia rápida, que reduz o tempo necessário para o MFP fazer uma cópia após um período de ociosidade.	

Submenu Aumento da resolução

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em MELHORAMENTO.

Item	Valores	Explicação
NITIDEZ	0 a 4	Especifica a configuração da nitidez.
		0 =nitidez mínima
		4 =nitidez máxima
		PADRÃO = 2
REMOÇÃO DE FUNDO	0 a 8	Controla a quantidade de material de fundo do original que será eliminada na cópia. A remoção de fundo é útil quando você copia ambos os lados e não deseja que o material do primeiro lado torne-se visível no segundo lado da cópia.
		0 = remoção de fundo mínima (mais fundo visível)
		8= remoção de fundo máxima (menos fundo visível)
		PADRÃO = 2

Submenu Enviando

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em ENVIO.

Item	Valores	Opções	Explicação
E-MAIL	PREFERÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO	PRETO E BRANCO	Determina se o documento
	DIGITALIZAÇAO	COLORIDO*	será digitalizado em cores o preto e branco.
	TIPO DE ARQUIVO	PDF*	Especifica o formato do arquivo anexado no e-mail.
		M-TIFF	arquivo ariexado no e-maii.
		TIFF	
		JPEG	

Item	Valores	Opções	Explicação
	TAMANHO DE ARQUIVO	PEQUENO	Especifica a compactação de
		PADRÃO*	um arquivo, que determina o tamanho do mesmo.
		GRANDE	
	RESOLUÇÃO	75 ppp	Especifica a resolução de um documento ou imagem; uma
		150 ppp*	configuração de DPI inferior resultará em um arquivo de
		200 ppp	tamanho menor, porém a
		300 ррр	qualidade da imagem poderá ser afetada.
	VALIDAÇÃO DE ENDEREÇO	Desativada	Permite que o MFP verifique a sintaxe do e-mail. Os
	ENDEREGO	Ligado*	endereços de e-mail válidos requerem o sinal "@" e um ".".
	Localizar gateways		O MFP procura na rede os gateways SMTP e LDAP que podem ser usados para enviar o e-mail.
	GATEWAY SMTP		O endereço IP do servidor SMTP usado para enviar o e- mail.
	GATEWAY LDAP		O endereço IP do gateway LDAP que o MFP usa para procurar as informações do e- mail.
	GATEWAYS DE ENVIO DE TESTE		Testa os gateways configurados, para verificar se são funcionais.
REPLICAR MFP			Copia as configurações de envio de um MFP para outro.
			Nota Esse recurso pode não funcionar com MFPs antigos.

Submenu Imprimindo

Alguns itens desse menu estão disponíveis em um aplicativo de software ou no driver da impressora (se o driver correto estiver instalado). As configurações do driver e do programa substituem as configurações do painel de controle.

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em IMPRIMIR.

Item	Valores	Explicação
CÓPIAS	1 a 32.000	Para definir o número de cópias padrão, selecione qualquer número de 1 a 32.000. Use o teclado numérico para selecionar o número de cópias.

Item	Valores	Explicação		
		2333	Nota É recomendável definir o número de cópias no driver da impressora ou no programa de software. (As configurações do driver e do programa substituem as configurações do painel de controle.)	
TAMANHO PADRÃO DO PAPEL	CARTA*		Defina o tamanho padrão de imager	
	OFÍCIO	item pa	apéis e envelopes. (O nome do assará de paper para	
	EXECUTIVO	ENVELOPE à medida que você percorrer os tamanhos disponíveis.		
	DECLAR			
	8,5X13			
	A4			
	A5			
	B5(JIS)			
	EXECUTIVO(JIS)			
	16K			
	ENVELOPE NO. 10			
	ENVELOPE MONARCH			
	ENVELOPE C5			
	ENVELOPE DL			
	ENVELOPE B5			
	PADRÃO			
TAMANHO DO PAPEL PERSON. PADRÃO	UNIDADE DE MEDIDA		e definir um tamanho de papel alizado para qualquer bandeja	
	DIMENSÃO X	instala	da. Substitua o número da	
	DIMENSÃO Y	bandeja por <n>. Selecione dimensões X e Y do tamanh personalizado. As dimensões 76-216 mm. As dimensões 127-356 mm.</n>		
DESTINO DO PAPEL	BANDEJA DE SAÍDA 1*		one o compartimento de saída	
	BANDEJA DE SAÍDA 2	na caixa de correio opcional con compartimentos.		
	BANDEJA DE SAÍDA 3	13333	Nota Esse item será exibido apenas se uma caixa de correio opcional com 3 compartimentos estiver instalada e não configurada para o modo empilhar.	
DÚPLEX	Desativada		o valor como Ligado para ir em ambos os lados (dúplex)	

Item	Valores	Explicação
	Ligado* ENCADERNAÇÃO DÚPLEX	ou Desativada para imprimir em um lado (simples) da folha de papel.
		ENCADERNAÇÃO DÚPLEX permite que você selecione MARGEM LONGA ou MARGEM CURTA*. Esse item é exibido somente se a opção DÚPLEX estiver configurada como Ligado.
		Para obter mais informações, visite o endereço <u>Impressão frente e verso</u> (dúplex) automática.
SUBSTITUA A4/CARTA	NÃO	Este comando é usado para imprimir em mídia tamanho Carta quando um
	SIM*	trabalho A4 é enviado, mas não há mídia tamanho A4 carregada no MFP (ou para imprimir em mídia tamanho A4 quando um trabalho Carta é enviado, mas não há papel Carta carregado no MFP).
ALIMENTAÇÃO MANUAL	Desativada*	O papel é abastecido manualmente na Bandeja 1 em vez de ser abastecido
	Ligado	automaticamente de uma determinada bandeja. Quando a opção ALIMENTAÇÃO MANUAL = ATIVADA for selecionada e a Bandeja 1 estiver vazia, o MFP entrará em modo off-line ao receber um trabalho de impressão e, em seguida, exibe a mensagem ALIMENTAÇÃO MANUAL <tamanho de="" papel="">.</tamanho>
		Para obter mais informações, visite o endereço <u>Impressão frente e verso manual</u> .
FONTE COURIER	REGULAR* ESCURO	Selecione a versão da fonte Courier a ser usada:
	LOGGING	REGULAR : A fonte Courier interna disponível nas impressoras HP LaserJet série 4.
		ESCURO : A fonte Courier interna disponível nas impressoras HP LaserJet série III.
		As duas fontes não estão disponíveis ao mesmo tempo.
LARGURA A4	NÃO* SIM	A configuração da Largura A4 altera o número de caracteres que podem ser impressos em uma única linha de papel A4.
		SIM : Até 80 caracteres de distância, 10 podem ser impressos em uma linha.

Item	Valores	Explicação
		NÃO: Até 78 caracteres de distância,10 podem ser impressos em uma linha.
IMPRIMIR ERROS PS	Desativada*	Selecione Ligado para imprimir a página com erro PS quando ocorrerem erros PS.
	Ligado	
IMPRIMIR ERROS PDF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Selecione Ligado para imprimir a
	Ligado	página com erro PDF quando ocorrerem erros PDF.
PCL		Para obter informações sobre essa opção, consulte Submenu PCL.

Submenu PCL

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO, IMPRIMIR, e, em seguida, no submenu PCL

Item	Valores	Explicação	
COMPRIMENTO DE FORMULÁRIO	5 a 128	Define o espaçamento vertical de 5 a 128 linhas	
	Padrão = 60	para o tamanho de papel padrão. Digite o valor usando o teclado numérico.	
ORIENTAÇÃO	RETRATO*	Selecione a orientação de página padrão.	
	PAISAGEM	Nota É recomendável definir a orientação da página no driver da impressora ou no programa de software. (As configurações do driver e do programa substituem as configurações do painel de controle.)	
ORIGEM DA FONTE	INTERNA X*	INTERNA X: fontes internas. SLOT P/ CARTÃO 1, SLOT P/ CARTÃO 2, ou SLOT P/ CARTÃO 3: fontes armazenadas em um dos três slots de memória flash.	
	SLOT P/ CARTÃO		
NÚMERO DA FONTE	0 a 102	O MFP atribui um número para cada fonte e os inclui na Lista de fontes PCL (consulte Verificação da configuração do MFP). O número da fonte aparece na coluna do Número da fonte da impressão.	
DENSIDADE DA FONTE	0,44 a 99,99	Use o teclado numérico para digitar um valor. Este item pode não aparecer, dependendo da fonte selecionada.	
		Padrão = 10,00	
TAMANHO EM PONTOS DA FONTE	4,00 a 999 ,75	Use o teclado numérico para digitar um valor.	
		Padrão = 12,00	
CONJUNTO DE SÍMBOLOS	Variedade de conjuntos de símbolos disponíveis	Selecione qualquer um dos vários conjuntos de símbolos disponíveis no painel de controle do MFP. O conjunto de símbolos é um agrupamento	

Item	Valores	Explicação
		exclusivo de todos os caracteres de uma fonte. A opção PC–8 ou PC–850 é recomendada para caracteres de desenho de linha.
ANEXAR CR A AL	NÃO*	Selecione SIM para anexar um retorno de carro
	SIM	a cada avanço de linha encontrado pela impressora em trabalhos compatíveis com versões PCL anteriores (texto simples, sem controle de trabalhos). Alguns ambientes, como o UNIX, indicam uma nova linha usando apenas o código de controle de avanço de linha. Essa opção permite ao usuário anexar o retorno do carro necessário a cada avanço de linha.
SUPRIMA PÁGINAS EM BRANCO	NÃO*	Quando esse item está configurado como SIM,
	SIM	os avanços de formulário são ignorados se a página estiver em branco.
MAPEAMENTO DA ORIGEM DE MÍDIA	PADRÃO*	O comando PCL5 MAPEAMENTO DA ORIGEM
	CLÁSSICO	DE MÍDIA seleciona uma bandeja de entrada pelo número que faça um mapeamento para as bandejas e alimentadores disponíveis.

Submenu Qualidade de impressão

Para acessar alguns itens desse menu, use um aplicativo de software ou o driver da impressora (se o driver correto estiver instalado). As configurações do driver e do programa substituem as configurações do painel de controle.

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em QUALIDADE DE IMPRESSÃO.

Item	Valores	Explicação
AJUSTE DE COR	DESTAQUES	Esse item permite que você ajuste a cor de +5 para –5.
	TONS INTERMEDIÁRIOS	·
	SOMBRAS D	Cada valor permite que você ajuste DENSIDADE DE AZUL, DENSIDADE DE VERMELHO, DENSIDADE DE AMARELO e DENSIDADE DO PRETO
RES	RESTAURAR VALORES DE COR	
		RESTAURAR VALORES DE COR remove todos os ajustes de cor e restabelece o valor original da cor.
CONF. REGISTRO	IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE	Desloque o alinhamento de margem para centralizar a imagem na página, de
	ORIGEM	cima para baixo e da esquerda para a
	AJUSTAR BANDEJA N	direita. Também é possível alinhar a imagem da frente com a imagem impressa no verso.
MODO DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA	SENSOR DA BANDEJA 1	Permite que você configure as bandejas para detectar automaticamente o tipo de papel carregado.
	SENSOR DA BANDEJA 2-N	
MODOS DE IMPRESSÃO	сомим	Permite associar cada tipo de mídia com um modo de impressão específico.

Item	Valores	Explicação
	PRÉ-IMPRESSO	
	TIMBRADO	
	TRANSPARÊNCIA	
	PERFURADO	
	ETIQUETAS	
	BOND	
	RECICLADO	
	COLORIDO	
	LEVE <75 G/M2	
	MÉDIO90-104	
	PES. 105-119 G/M2	
	EXTRA PESADO120-163	
	CARTOLINA >163	
	ÁSPERO 90-105 G/M2	
	BRIL. 75-105 G/M2	
	PES. BRIL. 120-160	
	BRIL. EXTRA PESADO	
	PAPEL RESISTENTE	
	ENVELOPE	
	RESTAURAR MODOS	
OTIMIZAR	EXTRA PESADO120-163	Esse item otimiza uma série de parâmetros do MFP para todos os
	IMGS ALTO BRILHO	trabalhos, não apenas de acordo com o tipo de mídia. A configuração padrão
	FUNDO 1	para cada valor é Desativada .
	FUNDO 2	A opção RESTAURAR OTIMIZ. redefine
	TRANSPARÊNCIA	todos os parâmetros otimizados às configurações padrão.
	TIPO DE PAPEL	
	REGISTRO	
	PAPEL COMP	
	PRÉ-ROTAÇÃO	
	RETRANSF.	
	TEMP FUSOR	
	BAND1	
	RESTAURAR OTIMIZ.	

Item	Valores	Explicação
CALIBRAÇÃO RÁPIDA AGORA	N/D.	Efetua parcialmente as calibragens da impressora.
CALIBRAÇÃO TOTAL AGORA	N/D	Efetua completamente as calibragens da impressora.
RET DE CORES	Desativada Ligado*	O item de menu RET DE CORES permite que você ative ou desative a configuração Resolution Enhancement Technology (Tecnologia de aprimoramento de resolução)(REt) da impressora. O padrão é ATIVADO .

Submenu Configurações do sistema

Os itens desse menu afetam a operação do MFP. Configure o MFP de acordo com as necessidades de sua impressora.

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.

Item	Valores	Explicação
DATA/HORA	DATA FORMATO DE DATA	Configura a data e a hora iniciais do MFP.
	HORA	O formato de DATA é ANO 2004–2087; JAN, FEV, MAR; DIA 1–31
	FORMATO DE HORA	O FORMATO DE DATA é YYYY/MMM/ DD*; MMM/DD/YYYY; DD/MMM/YYYY
		O formato de HORA é HORA 1–12, MINUTO 0–59, AM, e PM
		O FORMATO DE HORA é 12 HR ou 24 HR. O padrão desse item é 12 HR.
LIMITE DE ARMAZEN DE TRABALHOS	1 a 100	Especifica o número de trabalhos QuickCopy e Cópia com espera que podem ser armazenados no disco rígido do MFP.
		Padrão = 32
LIMITE DE TEMPO PARA RETENÇÃO	Desativada*	Define por quanto tempo serão mantidos os trabalhos QuickCopy e cópia com
	1 HORA	espera, antes de serem excluídos
	4 HORAS	automaticamente da fila.
	1 DIA	Se você alterar o valor Limite de tempo para retenção, somente os trabalhos
	1 SEMANA	armazenados <i>após</i> essa alteração serão afetados. Qualquer trabalho armazenado antes disso será mantido de acordo com a configuração de limite de tempo original.

Item	Valores	Explicação
MOSTRAR END.	AUTO	Esse item define se o endereço IP será exibido no visor do painel de controle, ao
	Desativada*	lado da mensagem PRONTA .
		A configuração padrão é Desativada .
VELOCIDADE E CUSTO IDEAIS	AUTO* MAIORIA COLORIDA	Este item de menu estabelece como a impressora alterna entre os modos cor e
	MAIORIA PRETA	monocromático (preto-e-branco) para obter o máximo desempenho e duração do cartucho de impressão.
		AUTO redefine a impressora para as configurações de fábrica padrão. O padrão é AUTO.
		Selecione MAIORIA COLORIDA se quase todos os seus trabalhos de impressão forem em cores com alta cobertura de página.
		Selecione MAIORIA PRETA se você imprimir mais trabalhos monocromáticos ou uma combinação de trabalhos em cores e monocromáticos.
COMPORTAMENTO DA BANDEJA	USAR BANDEJA SOLICITADA	Especifica o comportamento da bandeja,
	PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MAN.	indicando a partir de qual bandeja o MFP irá imprimir.
	DIFERIR MÍDIA PS	USAR BANDEJA SOLICITADA
	PROMPT DE TAMANHO/TIPO	configura a bandeja a partir da qual o MFP deve imprimir os trabalhos especificados. Os valores deste item de
	USAR OUTRA BANDEJA	menu são EXCLUSIVAMENTE (padrão)
	PÁGINAS DÚPLEX EM BRANCO	ou PRIMEIRO .
	ROTAÇÃO DE IMAGEM	PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MAN. determina se o MFP emitirá ou não um aviso ao usuário quando um trabalho não corresponder à bandeja configurada solicitada. Os valores deste item de menu são Sempre (padrão) ou EXCETO SE CARREG
		DIFERIR MÍDIA PS determina se o modelo do manuseio do papel é baseado nas regras de PostScript ou da HP. Os valores deste item de menu são HABILITADO (segue as regras da HP) ou DESATIVADO.
		PROMPT DE TAMANHO/TIPO controla se a mensagem sobre a configuração da bandeja e os respectivos avisos serão exibidos sempre que uma bandeja estiver configurada para um tipo ou tamanho diferente dos da mídia carregada na bandeja.
		USAR OUTRA BANDEJA determina se o MFP usará papel de outra bandeja se a bandeja designada estiver vazia.

Item	Valores	Explicação
		PÁGINAS DÚPLEX EM BRANCO determina se as páginas em branco serão duplexadas.
		ROTAÇÃO DE IMAGEM determina se as imagens serão giradas. O padrão é PADRÃO.
PERÍODO DE INATIVIDADE	1 MINUTO	Define por quanto tempo o MFP ficará
	15 MINUTOS	ocioso antes de entrar no modo de inatividade, que oferece as seguintes
	30 MINUTOS	vantagens:
	45 MINUTOS	 Minimiza a quantidade de energia elétrica consumida pelo MFP
	60 MINUTOS*	quando ocioso.
	90 MINUTOS	 Reduz o desgaste dos componentes eletrônicos do MFP
	2 HORAS	Nota O modo de inatividade
	4 HORAS	desativa a iluminação interna do visor, que, mesmo assim, continua legível.
		O MFP sai automaticamente do modo de inatividade quando recebe um trabalho de impressão ou um fax, quando você abre ou fecha uma bandeja de papel, quando você toca em qualquer botão do painel de controle ou em qualquer parte da tela sensível ao toque ou quando você abre a tampa do scanner ou carrega mídia no AAD.
		Para ativar ou desativar o modo de inatividade, consulte <u>Submenu</u> <u>Redefinições</u> .
AGENDAMENTO DE ATIVAÇÃO	Lista de dias da semana	Determina a hora em que o MFP sai automaticamente do modo de
	Desativada*	inatividade. Este recurso pode ser
	PADRÃO	configurado para uma hora diferente a cada dia da semana. Ou, se desejar aplicar as mesmas configurações diariamente, selecione APLICAR A TODOS OS DIAS
		Diariamente serão exibidos os seguintes valores: Hora 1–12, Minuto 0–59, AM e PM.
CONFIGURAÇÕES DE COPIAR/ ENVIAR	Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte a tabela Configurações de Copiar/enviar separada.	
LINGUAGEM	AUTO*	Selecione o idioma padrão do MFP
	PCL	(personalidade). Os valores possíveis são determinados de acordo com os
	PDF	idiomas válidos instalados no MFP.

Item	Valores	Explicação
	PS	Normalmente, não é recomendável alterar o idioma do produto (o padrão é AUTO). Se você alterar a configuração para um idioma específico do produto, o MFP não será alternado automaticamente de um idioma para o outro, a menos que receba comandos específicos do software.
AVISOS ELIMINÁV.	Trab.*	Defina o tempo de exibição de um aviso eliminável no painel de controle do MFP.
	Ligado	Trab. : As mensagens de advertência são exibidas no painel de controle até o fim do trabalho em que foram geradas.
		Ligado : As mensagens de advertência são exibidas no painel de controle até serem eliminadas.
CONTINUAR AUTOMATICAMENTE	Desativada	Esse item determina como o MFP deve
	Ligado*	reagir aos erros. Desativada: Se um erro impedir a impressão, uma mensagem permanecerá no visor, e o MFP não imprimirá até você tocar em CONTINUAR. Ligado: Se ocorrer um erro que impeça
		a impressão, uma mensagem será exibida e o MFP permanecerá off-line por 10 segundos, antes de voltar para o modo on-line.
SUBST. SUPRIMENTOS	PARAR QUANDO ACABAR*	Define o comportamento da impressora quando o cartucho está acabando. O
	PARAR QUANDO BAIXAR	padrão é PARAR QUANDO ACABAR . Esta opção permite que a impressora
	SUBST. NA SAÍDA	continue a impressão até que um suprimento de cor acabe. Quando a impressora estiver definida como PARAR QUANDO BAIXAR, a impressão será pausada até que o suprimento de cor seja substituído. SUBST. NA SAÍDA permite que a impressão continue quando um suprimento de cor acaba, mas exibe um aviso informando que o suprimento acabou e deve ser substituído.
PEDIR EM	0–100	Padrão = 15
SEM SUPRIMENTO DE COR	PARAR* CONT. AUTOM. PRETO	Determina como o MFP se comporta quando acaba o toner.
	JOHI. AUTOM. FRETU	PARAR : O MFP entra off-line e espera até que o cartucho seja substituído.
		CONT. AUTOM. PRETO: O MFP exibe a mensagem SUBSTITUA CARTUCHO até a troca do cartucho, mas continua imprimindo.

Item	Valores	Explicação
RECUPERAÇÃO DE ATOLAMENTO	AUTO*	Determina como o MFP opera quando ocorre um atolamento.
	Desativada	AUTO: O MFP seleciona
	Ligado	automaticamente o melhor modo para recuperação de atolamento (geralmente Ligado). Essa é a configuração padrão.
		Desativada : O MFP não reimprime as páginas após um atolamento. O desempenho da impressão pode melhorar com essa configuração.
		Ligado : O MFP reimprime automaticamente as páginas depois que o atolamento é eliminado.
IDIOMA	Lista de idiomas disponíveis	Configura o idioma do painel de controle.

Configurações de Copiar/enviar

Essa tabela lista as opções que estão disponíveis para **CONFIGURAÇÕES DE COPIAR/ENVIAR**, que fazem parte do submenu **CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA**.

Item	Valores	Explicação
TEMPO LIMITE DE INATIVIDADADE	10-300 SEGUNDOS	Define o tempo decorrido até que as configurações de cópia retornem ao padrão após a conclusão de qualquer atividade no painel de controle. Se você redefinir o MFP, os valores padrão serão restabelecidos.
		Padrão = 60
Redefinição automática de configurações	Desativada* Ligado	Permite a redefinição automática das configurações de copiar/ enviar depois que o tempo limite for definido. Ao definir Desativada , você será solicitado a redefinir ou a continuar com as mesmas configurações. Se esse item for definido como Ligado , as configurações serão redefinidas automaticamente após o envio de cada trabalho. O padrão é Desativada .
TEMPO LIMITE APÓS ENVIO	10–300 SEGUNDO S	Define o tempo decorrido antes de as configurações de envio retornarem ao padrão após a conclusão de qualquer atividade no painel de controle. Esse item será exibido somente quando Redefinição automática de configurações for Desativada. Padrão = 20
IMPEDIR TRABALHO DE IMPRESSÃO	Desativada Ligado*	Impede que trabalhos de impressão em rede sejam iniciados dentro de um período especificado após a conclusão de uma cópia.
TEMPO DE IMPEDIMENTO	0-300 SEGUNDOS	Define o tempo que os trabalhos de impressão devem aguardar caso a configuração IMPEDIR TRABALHO DE IMPRESSÃO esteja Ligado.
		Padrão = 15
DIGITALIZAR À FRENTE	Desativada	Permite que um trabalho de cópia seja digitalizado mesmo que o MFP esteja imprimindo outro trabalho. O trabalho será digitalizado e retido até que possa ser impresso. Se essa

Item	Valores	Explicação
	Ligado*	configuração estiver definida como Desativada , o trabalho não será digitalizado até a impressão ser concluída.
INTERRUPÇÃO DE	Desativada*	Permite que um trabalho de cópia interrompa
TRABALHO AUTOMÁTICA	Ligado	automaticamente qualquer trabalho de impressão em andamento na rede. O trabalho de cópia é colocado entre as cópias completas do trabalho que está sendo impresso no momento. Se essa configuração estiver definida como Desativada , o trabalho não será digitalizado até a impressão ser concluída.
INTERRUPÇÃO DE CÓPIA DE TRABALHO	Desativada*	Permite que você interrompa o trabalho de cópia atual para fazer uma cópia diferente. Quando você pressiona o botão
DE TRABALHO	Ligado	Iníciar, o MFP exibe uma mensagem perguntando se deseja interromper o trabalho de cópia atual.
FEEDBACK COM ÁUDIO	Desativada	Emite um sinal sonoro quando você pressiona um botão ou
	Ligado*	toca em uma área interativa da tela sensível ao toque.
OPÇÃO DE CÓPIA	ATIVAR*	Permite que um administrador defina o recurso de bloqueio de
COLORIDA	DESATIVAR	cor.

Submenu Configuração MBM-3

Use os itens desse menu para configurar os compartimentos de saída na caixa de correio com 3 compartimentos.

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em CONFIGURAÇÃO MBM-3.



Nota Esse menu será exibido apenas quando a caixa de correio com 3 compartimentos estiver instalada.

Item	Valores	Explicação
MODO DE OPERAÇÃO	MODO DE SEPARAÇÃO DE TRABALHOS*	Selecione o modo de operação desejado. Para obter mais informações, visite o endereço Caixa de correio com 3
	MODO DE CAIXA DE CORREIO	compartimentos.
	MODO DE EMPILHADOR	Nota O MFP é reiniciado automaticamente sempre que o modo de operação é alterado.

Submenu Grampeador/empilhador

Use os itens desse menu para configurar as opções de grampeamento.

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em GRAMPEADOR/EMPILHADOR.



Nota Esse menu será exibido apenas quando o grampeador/empilhador estiver instalado.

Item	Valores	Explicação
GRAMPOS	NENHUM* UM	Para ativar o grampeamento, selecione UM. Nota As configurações do driver de impressora substituem as configurações do painel de controle.
SEM GRAMPOS	PARAR CONTINUAR*	Use esse item para configurar se o MFP deverá parar ou continuar quando o cartucho de grampos estiver vazio. Se você selecionar CONTINUAR , os trabalhos serão empilhados no compartimento de saída, mas não serão grampeados. Padrão = 15

Submenu E/S

Itens no submenu E/S (entrada/saída) afetam a comunicação entre o MFP e o computador.

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em E/S.

Item	Valores	Explicação
TEMPO DE ESPERA E/S	5 a 300	Use essa opção para selecionar o tempo limite de E/S em segundos. (O tempo limite de E/S refere-se ao tempo, medido em segundos, durante o qual o MFP espera antes de finalizar um trabalho de impressão.)
		Use essa configuração para ajustar o tempo limite de forma a obter o melhor desempenho. Se dados de outras portas aparecerem no meio do seu trabalho de impressão, aumente o valor do tempo limite.
		Padrão = 15
ENTRADA PARALELA	ALTA VELOCIDADE	ALTA VELOCIDADE aceita comunicações paralelas mais rápidas
	FUNÇÕES AVANÇADAS	utilizadas para conexões com computadores mais modernos. Esse item contém opções NÃO e SIM.
		FUNÇÕES AVANÇADAS ativa ou desativa a comunicação paralela bidirecional. O padrão está definido para uma porta paralela bidirecional (IEEE-1284). Essa configuração permite que o MFP envie mensagens do status de retorno de leitura para o computador. (A ativação das funções paralelas avançadas pode reduzir a velocidade da comutação de linguagens.) Esse item

Item	Valores	Explicação
		contém opções DESATIVADO e ATIVADO*.
Localizar gateways	Nenhum valor a ser selecionado	O item procura na rede os gateways SMTP e LDAP que podem ser usados para enviar o e-mail.
GATEWAY SMTP	Nenhum valor a ser selecionado	Esse é o endereço IP do gateway SMTP usado para o envio de e-mails.
GATEWAY LDAP	Nenhum valor a ser selecionado	Esse é o endereço IP do gateway LDAP usado para procurar informações de endereços de e-mail.
JETDIRECT	Veja o submenu abaixo.	JETDIRECT permite que você configure as configurações de rede.
GATEWAYS DE ENVIO DE TESTE	Nenhum valor a ser selecionado	Testa os gateways configurados, para verificar se são funcionais.

Submenu Jetdirect incorporado

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO, E/S e JETDIRECT.

Item	Opções	Valores	Explicação
TCP/IP	ATIVAR	Ligado Desativada	Ligado: (padrão) ativa o protocolo TCP/IP. Desativada: desativa o protocolo TCP/IP.
	NOME DO HOST		Uma linha alfanumérica, de até 32 caracteres, utilizada para identificar o dispositivo. Esse nome está relacionando na página de configurações da Jetdirect. O nome padrão do host é NPIxxxxxx, em que xxxxxx corresponde aos últimos seis dígitos do endereço do hardware da LAN (MAC).
	MÉT. DE CONFIG.	BOOTP DHCP* IP AUTOM MANUAL	Selecione BOOTP (Protocolo Boostrap) para que um servidor BootP faça a configuração automática. Selecione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para que um servidor DHCP faça a configuração automática. Selecione IP AUTOM para o endereçamento de IP automático de link local. Um endereço no padrão 169.254.x.x será atribuído automaticamente.
			Use as configurações MANUAL para configurar os parâmetros de TCP/IP.

Item	Opções	Valores	Explicação
	LIBERAÇÃO DE DHCP	SIM	Se o DHCP for usado e houver uma concessão de DHCP, a seleção de
	БПОР	NÃO*	NÃO salvará a concessão atual. A seleção de SIM liberará a concessão de DHCP e o endereço IP concedido.
	RENOVAÇÃO DHCP	SIM	Esse menu aparecerá se CONFIGURAR MÉTODO tiver sido
		NÃO*	definido como DHCP e houver uma concessão de DHCP para o servidor de impressão.
			 NÃO (padrão): A concessão de DHCP atual está salva.
			 SIM: A concessão de DHCP atual e o endereço IP concedido foram liberados.
CONFIGURAÇÕES MANUAIS			(Disponível somente se MÉT. DE CONFIG. for definido como MANUAL) Configure os parâmetros a partir do painel de controle da impressora:
			Endereço IP: (n.n.n.n.) O endereço IP exclusivo da impressora, quando n for um valor de 0 a 255.
			MÁSCARA SUB-REDEm.m.m.m.: A máscara de sub-rede para a impressora, quando m for um valor de 0 a 255.
			SERVIDOR SYSLOGn.n.n.n.: O endereço IP do servidor syslog utilizado para receber e registrar mensagens syslog.
			GATEWAY PADRÃOn.n.n.n: O endereço IP do gateway ou roteador utilizado em comunicações com outras redes.
			TEMPO LIMITE OCIOSO: O período de tempo, em segundos, após o fechamento de uma conexão de dados de impressão de TCP ocioso (o padrão é 270 segundos, 0 desativa o tempo limite).
IP PADRÃO (os parâmetros são PADRÃO HERDADO ou IP AUTOMÁTICO)			Especifica o endereço IP como padrão quando o servidor de impressão não conseguir obter um endereço IP a partir da rede durante uma reconfiguração forçada do TCP/IP (por exemplo, quando for

Item	Opções	Valores	Explicação
			configurado manualmente o uso de BootP ou DHCP).
			 IP AUTOM: um endereço IP de link local 169.254.x.x será configurado.
			 HERDADO: o endereço 192.0.0.192 será configurado de modo compatível com os produtos Jetdirect mais antigos.
DNS PRIMÁRIO			Especifique o endereço IP (n.n.n.n) do servidor primário de Domain Name System (DNS).
DNS SECUNDÁRIO			Especifique o endereço IP (n.n.n.n) do servidor secundário de Domain Name System (DNS).
SERVIDOR PROXY			Especifica o servidor proxy que será usado pelos aplicativos incorporados na sua impressora/MFP. Um servidor proxy é tipicamente usado pelos clientes de rede para acessar a Internet, colocando as páginas da Web em cache e fornecendo um certo grau de segurança na Internet para esses clientes.
			Para especificar um servidor proxy, digite seu endereço IP ou um nome de domínio totalmente qualificado. O nome pode ter até 64 caracteres.
			Em algumas redes, você pode precisar entrar em contato com seu provedor ISP para obter o endereço do servidor proxy.
PROXY PORTA			Digite o número da porta usada pelo servidor proxy para o suporte ao cliente. Esse número identifica a porta reservada para a atividade do proxy em sua rede e pode ser um valor de 0 a 65535.
IPX/SPX	ATIVAR	Ligado*	Ligado: ativa o protocolo IPX/SPX.
		Desativada	Desativada : desativa o protocolo IPX/SPX.
	TIPO DE QUADRO	AUTO	Selecione a configuração do tipo de quadro para a sua rede.
		EN_8023	AUTO: (padrão) define e limita
		EN_II	automaticamente o tipo de quadro ao primeiro detectado.
		EN_8022	EN_8023, EN_II, EN_8022 e
		EN_SNAP	EN_SNAP: Seleções de tipo de estrutura para redes Ethernet.

Item	Opções	Valores	Explicação
APPLETALK	ETALK ATIVAR Ligado* Desativada		Ativa ou desativa o protocolo
			AppleTalk.
DLC/LLC	ATIVAR	Ligado*	Ativa ou desativa o protocolo DLC/
		Desativada	LLC.
WEB SEGURA	EB SEGURA HTTPS OBRIGATÓRIO		WEB SEGURA: Especifique se o servidor da Web incorporado aceitará comunicações apenas por
	HTTPS OPCIONAL*		meio do HTTP (HTTPS) seguro ou também por meio de ambos, HTTP e HTTPS.
DIAGNÓSTICOS			DIAGNÓSTICOS : Fornece testes que ajudam a diagnosticar
			problemas de conexão com redes TCP/IP ou de hardwares de rede.
REDEFINIR	SIM		REDEFINIR SEGURANÇA:
SEGURANÇA	NÃO*		Especifica se as configurações de segurança atuais no servidor de impressão serão salvas ou se serão redefinidas para o padrão de fábrica.
VELOCIDADE DE	AUTO		O servidor da impressora irá
CONEXÃO 10T UNIDIRECIONAL		configurar-se automaticamente para corresponder à velocidade de link e ao modo de comunicação da rede.	
	10T BIDIRECIONAL		Se ocorrer alguma falha no processo, a opção 100TX
	100TX UNIDIRECIONAL		UNIDIRECIONAL ou 10T UNIDIRECIONAL será configurada.
10	100TX BIDIRECIONAL		10T UNIDIRECIONAL : 10 Mbps, operação dúplex-metade.
			10T BIDIRECIONAL: 10 Mbps, operação dúplex-metade.
			100TX UNIDIRECIONAL: 100 Mbps, operação dúplex-metade.
			100TX BIDIRECIONAL : 100 Mbps, operação dúplex-metade.

Submenu Redefinições

Para acessar esse menu, toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, em REDEFINIÇÕES.



Nota Use esse menu com cuidado. Você pode perder os dados da página armazenados em buffer ou as configurações do MFP quando selecionar esses itens. Somente redefina o MFP quando ocorrerem as seguintes situações:

- Você quer restaurar as configurações padrão do MFP.
- A comunicação entre o MFP e o computador foi interrompida e não será possível resolver o problema por meio de nenhum outro método. Consulte <u>Solução de problemas de conectividade</u> <u>com a rede</u>.
- Há problemas com uma porta.

Os itens no submenu Redefinições limparão todos os dados na memória do MFP, ao passo que o botão Redefinir limpará apenas o trabalho atual.

Item	Valores	Explicação
RESTAURAR CONFIG. DE FÁBRICA	Nenhum valor a ser selecionado	Esse item restaura todas as configurações do painel de controle às configurações originais de fábrica.
MODO DE CONSUMO REDUZIDO	Desativada Ligado*	Ativa ou desativa o modo de inatividade. O uso do modo de inatividade oferece os seguintes benefícios: Minimiza a quantidade de energia elétrica consumida pelo MFP quando ocioso. Reduz o desgaste dos componentes eletrônicos do MFP O MFP sai automaticamente do modo de inatividade quando recebe um trabalho de impressão ou um fax, quando você toca em qualquer botão do painel de controle ou em qualquer parte da tela sensível ao toque, ou quando você abre a tampa do scanner ou carrega mídia no AAD. É possível definir o período durante o qual o MFP permanecerá ocioso antes de entrar no modo de inatividade. Consulte as informações sobre o PERÍODO DE INATIVIDADE no Submenu Configurações do sistema.
TRAVAR CARRO	Nenhum valor a ser selecionado	Selecione esse item antes de conectar a trava da cabeça do scanner, pois ele move o carro a uma posição em que é possível travá-lo.
LIMPAR CATÁLOGO DE ENDEREÇOS	Nenhum valor a ser selecionado	Esse item limpa todos os endereços do catálogo de endereços.

Menu Diagnósticos

Item	Opções	Valores	Explicação
IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS	Ē		Gera uma lista localizada das 50 entradas mais recentes do log de erros. Para cada entrada, o log de eventos impresso mostra o número do erro, o número de páginas, o código do erro e a descrição ou a personalidade.
SOLUÇÃO DE PROBLEM QI	MAS		Este item imprime uma série de oito páginas que inclui instruções, páginas para cada cor, página de demonstração e página de configuração. Essas páginas podem ajudar a isolar problemas de qualidade de impressão.
EXIBIR LOG DE EVENTO	os		No painel de controle, navegue até o conteúdo do log de eventos, que relaciona os 50 eventos mais recentes.
CALIBRAR SCANNER			Use esse item para calibrar o scanner. Pode ser necessário calibrar o scanner se o digitalizador não estiver capturando as seções corretas dos documentos digitalizados.
PÁGINA DE DIAGNÓSTI DA IMPRESSÃO	со		Permite imprimir uma página que pode auxiliar no diagnóstico de problemas com a impressora.
DESATIVAR VERIF. DE CARTUCHO			Permite remover um cartucho de impressão para ajudar a determinar qual cartucho de impressão está originando o problema.
SENSORES DE PASSAG DE PAPEL	EM		Inicia o teste do sensor de passagem do papel. Após o teste, você poderá acessar os menus para imprimir páginas internas (incluindo o teste da passagem do papel), definir itens de menu e enviar trabalhos do computador. Os sensores serão atualizados à medida que o papel passar pelos sensores, mas não são geradas mensagens nesse estado.

Item	Opções	Valores	Explicação
TESTE DE CAMINHO DO PAPEL	IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE		Gera uma página de teste que é útil para testar os recursos de manuseio de papel do MFP.
			Especifica quais passagens de papel estão sendo testadas.
	ORIGEM	TODAS AS BANDEJAS	Especifica a impressão de uma página de teste de uma
		BANDEJA 1	bandeja específica ou de
		BANDEJA 2*	todas as bandejas.
		BANDEJA3	
		BANDEJA4	
	Destino	TODAS BANDEJAS	Especifica o compartimento de saída a ser usado durante
		BANDEJA DE SAÍDA 1*	o teste de passagem de
		BANDEJA DE SAÍDA 2	papel.
		BANDEJA DE SAÍDA 3	Esse menu será exibido somente se o compartimento de saída estiver instalado.
	DÚPLEX	Desativada*	Especifica se o duplexador é
		Ligado	incluído quando o teste é realizado.
	CÓPIAS	1*	Especifica quantas folhas de papel da origem especificada
		10	são enviadas quando o teste
		50	é realizado.
		100	
		500	
TESTE DO SENSOR MANUAL			Testa os sensores e as alavancas da passagem do papel quanto ao funcionamento correto. Durante esse teste, o MFP permanece off-line.
			No visor do painel de controle, cada sensor é representado por uma seqüência de caracteres de letras do alfabeto, seguida do status correspondente a cada sensor.
TESTE 2 DO SENSOR MANUAL			Executa testes para determinar se os sensores do caminho do papel estão operando corretamente.
TESTE DE COMPONENTE	MODO DE TRANSFERÊNCIA		Esse item de menu é usado pelo técnico de serviço para testar as peças

PTWW Menu Diagnósticos 67

Item	Opções	Valores	Explicação
	SOMENTE CORREIA		individualmente e para isolar a origem de qualquer
	MOTORES DO TAMB. DE IMAG.		problema.
	SCANNER DE LASER PRETO		
	SCANNER LASER AZUL		
	SCANNER LASER VERMELHO		
	SCANNER LASER AMARELO		
	MOTOR DO FUSOR		
	MOTOR DE LIBER. DA PRES. DO FUSOR		
	MOTOR ALIENAÇÃO		
	ALIENAÇÃO DO CONTATO ETB		
	SOLENÓIDE DE RECOL. DA BAND. 1		
	MOTOR DE RECOL. DA BANDEJA 1		
	SOLENÓIDE DE RECOL. DA BAND. 3		
	MOTOR DE RECOL. DA BANDEJA 2		
	SOLENÓIDE DE RECOL. DA BAND. 3		
	MOTOR DE RECOL. DA BANDEJA 3		
	SOLENÓIDE DE RECOL. DA BAND. 4		
	MOTOR DE RECOL. DA BANDEJA 4		
	MOTOR DE RECOL. DA UNIDADE DÚPLEX		
	REPETIR		
IMPRIMIR/ PARAR TESTE	INTERROMPER EM	0 a 60000	Esse item de menu é usado pelo técnico de serviço para isolar a origem potencial de problemas de qualidade de impressão do MFP. O tempo é expresso em milissegundos.
TESTE DA FAIXA DE CORES	IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE	1–30	A opção IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE gera uma página

Item	Opções	Valores	Explicação
	CÓPIAS		de teste que é útil para testar os recursos de faixa colorida do MFP.
			A opção CÓPIAS permite que você selecione o número de páginas de teste que deseja imprimir. Padrão = 1.
TESTES DO SCANNER	LÂMPADA INF.		Esse item de menu é usado pelo técnico de serviço para
	MOTOR DE ENTRADA DO AAD		diagnosticar problemas potenciais com o scanner do MFP.
	Inversão do motor de entrada do AAD		IVII F.
	MOTOR DO SCANNER DE MESA		
	MOTOR DE LEITURA DO AAD		
	INVERSÃO DO MOTOR DE LEITURA DO AAD		
	SOLENÓIDE DÚPLEX DO AAD		
	INDICADOR LED DO AAD		
PAINEL DE CONTROLE	LEDs		Esse item de menu é usado
	Exibir		pelo técnico de serviço para diagnosticar problemas
	BOTÕES		potenciais com o painel de controle do MFP.
	TELA SENSÍVEL AO TOQUE		

PTWW Menu Diagnósticos 69

Menu Serviço

O menu Serviço está bloqueado. Um técnico de serviço deve digitar um PIN para abrir o menu.

3 Configuração de E/S

Este capítulo descreve como configurar determinados parâmetros de rede no MFP. Os seguintes tópicos são abordados:

- Configuração de rede
- Configuração paralela
- Configuração de USB
- Configuração da conexão auxiliar
- Servidores de impressão HP Jetdirect
- Impressão sem fio

PTWW 71

Configuração de rede

Pode ser necessário configurar determinados parâmetros de rede no MFP. Esses parâmetros podem ser configurados a partir do software de instalação, do painel de controle do MFP, do servidor da Web incorporado ou do software de gerenciamento, como o HP Web Jetadmin ou o Utilitário HP LaserJet para Macintosh.



Nota Para obter mais informações sobre como utilizar o servidor da Web incorporado, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

Para obter mais informações sobre redes suportadas e ferramentas de configuração de rede, consulte o *Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect*. O guia é fornecido com as impressoras nas quais há um servidor de impressão HP Jetdirect instalado.

Esta seção contém as seguintes instruções para configurar parâmetros de rede através do painel de controle do MFP:

- Configuração de parâmetros de TCP/IP.
- Desativação de protocolos de rede não utilizados.

Configuração de parâmetros de TCP/IP

Você pode utilizar o painel de controle do MFP para configurar os seguintes parâmetros de TCP/IP:

- Endereço IP (4 bytes)
- Máscara de sub-rede (4 bytes)
- Gateway padrão (4 bytes)

Para configurar os parâmetros de TCP/IP manualmente no painel de controle MFP

Utilize configuração manual para definir um endereço IP, uma máscara de sub-rede e um gateway padrão.

Definição de um endereço IP

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em E/S.
- 4. Toque em MENU JETDIRECT.
- 5. Toque em TCP/IP.
- 6. Toque em MÉT. DE CONFIG..
- 7. Toque em MANUAL ou em CONFIGURAÇÕES MANUAIS.
- 8. Toque em Endereço IP:.

- **9.** Use as setas para a direita e para a esquerda para selecionar cada byte do endereço IP e, em seguida, use o teclado numérico para inserir o valor de cada byte.
- 10. Toque em OK.

Definição da máscara de sub-rede

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em E/S.
- 4. Toque em MENU JETDIRECT.
- **5.** Toque em TCP/IP.
- 6. Toque em MÉT. DE CONFIG..
- 7. Toque em MANUAL.
 - ▲ Toque em CONFIGURAÇÕES MANUAIS.
- 8. Toque em MÁSCARA SUB-REDE



Nota Os três primeiros conjuntos de números são destacados.

- 9. Use as setas para a direita e para a esquerda para selecionar cada byte da máscara de sub-rede e, em seguida, use o teclado numérico para inserir o valor de cada byte.
- 10. Toque em OK.

Definição do gateway padrão

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em E/S.
- 4. Toque em MENU JETDIRECT.
- **5.** Toque em TCP/IP.
- 6. Toque em MÉT. DE CONFIG..
- 7. Toque em MANUAL ou em CONFIGURAÇÕES MANUAIS.
- 8. Toque em GATEWAY PADRÃO.



Nota O primeiro conjunto de 3 números mostra as configurações padrão. Se não houver números destacados, aparecerá um caractere de sublinhado vazio destacado.

- **9.** Use as setas para a direita e para a esquerda para selecionar cada byte do gateway padrão e, em seguida, use o teclado numérico para inserir o valor de cada byte.
- 10. Toque em OK.

PTWW Configuração de rede 73

Desativação de protocolos de rede (opcional)

Por definição padrão de fábrica, todos os protocolos de rede compatíveis vêm ativados. A desativação dos protocolos que não serão usados apresenta as seguintes vantagens:

- diminui o tráfego de rede gerado pelo MFP;
- impede que usuários não autorizados imprimam no MFP;
- apresenta apenas as informações relevantes na página de configuração;
- permite ao painel de controle do MFP exibir erros e mensagens de advertência específicos ao protocolo.

Para desativar DLC/LLC

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em E/S.
- 4. Toque em MENU JETDIRECT.
- 5. Toque em DLC/LLC.
- 6. Toque em ATIVAR.
- 7. Toque Ligado ou Desativada.
- 8. Toque em OK.

Configuração paralela

A HP Color LaserJet série 4730mfp oferece suporte a conexões de rede e paralelas ao mesmo tempo. A conexão paralela é feita conectando o MFP ao computador por meio de um cabo paralelo bidirecional (em conformidade com a norma IEEE-1284-C) com um conector c ligado na porta paralela do MFP. O cabo pode ter no máximo 10 metros (30 pés) de comprimento.

Quando utilizado para descrever uma interface paralela, o termo bidirecional indica que o MFP pode receber dados do computador e enviá-los para o computador através da porta paralela.

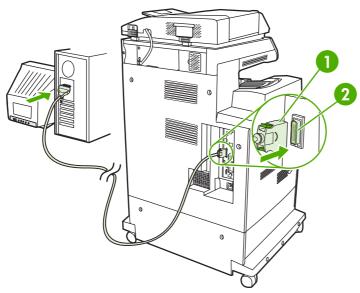


Figura 3-1 Conexão da porta paralela

1 Conector C

2 Porta paralela



Nota Para utilizar os recursos avançados da interface paralela bidirecional, como comunicação bidirecional entre o computador e o MFP, maior velocidade de transferência de dados e configuração automática de drivers de impressora, verifique se o driver instalado é o mais recente.

Nota As configurações de fábrica oferecem suporte à comutação automática entre a porta paralela e uma ou mais conexões de rede no MFP. Se ocorrerem problemas, consulte Configuração de rede.

PTWW Configuração paralela 75

Configuração de USB

Esse MFP suporta conexões de USB 2.0 e host USB. As portas USB estão localizadas na parte de trás do MFP, conforme mostrado na figura a seguir. É necessário utilizar um cabo USB do tipo A a B.

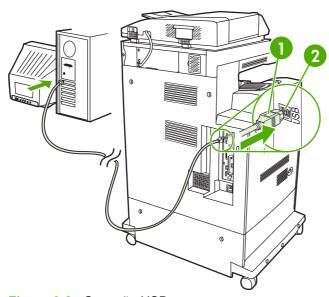


Figura 3-2 Conexão USB

- 1 Conector USB
- 2 Porta USB

Configuração da conexão auxiliar

Esse MFP suporta conexão auxiliar para dispositivos de entrada de manuseio de papel. A porta está localizada na parte de trás do MFP, conforme mostrado na figura a seguir.

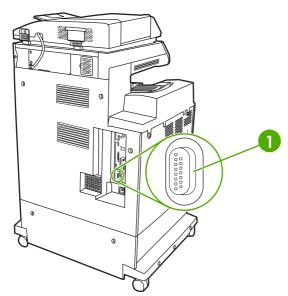


Figura 3-3 Conexão auxiliar

1 Porta de conexão auxiliar (Jetlink)

Servidores de impressão HP Jetdirect

Os servidores de impressão HP Jetdirect facilitam o gerenciamento da rede, permitindo conectar uma impressora diretamente à rede em qualquer localização. Eles são compatíveis com vários sistemas operacionais e protocolos de rede. Os servidores de impressão HP Jetdirect também são compatíveis com o protocolo Simple Network Management Protocol (Protocolo de gerenciamento de rede comum) (SNMP), o que permite aos administradores de rede gerenciar impressoras e solucionar problemas de forma remota por meio do software HP Web Jetadmin.

A HP Color LaserJet série 4730mfp está equipada com um servidor de impressão HP Jetdirect incorporado. O servidor suporta conexões de rede Ethernet 10/100-TX. Um servidor de impressão EIO HP Jetdirect também pode ser instalado no slot EIO da HP Color LaserJet série 4730mfp para permitir uma conexão de rede adicional.



Nota A instalação de um servidor de impressão EIO e a configuração da rede devem ser efetuadas por um administrador de rede. A configuração de rede também é executada usando um software de instalação, o painel de controle do MFP, um servidor da Web incorporado ou um software de gerenciamento de rede.

Nota Consulte a documentação do servidor de impressão HP Jetdirect para obter informações sobre os servidores de impressão de rede EIO suportados.

Para obter mais informações sobre redes suportadas e ferramentas de configuração de rede, consulte o *Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect* ou visite o Atendimento ao cliente HP on-line no endereço http://www.hp.com/support/net_printing.

Redes NetWare

Ao usar os produtos Novell NetWare com um servidor de impressão HP Jetdirect, use os utilitários NetWare para configurar e gerenciar o MFP.

Redes Windows

Em sistemas Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 e XP, use o utilitário de instalação da impressora para configurar a impressora em uma rede Microsoft Windows. O utilitário oferece suporte à configuração da impressora para operação da rede ponto a ponto ou cliente-servidor.

Redes AppleTalk

Use o utilitário HP LaserJet para configurar o MFP em uma rede EtherTalk. Para obter mais informações, consulte o *Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect*, incluído nas impressoras equipadas com o servidor de impressão HP Jetdirect.

Redes UNIX/Linux

Utilize o instalador da impressora HP Jetdirect para utilitário UNIX a fim de configurar o MFP em redes HP-UX ou Sun Solaris.

Para a configuração e o gerenciamento em redes UNIX ou Linux, utilize o HP Web Jetadmin.

Para obter o software HP para redes UNIX/Linux, visite o Atendimento ao cliente HP on-line no endereço http://www.hp.com/support/net_printing. Para obter outras opções de instalação suportadas pelos servidores de impressão HP Jetdirect, consulte o *Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect*.

Impressão sem fio

Redes sem fio oferecem uma alternativa segura e econômica em relação às conexões de rede cabeadas tradicionais. Consulte <u>Suprimentos e acessórios</u> para obter uma lista de servidores de impressão sem fio disponíveis.

Padrão IEEE 802.11

Servidores de impressão sem fio HP Jetdirect opcionais suportam conexões com uma rede 802.11. Essa tecnologia sem fio fornece uma solução de impressão de alta qualidade sem as restrições físicas do cabeamento. Os periféricos podem ser convenientemente colocados em qualquer lugar no escritório ou em casa e podem ser facilmente transportados sem alterar os cabos de rede.

A instalação é fácil com o assistente para instalar impressoras em rede HP.

Os servidores de impressão HP Jetdirect 802.11 estão disponíveis para conexões USB.

Bluetooth

A tecnologia sem fio Bluetooth é uma tecnologia de rádio de baixo consumo de energia e de curta distância que pode ser utilizada para conectar sem fio computadores, MFPs, impressoras, PDAs, telefones celulares e outros dispositivos.

Ao contrário da tecnologia infravermelho, a segurança da Bluetooth com base em sinais de rádio significa que os dispositivos não têm de estar na mesma sala, escritório ou cômodo com uma linha de vista sem obstáculos para que possam se comunicar. Essa tecnologia sem fio aumenta a portabilidade e a eficiência em aplicativos de rede corporativos.

A impressora HP Color LaserJet série 4730mfp utiliza um adaptador Bluetooth (HP bt1300) para incorporar a tecnologia Bluetooth sem fio. O adaptador está disponível para conexões USB e paralela. O adaptador opera com uma linha de visão de 10 metros na faixa ISM de 2,5 GHz e pode atingir taxas de transferência de dados de até 723 Kbps. O dispositivo suporta os seguintes perfis Bluetooth:

- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- Serial Port Profile (Perfil de porta serial) (SPP)
- OPP (Object Push Profile)
- Basic Imaging Profile (Perfil básico de Imagem) (BIP)
- Basic Printing Profile (Perfil básico de impressão) (BPP) com impressão XHTML

PTWW Impressão sem fio 79

4 Tarefas de impressão

Este capítulo descreve como executar tarefas de impressão básicas. Os seguintes tópicos são abordados:

- Controle de trabalhos de impressão
- Seleção da mídia de impressão
- Sensor de tipo de mídia automático (modo de detecção automática)
- Configuração de bandejas de entrada
- Impressão em mídias especiais
- Impressão frente e verso (dúplex) automática
- Grampeamento de documentos
- Situações especiais de impressão
- Seleção do compartimento de saída
- Recursos de armazenamento de trabalho
- Gerenciamento de memória
- Utilização de recursos do driver da impressora
- Uso de recursos do driver de impressora Macintosh

PTWW 81

Controle de trabalhos de impressão

No sistema operacional Microsoft Windows, três configurações afetam a forma como o driver da impressora tenta puxar o papel quando você envia um trabalho de impressão. As configurações *Origem*, *Tipo* e *Tamanho* aparecem nas caixas de diálogo **Configurar página**, **Imprimir** ou **Propriedades da impressora** na maior parte dos programas de software. Se você não alterar essas configurações, o MFP selecionará automaticamente uma bandeja utilizando a configuração padrão.

Origem

Imprimir pela *Origem* significa que você escolhe uma bandeja específica a partir da qual o MFP puxará o papel. O MFP tenta imprimir a partir dessa bandeja, independentemente do tipo ou do tamanho do papel carregado. Se você escolher uma bandeja configurada para um tipo ou tamanho que não corresponda ao do seu trabalho de impressão, o MFP não imprimirá automaticamente. Em vez isso, a impressora aguardará até que você carregue a bandeja selecionada com o tipo ou tamanho da mídia para seu trabalho. Se você carregar a bandeja, o MFP iniciará a impressão.

Tipo e tamanho

Imprimir pelo *Tipo* ou pelo *Tamanho* significa que você deseja que o MFP puxe o papel ou a mídia da bandeja apropriada, carregada com o tipo e tamanho corretos. Selecionar a mídia por tipo em vez de origem é semelhante a bloquear bandejas e ajuda a proteger as mídias especiais contra uso acidental. Por exemplo, se uma bandeja estiver configurada para papel timbrado e você especificar o driver para imprimir em papel comum, o MFP não usará o papel timbrado da bandeja. Em vez disso, ele usará papel de uma bandeja que contenha papel comum e que esteja configurada para papel comum no painel de controle do MFP. A seleção da mídia por tipo e tamanho resulta em qualidade de impressão significativamente melhor para papel pesado, papel brilhante e transparências. O uso de uma definição incorreta pode resultar em qualidade de impressão insatisfatória. Sempre imprima pelo Tipo quando usar mídias especiais, como etiquetas ou transparências em escala de cinza. Para envelopes, imprima por tamanho, se possível.

- Se deseja imprimir por tipo ou tamanho, selecione o tipo ou tamanho na caixa de diálogo
 Configurar página ou Imprimir ou Propriedades da impressora, dependendo do aplicativo.
- Se você costuma imprimir em determinado tipo ou tamanho de mídia, o administrador do MFP (no caso de MFP de rede) ou você (no caso de MFP local) pode configurar uma bandeja para esse tipo ou tamanho. Assim, quando você escolher esse tipo ou tamanho para imprimir um trabalho, o MFP usará mídia da bandeja configurada para ele.

Prioridades de configuração da impressora

As alterações efetuadas nas configurações da impressora são priorizadas de acordo com o local em que forem feitas, da seguinte maneira:



Nota Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do programa utilizado.

- Caixa de diálogo Configurar página. Esta caixa de diálogo é aberta quando se clica em Configurar página ou em um comando semelhante no menu Arquivo do programa utilizado. As configurações alteradas agui anulam aquelas alteradas em qualquer outro local.
- Caixa de diálogo Imprimir. Esta caixa de diálogo é aberta quando se clica em Imprimir, Configurar impressão ou em um comando semelhante no menu Arquivo do programa utilizado. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm prioridade menor e não anulam alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.

- Caixa de diálogo Propriedades da impressora (driver da impressora). O driver da impressora é aberto quando se clica em Propriedades na caixa de diálogo Imprimir. As configurações alteradas na caixa de diálogo Propriedades da impressora não anulam aquelas alteradas em qualquer outro local.
- Configurações padrão da impressora. As configurações padrão da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, a não ser que haja alteração nas caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora, conforme descrito anteriormente. Existem duas formas de alterar a configuração padrão da impressora:
- Clique em Iniciar, Configurações, Impressoras, em seguida, clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e clique em Propriedades.
- 2. Clique em **Iniciar**, **Painel de controle**, selecione a pasta **Impressoras**, clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e clique em **Propriedades**.

Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh.</u>



CUIDADO Para não afetar os trabalhos de impressão de outros usuários, sempre que possível, faça alterações na configuração da impressora por meio do aplicativo de software ou do driver da impressora. As alterações da configuração da impressora feitas através do painel de controle tornam-se padrão para os trabalhos subseqüentes. As alterações feitas através de um aplicativo ou do driver da impressora afetam apenas aquele trabalho específico.

Seleção da mídia de impressão

Você pode utilizar diversos tipos de papel e outras mídias com este MFP. Esta seção fornece procedimentos e especificações para selecionar e usar diversos tipos de mídia. Para obter mais informações sobre mídias de impressão suportadas, consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias de impressão</u>.

Antes de comprar qualquer mídia ou formulário especial em grandes quantidades, verifique se o fornecedor do papel obteve e compreende os requisitos para mídias de impressão especificados no *HP LaserJet Family Print Media Guide*.

Consulte Suprimentos e acessórios para obter informações sobre pedidos.

É possível que a mídia possa satisfazer todas as diretrizes mencionadas neste capítulo e, ainda assim, não imprimir de maneira satisfatória. Isso pode ser devido a alguma anormalidade no ambiente de impressão ou a outras variáveis sobre as quais a Hewlett-Packard não tem controle (por exemplo, variações extremas de temperatura e umidade).

A Hewlett-Packard recomenda testar qualquer mídia antes de comprá-la em grande quantidade.



CUIDADO O uso da mídia que não esteja de acordo com as especificações aqui listadas ou com o guia de especificações de papel pode provocar problemas que exijam o conserto da impressora. Tais consertos não estão cobertos pela garantia da Hewlett-Packard nem pelos contratos de serviços.

Mídias a serem evitadas

Este MFP é compatível com vários tipos de mídia. O uso de mídia fora das especificações do MFP provocará perda na qualidade de impressão e aumentará a possibilidade de congestionamentos de papel.

- Não use papel excessivamente áspero.
- Não use papel com recortes ou perfurações, exceto o papel perfurado com 3 orifícios padrão.
- Não use formulários com mais de uma parte.
- Não use papel que já tenha sido usado anteriormente para impressão ou que tenha sido introduzido em fotocopiadora.
- Não use papel com marca-d'água se for imprimir padrões sólidos.

Papéis que podem danificar o MFP

Em raras circunstâncias, um papel pode danificar o MFP. Evite os seguintes papéis, a fim de impedir possíveis danos ao MFP:

- Não use papel com grampos.
- Não use transparências para impressoras jato de tinta ou outras impressoras a baixa temperatura ou transparências para impressão monocromática. Utilize somente as transparências especificadas para uso com impressoras HP Color LaserJet.
- Não utilize papel fotográfico ou brilhante em impressoras jato de tinta.

- Não use papel em relevo ou revestido que não tenha sido desenvolvido para as temperaturas do fusor de imagens. Selecione mídias que possam suportar temperaturas de 190 °C por 0,1 segundo.
- Não use papel timbrado com tintas de baixa temperatura ou termografia. Formulários préimpressos ou papel timbrado devem utilizar tintas que suportem temperaturas de 190 °C por 0,1 segundo.
- Não use mídias que produzam emissões perigosas ou que derretam, desloquem ou sofram descoloração quando expostas a 190 °C por 0,1 segundo.

Para solicitar suprimentos de impressão da HP Color LaserJet, visite o endereço http://www.hp.com/go/ljsupplies nos EUA ou o endereço http://www.hp.com/ghp/buyonline.html fora dos EUA.

Sensor de tipo de mídia automático (modo de detecção automática)

As impressoras HP Color LaserJet série 4730 podem classificar a mídia automaticamente em uma das seguintes categorias:

- Comum
- Transparência
- Brilhante
- Brilhante extra pesado
- Filme brilhante
- Pesado
- Leve

O sensor de tipo de mídia automático só funciona quando a bandeja está configurada para qualquer tipo comum. Se você configurar a bandeja para outro tipo, como Bond ou Brilhante, o sensor de mídia da bandeja será desativado.



Nota Obtenha um melhor desempenho com o sensor de mídia automático quando usar a mídia HP original desenvolvida para as impressoras HP Color LaserJet.

Sensor da Bandeja 1

Sensor pleno (padrão)

- A impressora pára em cada página para detectar o tipo de mídia.
- Este é o melhor modo para a utilização de mídias mistas em um único trabalho de impressão.

Sensor expandido

- Sempre que a impressora inicia um trabalho de impressão, ela pára na primeira página para detectar o tipo.
- A impressora pressupõe que a segunda página e todas as páginas subseqüentes utilizam o mesmo tipo de mídia que a primeira.
- Este é o segundo modo mais rápido e é útil para a utilização de pilhas do mesmo tipo de mídia.

Transparência

86

- A impressora não pára em nenhuma página para detecção, mas faz distinção entre transparências (modo de transparência) e papel (modo normal).
- Este é o modo mais rápido; é útil para impressões de grandes volumes no modo normal.

Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

Bandeja 2 - Sensor N

Sensor expandido

- A impressora pára nas cinco primeiras páginas alimentadas de cada bandeja para detectar o tipo e calcula a média dos cinco resultados.
- A impressora pressupõe que a sexta página e todas as páginas subseqüentes utilizam o mesmo tipo de mídia. Isso será válido até que a impressora seja desligada ou entre no modo de consumo reduzido, ou até que a bandeja seja aberta.

Somente transparência (padrão)

- A impressora não pára em nenhuma página para detecção, mas faz distinção entre transparências (modo de transparência) e papel (modo normal).
- Este é o modo mais rápido; é útil para impressões de grandes volumes no modo normal.

Configuração de bandejas de entrada

O MFP permite configurar as bandejas de entrada de acordo com o tamanho e o tipo. Você pode carregar diferentes mídias nas bandejas de entrada do MFP e, em seguida, solicitar a mídia por tamanho ou tipo, utilizando o painel de controle.



Nota Se você utilizou modelos de impressoras HP LaserJet, provavelmente está acostumado a configurar a Bandeja 1 para os modos **Primeiro** ou **Cassete**. Nos modelos HP Color LaserJet série 4730mfp, configurar o tamanho e o tipo da Bandeja 1 como **QUALQUER TAMANHO** é equivalente ao modo **Primeiro**. Definir o tamanho ou o tipo da Bandeja 1 com uma configuração diferente de **QUALQUER TAMANHO** é equivalente ao modo de **Cassete**.

Nota Se estiver utilizando impressão dúplex, verifique se a mídia carregada atende às especificações de impressão dúplex. Consulte Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos.

Nota As instruções a seguir configuram as bandejas no painel de controle do MFP. Você também pode configurar as bandejas a partir do computador, acessando o servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>.

Configuração de bandejas ao receber um prompt do MFP

Nas seguintes situações, o MFP solicita automaticamente que você configure o tamanho e o tipo da bandeja:

- Ao carregar papel na bandeja.
- Quando você especifica uma determinada bandeja ou tipo de mídia para um trabalho, usando um driver de impressora ou um aplicativo de software, e a bandeja não está configurada de acordo com as definições da fila de trabalhos de impressão.

O painel de controle exibe a seguinte mensagem: **CARR BAND XX:** [TIPO] [TAMANHO], P/ alterar tipo, toque em Menu. As instruções abaixo explicam como configurar a bandeja após o surgimento de um prompt.



Nota O prompt não aparecerá se você estiver imprimindo a partir da Bandeja 1 e se a Bandeja 1 estiver configurada como **QUALQUER TAMANHO** e **QUALQUER TIPO**.

Para configurar uma bandeja ao carregar papel

- 1. Carreque papel na bandeja. (Feche a bandeja se estiver utilizando as Bandejas 2, 3 ou 4.)
- 2. O MFP exibe a mensagem de configuração da bandeja.
- 3. Toque em OK.
- 4. Selecione o tamanho.



Nota O MFP detecta automaticamente o tamanho da mídia nas bandejas 2, 3 e 4.

- Selecione o tipo de papel.
- Toque em Sair.

Para configurar uma bandeja de modo a corresponder às configurações do trabalho de impressão

- 1. No aplicativo de software, especifique a bandeja de origem, o tamanho e o tipo do papel.
- Envie o trabalho ao MFP.
 - Se a bandeja precisar ser configurada, aparecerá a mensagem CARR BAND X:
- Se o tamanho em destaque n\u00e3o estiver carregado, toque em X.X x X.X POL. ou em X MIL\u00edMETROS. A seguir, use o teclado num\u00e9rico para definir as dimens\u00f3es X e Y.
- Se o tipo de papel em destaque n\u00e3o estiver correto, toque em MANUSEIO DE PAPEL e selecione o tipo adequado.
- Toque em OK.
- Toque em Sair.

Configuração de bandejas utilizando o menu Manuseio de papel

Também é possível configurar o tipo e o tamanho das bandejas sem o prompt do MFP. Utilize o menu **MANUSEIO DE PAPEL** para configurar as bandejas da maneira apresentada a seguir.

Configuração do tamanho de papel

- 1. No painel de controle, pressione Menu.
- 2. Toque em MANUSEIO DE PAPEL.
- Toque em TAMANHO BANDEJA <N>. (N representa o número da bandeja que você está configurando.)
- 4. Toque em ALIMENT. DE ENV.. Se selecionar PADRÃO, vá para a etapa 5.
- 5. Toque em ? ou X MILÍMETROS. A seguir, use o teclado numérico ou as barras de rolagem para definir a dimensão X. Pressione OK e, em seguida, defina a dimensão Y.
- Toque em OK.
- Toque em Sair.


Configuração do tipo de papel

- Pressione Menu.
- Toque em MANUSEIO DE PAPEL.
- 3. Toque em TIPO BANDEJA <N>. (N representa o número da bandeja que você está configurando.)
- 4. Toque no tipo de papel.
- Toque em Sair.

Configuração de tamanho de papel personalizado para as bandejas 2, 3 ou 4

O MFP detecta automaticamente vários tamanhos de papel, mas também é possível configurar tamanhos de papel personalizados para as bandejas. É necessário especificar os seguintes parâmetros:

- Unidade de medida (milímetros ou polegadas).
- A dimensão X (a largura da página alimentada no MFP).
- A dimensão Y (o comprimento da página alimentada no MFP).

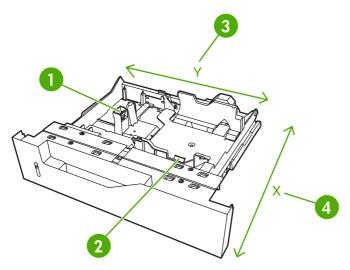

- 1 Ajuste do comprimento da mídia
- 2 Ajuste da largura da mídia
- 3 Comprimento da página (dimensão Y)
- 4 Largura da página (dimensão X)

Utilize o procedimento a seguir para configurar uma bandeja para um tamanho personalizado. Quando um tamanho personalizado for definido para uma bandeja, ele será mantido até que as guias de comprimento da mídia sejam redefinidas.

Para definir um tamanho personalizado nas bandejas 2, 3 ou 4

- 1. Abra a bandeja e coloque a mídia.
- 2. Coloque as guias de comprimento e largura da mídia na posição não padrão adequada e feche a bandeja.
- 3. Pressione Menu.
- 4. Toque em MANUSEIO DE PAPEL.
- 5. Toque em TAMANHO BANDEJA <N> (onde N é o número da bandeja).
- 6. Navegue até PADRÃO e toque nessa opção.

- Toque em X.X x X.X POL. ou em X MILÍMETROS. Dessa forma, você selecionará as unidades de medida para determinar o tamanho do papel personalizado.
- 8. Use o teclado numérico ou a barra de rolagem para definir a dimensão X (o lado menor do papel). A dimensão X pode variar de 148 a 216 mm.
- Use o teclado numérico para definir a dimensão Y (a margem longa do papel). A dimensão Y pode variar de 210 a 356 mm.
- 10. Toque em OK.
- 11. Toque em Sair.

Impressão a partir da Bandeja 1 (bandeja multipropósito)


A Bandeja 1 é uma bandeja multipropósito para até 100 folhas de papel ou 20 envelopes. Ela oferece uma forma conveniente de imprimir envelopes, transparências, papel de tamanho personalizado, mídia espessa com mais de 14,5 kg (32 lb) ou outros tipos de mídia sem que seja necessário descarregar as outras bandejas.

Carregamento da Bandeja 1



CUIDADO Para evitar congestionamentos, nunca adicione nem remova papel da Bandeja 1 durante a impressão.

1. Abra a Bandeja 1.

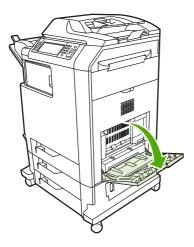


- 2. Ajuste as guias laterais para a largura desejada.
- 3. Carregue papel na bandeja colocando o lado a ser impresso voltado para baixo e o início da página de frente para você.



Nota A Bandeja 1 pode conter aproximadamente 100 folhas de papel para escritório padrão de 75 g/m².

Nota Se estiver imprimindo em modo dúplex, consulte <u>Impressão frente e verso (dúplex)</u> <u>automática</u> para obter instruções sobre carregamento.

4. Ajuste as guias laterais de forma que toquem levemente na pilha de papel sem dobrar as folhas.

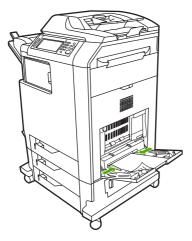



Nota Verifique se o papel se ajusta embaixo da lingüetas das guias e não sobre os indicadores de nível de papel.

Impressão de envelopes a partir da Bandeja 1

Muitos tipos de envelopes podem ser impressos a partir da Bandeja 1. É possível empilhar até 20 envelopes na bandeja. O desempenho da impressão depende da estrutura do envelope.

No software, ajuste as margens a, pelo menos, 15 mm da borda do envelope.




CUIDADO Os envelopes com grampos, presilhas, janelas, revestimentos, adesivos expostos ou outro material sintético podem danificar o MFP seriamente. Para evitar congestionamentos e possíveis danos ao MFP, nunca tente imprimir nos dois lados de um envelope. Antes de carregar envelopes, verifique se estão lisos, sem danos e se não estão grudados. Não use envelopes com adesivos sensíveis à pressão.

Para carregar envelopes na Bandeja 1



CUIDADO Para evitar congestionamentos, não remova nem insira envelopes durante a impressão.

1. Abra a Bandeja 1.

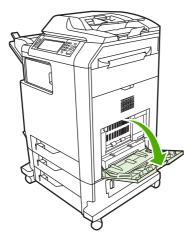

 Carregue até 20 envelopes no centro da Bandeja 1, com o lado a ser impresso voltado para baixo e o lado do selo voltado para o MFP. Deslize os envelopes para dentro do MFP o máximo possível, sem forçá-los.



3. Ajuste as guias para que toquem a pilha de envelopes sem curvá-los. Verifique se os envelopes estão encaixados embaixo das lingüetas das guias.



Impressão de envelopes

- 1. Especifique a Bandeja 1 ou selecione a origem da mídia pelo tamanho no driver da impressora.
- 2. Se o software utilizado não formatar automaticamente os envelopes, especifique Paisagem como orientação de página no aplicativo de software ou no driver da impressora. Utilize os procedimentos a seguir para definir as margens do endereço do remetente e do destinatário em envelopes comerciais nº 10 ou DL.

Tipo de endereço	Margem esquerda	Margem superior
Remetente	15 mm	15 mm
Destinatário	102 mm	51 mm



Nota Para envelopes de outros tamanhos, ajuste as configurações de margens de acordo com o tamanho do envelope.

3. Selecione **Imprimir** no aplicativo de software ou no driver da impressora.

Impressão nas bandejas 2, 3 ou 4

Cada uma das bandejas 2, 3 e 4 pode conter até 500 folhas de papel padrão ou uma pilha de etiquetas de 50,8 mm. A Bandeja 2 é empilhada acima das outras bandejas de 500 folhas. O MFP detecta as outras bandejas e as exibe como opções no menu **CONFIGURAR DISPOSITIVO** do painel de controle. As bandejas ajustam-se a tamanhos de mídia detectáveis: carta, ofício, A4, A5, JIS B5 e executivo; e a tamanhos de mídia não detectáveis: 8,5 x e Executivo (JIS), cartão postal japonês duplo e personalizado. O MFP detecta automaticamente o tamanho da mídia nessas bandejas com base na configuração da guia de papel da bandeja. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u>.


Carregamento de mídia de tamanho padrão detectável nas bandejas 2, 3 ou 4

As seguintes mídias de tamanho padrão detectável são suportadas na Bandeja 2 e nas outras bandejas: carta, ofício, executivo, A4, A5 e (JIS) B5.




CUIDADO Não imprima cartolina, envelopes, papéis pesados ou extra-pesados ou tamanhos não suportados de mídia a partir das bandejas de 500 folhas. Imprima nesses tipos de mídia somente a partir da Bandeja 1. Não encha demais a bandeja de entrada e não abra a bandeja enquanto estiver em uso. Isso pode provocar congestionamentos no MFP.


1. Retire a bandeja do MFP.

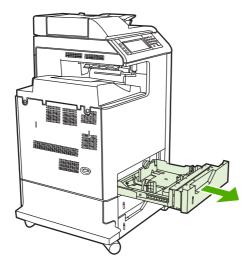


2. Ajuste a guia posterior de comprimento do papel apertando a trava de ajuste da guia e deslizando a parte posterior da bandeja até o comprimento da mídia que está sendo usada.

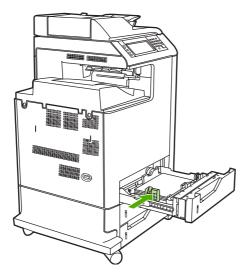

3. Abra as guias de largura da mídia de acordo com o tamanho da mídia usada.

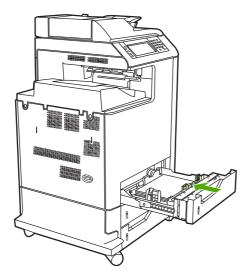

4. Carregue a mídia na bandeja voltada para cima.

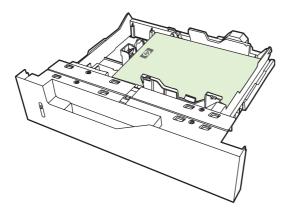




Nota Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de papel. Dividir a resma de papel pode causar um problema de alimentação múltipla, que poderá resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode variar. Por exemplo, se você estiver utilizando papel com 75 g/m², a bandeja suporta toda uma resma de 500 folhas. Se a mídia for mais pesada do que 75 g/m², a bandeja não suportará toda uma resma e você precisará diminuir o número de páginas de acordo. Não encha demais a bandeja porque o MFP talvez não consiga recolher o papel.

Nota Se a bandeja não estiver ajustada corretamente, o MFP poderá exibir uma mensagem de erro ou poderá ocorrer congestionamento da mídia.

Nota Se estiver imprimindo em modo dúplex, consulte <u>Impressão frente e verso (dúplex)</u> <u>automática</u> para obter instruções sobre carregamento.

Deslize a bandeja para dentro do MFP. O MFP indicará o tipo e tamanho da mídia na bandeja. Se a configuração não estiver correta, toque em OK no painel de controle. Se a configuração estiver correta, toque em Sair.

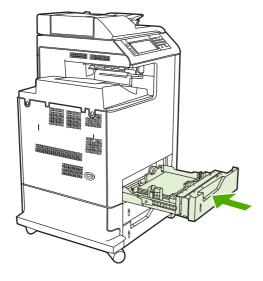

Carregamento de mídia de tamanho padrão não detectável nas bandejas 2, 3 e 4


Os tamanhos de mídia de tamanho padrão não detectáveis não se encontram marcados na bandeja, mas estão relacionados no menu **Tamanho** da bandeja.

As seguintes mídias de tamanho padrão não detectáveis são suportadas pelas bandejas de 500 folhas: executivo (JIS), 8,5 x 13, cartão postal japonês duplo e 16K.




CUIDADO Não imprima cartolina, envelopes, papéis pesados ou extra-pesados ou tamanhos não suportados de mídia a partir das bandejas de 500 folhas. Imprima nesses tipos de mídia somente a partir da Bandeja 1. Não encha demais a bandeja de entrada e não abra a bandeja enquanto estiver em uso. Isso pode provocar congestionamentos de papel.


Retire a bandeja do MFP.

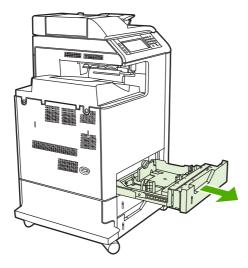


2. Ajuste a guia posterior de comprimento do papel apertando a trava de ajuste da guia e deslizando a parte posterior da bandeja até o comprimento da mídia que está sendo usada.

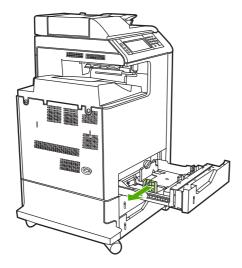

3. Abra as guias de largura da mídia de acordo com o tamanho da mídia usada.

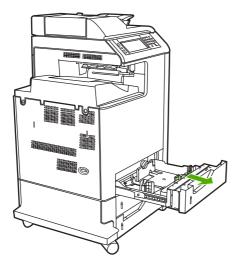

4. Carregue a mídia na bandeja voltada para cima.

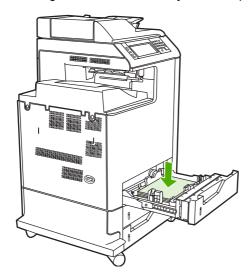




Nota Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de papel. Dividir a resma de papel pode causar um problema de alimentação múltipla, que poderá resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode variar. Por exemplo, se você estiver utilizando papel com 75 g/m², a bandeja suporta toda uma resma de 500 folhas. Se a mídia for mais pesada do que 75 g/m², a bandeja não suportará toda uma resma e você precisará diminuir o número de páginas de acordo. Não encha demais a bandeja porque o MFP talvez não consiga recolher o papel.

Nota Se a bandeja não estiver ajustada corretamente, o MFP poderá exibir uma mensagem de erro ou poderá ocorrer congestionamento da mídia.

Nota Se estiver imprimindo em modo dúplex, consulte <u>Impressão frente e verso (dúplex)</u> automática para obter instruções sobre carregamento.

 Deslize a bandeja para dentro do MFP. O MFP indicará o tipo e tamanho da mídia na bandeja. Se a configuração não estiver correta, toque em OK no painel de controle.

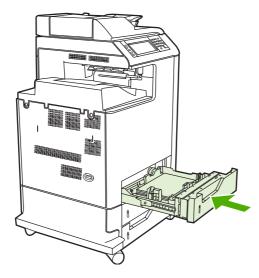


6. Se a configuração estiver correta, toque em Sair.


Carregamento de mídia de tamanho personalizado na Bandeja 2

Para utilizar mídia personalizada, você deve alterar a definição de tamanho no painel de controle para **PADRÃO** e definir a unidade de medida, a dimensão X e a dimensão Y. Consulte <u>Para configurar uma bandeja de modo a corresponder às configurações do trabalho de impressão</u> para obter mais informações.


1. Retire a bandeja do MFP.

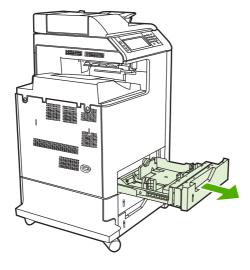

2. Abra totalmente as guias de largura da mídia e ajuste a guia posterior de comprimento da mídia de acordo com o comprimento do papel usado.

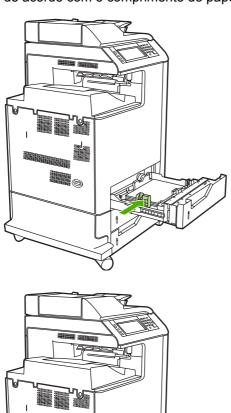

3. Carregue a mídia na bandeja voltada para cima.

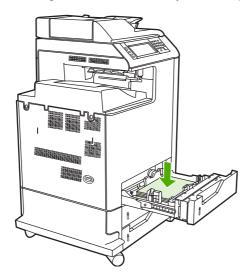




Nota Para obter melhor desempenho, carregue totalmente a bandeja sem dividir a resma de papel. Dividir a resma de papel pode causar um problema de alimentação múltipla, que poderá resultar em congestionamento de papel. A capacidade da bandeja de papel pode variar. Por exemplo, se você estiver utilizando papel com 75 g/m², a bandeja suporta toda uma resma de 500 folhas. Se a mídia for mais pesada do que 75 g/m², a bandeja não suportará toda uma resma e você precisará diminuir o número de páginas de acordo. Não encha demais a bandeja porque o MFP talvez não consiga recolher o papel.

Nota Se estiver imprimindo em modo dúplex, consulte <u>Impressão frente e verso (dúplex)</u> <u>automática</u> para obter instruções sobre carregamento.

Deslize as guias de largura da mídia para dentro, verificando se encostam levemente no papel.
 Coloque a bandeja no MFP.

5. Deslize a bandeja para dentro do MFP. O MFP indicará a configuração do tipo e do tamanho da mídia na bandeja. Para especificar dimensões personalizadas ou se o tipo não estiver correto, toque em OK quando o MFP solicitar Para alterar o tam. ou tipo.

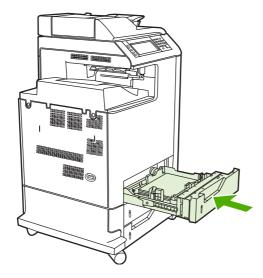

6. Se a configuração estiver correta, toque em Sair.

Impressão em mídias especiais

Utilize estes procedimentos ao imprimir em tipos especiais de mídia. Para obter mais informações, consulte Especificações de mídia de impressão.



Nota Mídias especiais, como envelopes, transparências, papel de tamanho personalizado, ou mídias pesadas com mais de 120 g/m² devem ser usadas na Bandeja 1.

Para imprimir em qualquer mídia especial, utilize o procedimento a seguir:

- Carregue a mídia na bandeja de papel.
- Quando o MFP solicitar o tipo de papel, selecione o tipo de mídia correto correspondente ao papel carregado na bandeja. Por exemplo, selecione EXTRA PESADO BRILHANTE ao carregar Papel extra pesado brilhante para HP Laser.
- 3. No aplicativo de software ou no driver da impressora, defina o tipo de mídia para corresponder ao tipo da mídia que está carregada na bandeja de papel.



Nota Para obter qualidade de impressão superior, verifique sempre se o tipo de mídia selecionado no painel de controle e o tipo de mídia selecionado no aplicativo ou no driver da impressora correspondem ao tipo de mídia carregada na bandeja.

Transparências

Ao imprimir em transparências, utilize os seguintes procedimentos:

- Manuseie as transparências segurando-as pelas bordas. A oleosidade da pele que ficar sobre a transparência pode ocasionar problemas na qualidade de impressão.
- Use somente transparências para retroprojeção que sejam recomendadas para este MFP. A
 Hewlett-Packard recomenda o uso de transparências HP Color LaserJet com este MFP. Os
 produtos HP são criados para serem usados juntos e proporcionarem os melhores resultados de
 impressão.
- No aplicativo de software ou no driver, selecione TRANSPARÊNCIA como o tipo de mídia ou imprima a partir de uma bandeja configurada para transparências.

Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u>.



CUIDADO Transparências que não tenham sido desenvolvidas para impressão no MFP derreterão dentro do dispositivo, provocando danos.

Papel brilhante

- No aplicativo de software ou no driver, selecione BRILHANTE ou PESADO como tipo de mídia ou imprima em uma bandeja configurada para papel brilhante.
- Utilize o painel de controle para definir o tipo da mídia como BRILHANTE para a bandeja de entrada utilizada.
- Como isso afeta todos os trabalhos de impressão, é importante restaurar as configurações originais do MFP após a impressão do trabalho. Consulte <u>Configuração de bandejas de entrada</u> para obter mais informações.



Nota A Hewlett-Packard recomenda o uso de papéis brilhantes para HP Color LaserJet, como o Papel de pouco brilho, com este MFP. Os produtos HP são criados para serem usados juntos e proporcionarem os melhores resultados de impressão. Se papéis brilhantes para HP Color LaserJet não forem usados com este MFP, a qualidade de impressão poderá ficar comprometida.

Papel colorido

- O papel colorido deve ser de qualidade tão boa quanto o papel xerográfico branco.
- Os pigmentos usados em mídia colorida devem suportar a temperatura de fusão do MFP de 190 °
 C por 0,1 segundo sem deterioração.
- Não use papel cujo revestimento colorido tenha sido aplicado após a produção.
- O MFP cria cores imprimindo padrões de pontos, recobrindo-os e variando o seu espaçamento para produzir as diversas cores. A variação na tonalidade ou na cor do papel afeta os tons das cores impressas.

Envelopes



Nota Os envelopes podem ser impressos somente na Bandeja 1. Defina o tamanho de mídia da bandeja de acordo com o tamanho específico do envelope. Consulte <u>Impressão de envelopes</u> a partir da Bandeja 1.

Seguindo estes procedimentos, você ajuda a garantir a impressão correta em envelopes e a evitar congestionamentos no MFP:

- Não carregue mais de 20 envelopes na Bandeja 1.
- A gramatura dos envelopes n\u00e3o deve ser superior a 105 g/m².
- Os envelopes devem ser uniformemente planos.
- Não use envelopes com janelas ou grampos.
- Os envelopes n\u00e3o podem estar enrugados, cortados ou danificados de outra forma.
- Os envelopes com fitas adesivas devem suportar a temperatura e a pressão do processo de fusão do MFP.
- Os envelopes devem ser carregados voltados para baixo, com a extremidade do selo entrando no MFP primeiro.

Etiquetas



Nota Para imprimir etiquetas, defina o tipo de mídia na bandeja como **ETIQUETAS** no painel de controle do MFP. Consulte <u>Configuração de bandejas de entrada</u>. Ao imprimir etiquetas, utilize os seguintes procedimentos:

- Não use partes de folhas de etiquetas.
- Verifique se o material adesivo das etiquetas suporta temperaturas de 190 °C por 0,1 segundo.

- Verifique se não há material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas podem fazer com que as etiquetas se desprendam durante a impressão, provocando congestionamentos no MFP. O adesivo exposto também pode provocar danos aos componentes do MFP.
- Não coloque a mesma folha de etiquetas mais de uma vez na impressora.
- Verifique se as etiquetas estão bem assentadas.
- Não use etiquetas que tenham rugas, bolhas ou danos de qualquer outro tipo.

Papel pesado

Os tipos de papel pesado a seguir podem ser usados com a impressora HP Color LaserJet série 4730mfp.

Gramatura
105-220 g/m²
28-27,22 kg
164-200 g/m²
43-24,04 kg
90-104 g/m²
24-28 lb
5 mil
19,96 kg

Ao imprimir em papel do tipo pesado, utilize as seguintes diretrizes:

- Utilize a Bandeja 1 para papel com gramatura maior que 120 g/m².
- Para obter os melhores resultados na impressão de papel pesado, utilize o painel de controle do MFP para definir o tipo de mídia da bandeja como PESADO.
- No aplicativo de software ou no driver, selecione **Pesado** como tipo da mídia ou imprima a partir de uma bandeja configurada para papel pesado.
- Como isso afeta todos os trabalhos de impressão, é importante restaurar as configurações originais do MFP após a impressão do trabalho. Consulte <u>Configuração de bandejas de entrada</u>.



CUIDADO Em geral, não use papel com gramatura superior à especificação de mídia recomendada para o MFP. O uso de papel mais pesado pode provocar problemas na alimentação, congestionamento de papel, baixa qualidade de impressão e desgaste mecânico excessivo.

Papel resistente para HP LaserJet

Ao imprimir em Papel resistente para HP LaserJet, utilize as seguintes diretrizes:

- Manuseie o HP LaserJet Tough paper (papel resistente para HP LaserJet) pelas bordas. A
 oleosidade da pele que ficar sobre o Papel resistente para HP LaserJet pode ocasionar problemas
 na qualidade de impressão.
- Use somente Papel resistente para HP LaserJet com este MFP. Os produtos HP são criados para serem usados juntos e proporcionarem os melhores resultados de impressão.
- No aplicativo de software ou no driver da impressora, selecione PAPEL RESISTENTE como o tipo de mídia ou imprima a partir de uma bandeja configurada para Papel resistente para HP LaserJet.

Formulários pré-impressos e papel timbrado

Observe os procedimentos a seguir para obter os melhores resultados com formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Formulários e papel timbrado devem ser impressos com tinta resistente ao calor, que não derreta, evapore ou solte emissões perigosas quando sujeita à temperatura de fusão do MFP de aproximadamente 190 °C por 0,1 segundo.
- As tintas devem ser n\u00e3o inflam\u00e1veis e n\u00e3o devem afetar imprevisivelmente os cilindros do MFP.
- Os formulários e o papel timbrado devem vir selados em embalagens à prova de umidade, para evitar que o material sofra alterações durante o armazenamento.
- Antes de carregar papel pré-impresso, como formulários e papel timbrado, verifique se a tinta no papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta fresca pode ser removida do papel préimpresso.
- Ao imprimir em modo dúplex, formulários e papéis timbrados pré-impressos devem ser orientados corretamente. Para obter mais informações, consulte <u>Impressão frente e verso (dúplex)</u> automática.

Papel reciclado

Este MFP aceita o uso de papel reciclado. O papel reciclado deverá atender às mesmas especificações que o papel padrão. Consulte o *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. A Hewlett-Packard recomenda que o papel reciclado contenha no máximo 5% de madeira triturada.

106 Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

Impressão frente e verso (dúplex) automática




Nota Você deve especificar as opções de impressão frente e verso no aplicativo de software ou no driver da impressora para imprimir em ambos os lados da página. Se essa opção não estiver visível no aplicativo de software ou no driver da impressora, utilize a seguinte informação para tornar a impressão dúplex disponível.

Para utilizar impressão frente e verso:

- Verifique se o driver da impressora está configurado para exibir as opções de impressão frente e verso: automática e/ou manual. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u>.
- Assim que a opção de impressão frente e verso for exibida, selecione as opções apropriadas no software do driver da impressora. As opções de impressão frente e verso incluem orientação de página e encadernação. Para obter mais informações sobre opções para encadernação de trabalhos de impressão frente e verso, consulte <u>Opções para encadernar trabalhos de impressão</u> frente e verso.
- A impressão frente e verso automática não é compatível com certos tipos de mídia, como transparências, envelopes, etiquetas, papel pesado, extra pesado, cartolina e papel resistente. A gramatura máxima para impressão dúplex automática é de 120 g/m².
- Impressão frente e verso automática é compatível somente com papéis de tamanho carta, ofício, B5, executivo, 8,5 x 13 e A4.
- Impressão frente e verso manual é compatível com todos os tamanhos e com mais tipos de mídia.
 Transparências, envelopes e etiquetas não são suportados.
- Quando a impressão frente e verso manual e a automática estão ativadas, o MFP imprime automaticamente nos dois lados, caso o tamanho e o tipo sejam suportados pelo duplexador. Caso contrário, ela executará impressão dúplex manual.
- Para obter melhores resultados, evite a impressão frente e verso com mídia pesada ou de textura áspera.
- Ao usar mídia especial como papéis timbrados ou formulários, coloque a mídia voltada para baixo na Bandeja 2, 3 ou 4, com o logotipo à esquerda. Coloque a mídia especial voltada para baixo na Bandeja 1, com o logotipo no sentido contrário ao MFP.



Nota Carregar papel para duplexação é diferente de carregar papel para impressão em face única.

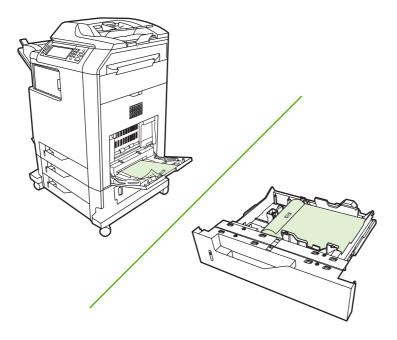

Configurações do painel de controle para impressão frente e verso automática

Muitos aplicativos de software permitem alterar as configurações da impressão frente e verso. Se o seu aplicativo de software ou o driver da impressora não permitir ajustar as configurações de impressão frente e verso, elas poderão ser ajustadas através do painel de controle. A configuração padrão de fábrica é **DESATIVADO**.



CUIDADO Não utilize impressão frente e verso ao imprimir em etiquetas. Poderão ocorrer danos graves.

Para ativar ou desativar a impressão frente e verso no painel de controle do MFP



Nota A alteração das configurações de impressão frente e verso no painel de controle do MFP afeta todos os trabalhos de impressão. Sempre que possível, altere as configurações para impressão frente e verso através do aplicativo de software ou do driver da impressora.

Nota Quaisquer alterações feitas no driver da impressora anulam as configurações determinadas no painel de controle do MFP.

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até IMPRIMIR e toque nessa opção.
- 4. Toque em DÚPLEX.
- Toque em ATIVADO para ativar a impressão frente e verso ou em Desativada para desativar a impressão frente e verso automática.
- 6. Toque em Menu.
- No aplicativo de software ou no driver da impressora, selecione impressão frente e verso, se possível.



Nota Para selecionar impressão frente e verso no driver da impressora, o driver deve ser primeiro configurado adequadamente. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u>.

Opções para encadernar trabalhos de impressão frente e verso

Antes de imprimir um documento frente e verso, utilize o driver de impressora para escolher a margem na qual encadernará o documento final. A encadernação na borda vertical ou tipo livro é o layout convencional usado na encadernação de livros. A encadernação na borda horizontal ou tipo bloco é a encadernação típica de calendários.



Nota A configuração padrão é encadernar na borda vertical quando a página está configurada para orientação retrato. Para alterar para encadernação na borda vertical, clique na caixa de verificação **Virar páginas para cima**.

Impressão frente e verso manual

Se desejar imprimir em frente e verso (dúplex) em papéis de tamanho e gramatura que não sejam compatíveis (por exemplo, papel com mais de 120 g/m² ou papel muito fino), você precisará reinserir o papel manualmente no MFP após a impressão do primeiro lado.



Nota Papel danificado ou já usado pode provocar congestionamentos de papel e não deve ser usado.

Nota Não há suporte à impressão frente e verso manual em sistemas Windows 98/Me que utilizem o driver PS.

Para imprimir nos dois lados do papel manualmente (dúplex)

- 1. Verifique se o driver da impressora está configurado de modo a permitir impressão frente e verso automática. No driver da impressora, selecione **Permitir duplexação manual**.
- 2. A partir do aplicativo, abra o driver da impressora.
- 3. Selecione o tamanho e o tipo apropriados.
- 4. Na guia Acabamento, clique em Imprimir em ambos os lados ou Imprimir em ambos os lados (manual).
- 5. A opção padrão para encadernação é de encadernar pela borda vertical do papel, na orientação de retrato. Para alterar a configuração, clique na guia Acabamento e marque a caixa de seleção Virar páginas para cima.
- 6. Clique em **OK**. As instruções para **Imprimir em ambos os lados** serão exibidas. Siga as instruções para terminar de imprimir o documento.



Nota Se o número total de folhas a serem duplexadas exceder a capacidade da Bandeja 1 para trabalhos de impressão dúplex manual, alimente as primeiras 100 folhas e pressione Menu. Quando solicitado, alimente as próximas 100 folhas e pressione Menu. Repita quantas vezes forem necessárias até carregar todas as folhas da pilha de saída na Bandeja 1.

Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh.</u>

Impressão de folhetos

110

Algumas versões do driver de impressora permitem controlar a impressão de folhetos durante a impressão frente e verso. É possível selecionar encadernação pelo lado esquerdo ou direito, com papéis de tamanho carta, ofício ou A4. O Windows 2000 e XP suportam impressão de folhetos para todos os tamanhos de papel.

Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u>.

Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

Grampeamento de documentos

O grampeador/empilhador opcional pode grampear trabalhos de até 30 folhas de papel de 75 g/m². O grampeador pode ser usado com papel de tamanho A4, ofício, executivo (JIS) e 8,5 x 13. O grampeador/empilhador aceita até 500 folhas de papel empilhadas.

- A gramatura do papel pode variar de 60 a 120 g/m².
- Quando o trabalho contém apenas uma folha ou mais de 30 folhas, o MFP imprime o trabalho na bandeja, mas não o grampeja.
- O grampeador só suporta papel. Não tente grampear outras mídias, como transparências ou etiquetas. O grampeador fixa no máximo 20 folhas de papel brilhante, cartolina e papel resistente HP.

Para grampear um trabalho de impressão, selecione o grampeamento no software. Geralmente, é possível selecionar o grampeador no programa ou no driver de impressora, embora algumas opções possam estar disponíveis apenas no driver de impressora. O local e a maneira de fazer seleções depende do programa ou do driver de impressora. Talvez você precise configurar o driver da impressora para reconhecer o grampeador/empilhador. Você só precisará definir essa configuração uma vez. Para obter detalhes, consulte Configuração do driver da impressora para reconhecer caixa de correio com três compartimentos/grampeador/empilhador.

Se você não conseguir selecionar o grampeador no programa ou no driver de impressora, selecioneo no painel de controle do MFP.

O grampeador aceitará trabalhos de impressão se estiver sem grampos, mas as páginas não serão grampeadas. O driver de impressora poderá ser configurado para desativar a opção de grampeamento se o cartucho de grampos estiver vazio.

Para selecionar o grampeador em um aplicativo (Windows)

- No menu Arquivo, clique em Imprimir e em Propriedades.
- 2. Na guia Saída, clique na lista suspensa em Grampear e clique em Um grampo angular.

Para selecionar o grampeador no painel de controle

- 1. Pressione Menu para entrar nos menus.
- Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até GRAMPEADOR/EMPILHADOR e toque nessa opção.
- Toque em GRAMPO.
- 5. Toque em UM.



Nota A seleção do grampeador no painel de controle do MFP altera a definição padrão para **GRAMPO**. É possível que todos os trabalhos de impressão sejam grampeados. No entanto, as definições alteradas no driver da impressora substituem as definições alteradas no painel de controle.


Carregamento de grampos

Coloque grampos se o visor do painel de controle do MFP exibir a mensagem **GRAMPEADOR SEM GRAMPOS** (o grampeador possui menos de 20 grampos que podem ser usados) ou a mensagem **SUBSTITUA O CARTUCHO GRAMPEADOR** (o grampeador está vazio ou os grampos restantes não podem ser usados).


Você pode especificar se o MFP irá parar de imprimir quando o cartucho de grampos estiver vazio ou se irá continuar a imprimir, mas sem grampear os trabalhos. Para obter mais informações, consulte Para configurar o MFP para parar ou continuar quando o cartucho de grampos estiver vazio.

Para carregar grampos


1. Pressione e mantenha o botão de liberação pressionado na parte superior do grampeador/ empilhador. Afaste o empilhador/grampeador do MFP.

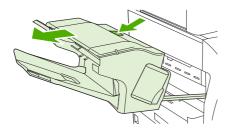


2. Abra a tampa do cartucho de grampos.

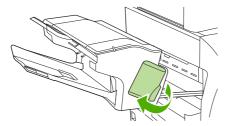


3. Segure a alça verde do cartucho de grampos e retire o cartucho antigo da unidade grampeadora.

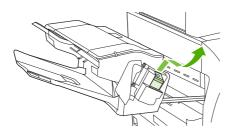

4. Insira o novo cartucho de grampos na unidade grampeadora e empurre a alavanca verde para baixo até que ela se encaixe no lugar.

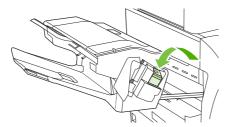

5. Feche a tampa do cartucho de grampos e deslize o grampeador/empilhador no MFP.

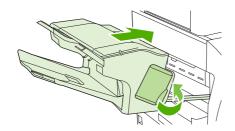

Situações especiais de impressão

Utilize estes procedimentos ao imprimir em tipos especiais de mídia.

Impressão diferente para a primeira página

Utilize o seguinte procedimento para imprimir a primeira página de um documento em um tipo de mídia diferente do resto, por exemplo, para imprimir a primeira página de um documento em papel timbrado e o resto em papel comum.

- No aplicativo ou no driver da impressora, especifique uma bandeja para a primeira página e outra para as demais páginas.
 - Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u>.
- 2. Carregue a mídia especial na bandeja especificada na etapa 1.
- 3. Carregue a mídia para as páginas restantes do documento em outra bandeja.

Você também pode imprimir em uma mídia diferente utilizando o painel de controle do MFP ou o driver da impressora para definir os tipos de mídia carregados nas bandejas e, em seguida, selecionando a primeira página e as demais por tipo de mídia.

Impressão de uma página de verso em branco

Utilize o seguinte procedimento para imprimir uma página de verso em branco. Também é possível selecionar uma origem alternativa de papel ou imprimir em um tipo de mídia diferente do resto do documento.

- Na guia Papel do driver da impressora, selecione Utilizar papel diferente e, na lista suspensa, selecione Página de verso, marque Adicionar página de verso em brancoe clique em OK.
- 2. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh.</u>

Também é possível selecionar uma origem alternativa de papel ou imprimir uma página de verso em branco em um tipo de mídia diferente do resto do documento. Se desejado, selecione uma origem e tipo diferentes a partir das listas de seleção.

Impressão em mídia de tamanho personalizado

Em mídia de tamanho personalizado, o MFP permite impressão apenas em uma face. A Bandeja 1 aceita tamanhos de mídia de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. As bandejas 2, 3 e 4 aceitam tamanhos de mídia de 148 x 210 mm (tamanho A5) a 216 x 356 mm.

Ao imprimir em mídia de tamanho personalizado, se a Bandeja 1 estiver configurada no painel de controle do MFP como TIPO BANDEJA X = QUALQUER TIPO e TAMANHO BANDEJA X = QUALQUER TAMANHO, o MFP imprimirá em qualquer mídia que esteja carregada na bandeja. Ao imprimir em mídia de tamanho personalizado nas bandejas 2, 3 ou 4, ajuste o seletor na bandeja para a posição PADRÃO e, no painel de controle, defina o tamanho da mídia como PADRÃO ou QQ PERSONALIZADO.

Alguns aplicativos de software e drivers de impressora permitem especificar as dimensões do papel personalizado. É possível configurar tamanhos de papel personalizados na guia **Papel** do driver da impressora ou na guia **Formulários** (Windows 2000 e XP). Preste atenção para definir o tamanho correto de papel tanto na caixa de diálogo de configuração de página quanto na caixa de impressão.

Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh.</u>

Se o aplicativo de software pedir que se calculem as margens do papel de tamanho personalizado, consulte a Ajuda on-line.

Cancelamento de um pedido de impressão

Você pode cancelar um pedido de impressão no painel de controle do MFP ou no aplicativo de software. Para cancelar um pedido de impressão em um computador conectado em rede, consulte a Ajuda online do software de rede.



Nota Após um trabalho de impressão ser cancelado, poderá demorar um pouco até que a impressão toda seja cancelada.

Para cancelar o trabalho de impressão atual no painel de controle do MFP

- 1. Pressione Parar no painel de controle do MFP.
- 2. Para continuar o trabalho de impressão, pressione Iníciar.

Pressionar Parar não afeta os trabalhos de impressão subsequentes armazenados no buffer do MFP.

Como parar o trabalho de impressão atual a partir de um software

Uma caixa de diálogo aparecerá brevemente no visor do painel de controle, oferecendo a opção de cancelar o trabalho de impressão.


Quando vários pedidos são enviados ao MFP por um aplicativo, os trabalhos de impressão podem ficar esperando na fila de impressão (no Gerenciador de impressão do Windows, por exemplo). Consulte a documentação do aplicativo para obter instruções específicas sobre como cancelar um pedido de impressão no computador.

Se um trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão (memória do computador) ou spooler de impressão (Windows 98, 2000, XP ou Me), exclua o trabalho de impressão ali.

No Windows 98, 2000, XP ou Me, vá para **Iniciar**, **Configurações** e, em seguida, para **Impressoras**. Clique duas vezes no ícone **HP Color LaserJet série 4730mfp** para abrir o spooler de impressão. Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar e pressione **Excluir**. Se o trabalho de impressão não for cancelado, talvez seja necessário desligar e reiniciar o computador.

Seleção do compartimento de saída

O MFP possui dois locais de compartimento de saída: o compartimento de saída do AAD e os compartimentos padrão de saída do dispositivo de saída.

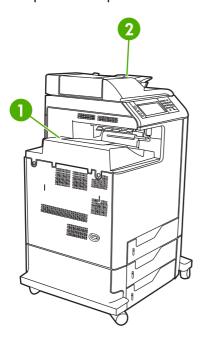

- 1 Compartimento de saída padrão
- 2 Compartimento de saída do AAD (dos originais da cópia)


Quando os documentos são verificados ou copiados usando-se o AAD, os documentos originais são automaticamente distribuídos para o compartimento de saída do AAD. As cópias são distribuídas para o compartimento de saída padrão ou o(s) compartimento(s) de saída no grampeador/empilhador ou na caixa de correio com 3 compartimentos.

Os documentos enviados ao MFP de um computador são distribuídos para o compartimento de saída padrão ou o(s) compartimento(s) de saída no grampeador/empilhador ou na caixa de correio com 3 compartimentos.

Compartimentos de saída com caixa de correio com 3 compartimentos

Se estiver usando a caixa de correio com 3 compartimentos, três compartimentos de saída estarão disponíveis. É possível configurar esses compartimentos para atuarem como caixas de correio individuais ou combiná-los para funcionarem como um único compartimento de armazenamento de documentos.

116 Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

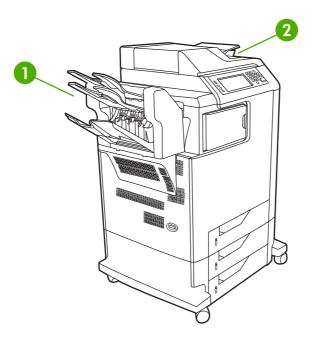

- 1 Compartimentos de saída com caixa de correio com 3 compartimentos
- 2 Compartimento de saída do AAD (dos originais da cópia)

É possível configurar essas opções no menu **CONFIGURAR DISPOSITIVO**, no submenu **CONFIGURAÇÃO MBM-3**. Esse menu estará disponível somente quando a caixa de correio com 3 compartimentos estiver instalada. Para obter mais informações sobre como usar a caixa de correio com 3 compartimentos, consulte <u>Caixa de correio com 3 compartimentos</u>.

Cada um dos dois compartimentos superiores pode receber até 100 folhas de papel. Um sensor faz o MFP parar quando o compartimento está cheio. A operação do MFP continua até a mídia ser retirada ou o volume de mídia ser reduzido no compartimento.

O compartimento inferior pode receber até 500 folhas de papel.

Seleção de um local de saída

É recomendável selecionar um local (compartimento) de saída através do programa ou do driver. Onde e como você faz as seleções depende do programa ou do driver. Se não conseguir selecionar um local de saída a partir do programa ou driver, defina o local de saída padrão a partir do painel de controle do MFP.

Para selecionar um local de saída no painel de controle

- Pressione Menu Enter.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- Navegue até IMPRIMIR e toque nessa opção.

- Navegue até DESTINO DO PAPEL e toque nessa opção para exibir as opções do compartimento de saída.
- Navegue até o compartimento de saída desejado e toque nessa opção. A mensagem CONFIGURAÇÃO SALVA é exibida no visor do painel de controle por alguns instantes.

8 Capítulo 4 Tarefas de impressão

Recursos de armazenamento de trabalho

Os modelos HP Color LaserJet série 4730mfp permitem armazenar trabalhos em sua memória para impressão posterior. Os recursos de armazenamento de trabalho utilizam a memória tanto do disco rígido como a de acesso aleatório (RAM). Esses recursos de armazenamento de trabalho estão descritos a seguir.

Para suportar recursos de armazenamento de trabalho para trabalhos complexos, ou se você constantemente imprime gráficos complexos, documentos em PostScript (PS), ou ainda se utiliza muitas fontes carregadas, a HP recomenda que seja instalada memória adicional. Memória adicional também oferece mais flexibilidade no suporte a recursos de armazenamento de trabalho, como cópia rápida.



Nota Para utilizar os recursos de trabalho particular e de cópia com espera, são necessários no mínimo 192 MB de memória: 256 MB de memória DDR mais 32 MB de memória adicional na placa do formatador.



CUIDADO Identifique exclusivamente os trabalhos no driver da impressora antes da impressão. O uso de nomes padrão pode fazer com que trabalhos anteriores sejam substituídos por outros com o mesmo nome ou pode excluir o trabalho.

Cópia com espera de um trabalho

O recurso de cópia com espera proporciona uma forma rápida e fácil para imprimir e examinar a prova da cópia de um trabalho e, em seguida, imprimir cópias adicionais. Essa opção armazena o trabalho de impressão no disco rígido do MFP e imprime somente a primeira cópia do trabalho para exame. Se o documento estiver impresso corretamente, imprima as cópias restantes do trabalho usando o painel de controle. A quantidade de trabalhos de cópia com espera que pode ser armazenada na impressora é definida no painel de controle.

Para armazenar o trabalho permanentemente e evitar que o MFP o exclua, selecione a opção **Trabalho armazenado** no driver.

Impressão de trabalhos armazenados

- 1. Pressione MENUS para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em RECUPERAR TRABALHO.
- 3. Toque em NOME DO USUÁRIO para ver uma lista de nomes.
- 4. Navegue até o seu nome e toque nele para ver uma lista de trabalhos.
- Navegue até o seu trabalho e toque nele.
- 6. Toque em IMPRIMIR.
- Para imprimir o número de cópias padrão, toque em OK. Para alterar o número de cópias, use o teclado numérico para selecionar um novo número e toque em OK.

Exclusão de trabalhos armazenados

Quando você envia um trabalho armazenado, o MFP substitui qualquer trabalho anterior que tenha o mesmo nome de usuário e nome de trabalho. Se ainda não houver um trabalho armazenado com mesmo nome de usuário e nome de trabalho e o MFP precisar de mais espaço, o MFP poderá excluir

outros trabalhos armazenados, iniciando pelo mais antigo. O número padrão de trabalhos que podem ser armazenados é 32. Você pode alterar esse número a partir do painel de controle. Para obter mais informações sobre a configuração de limite de armazenamento de trabalhos, consulte Menu Configurar dispositivo.

Um trabalho pode ser excluído a partir do painel de controle, do servidor da Web incorporado ou do HP Web Jetadmin. Para excluir um trabalho a partir do painel de controle, utilize o seguinte procedimento:

- Pressione MENUS para entrar nos MENUS.
- Navegue até RECUPERAR TRABALHO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até o seu nome e toque nele.
- 4. Navegue até o seu trabalho e toque nele.
- 5. Navegue até EXCLUIR X e toque nessa opção.
- 6. Toque em SIM.

Cópia rápida de um trabalho

A Cópia rápida armazena uma cópia de um trabalho impresso no disco rígido e permite que sejam impressas cópias adicionais de um trabalho de impressão, utilizando-se o painel de controle. A quantidade de trabalhos de impressão em cópia rápida que pode ser armazenada no MFP é definida no painel de controle.

Este recurso pode ser ativado ou desativado no driver.

- Pressione MENUS para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em RECUPERAR TRABALHO.
- 3. Toque em NOME DO USUÁRIO para ver uma lista de nomes.
- 4. Navegue até o seu trabalho e toque em OK.
- 5. Para imprimir o número de cópias padrão, toque em IMPRIMIR. Para alterar o número de cópias, use o teclado numérico para especificar o novo número e toque em OK.

Trabalhos particulares

Esta opção permite o envio de um trabalho de impressão diretamente para a memória do MFP. A seleção de Trabalho particular ativa o campo PIN. O trabalho de impressão será impresso somente após você digitar um PIN no painel de controle do MFP. Após a impressão do trabalho, o MFP remove o trabalho da memória. Esse recurso é útil quando estiver imprimindo documentos sensíveis ou confidenciais, que não queira deixar no compartimento de saída após a impressão. A opção Trabalho particular armazena o trabalho de impressão no disco rígido. Após sua liberação para impressão, o trabalho particular é imediatamente excluído do MFP. Se forem necessárias mais cópias, você deve imprimir novamente o trabalho a partir do programa. Se um segundo trabalho particular, com os mesmos nomes de usuário e de trabalho de outro trabalho particular já existente, for enviado ao MFP (e se você não liberou o trabalho original para impressão), o segundo trabalho substituirá o trabalho existente, independentemente do PIN. Os trabalhos particulares são excluídos quando o MFP é desligado.



Nota Um símbolo de cadeado próximo ao nome do trabalho indica que o trabalho é particular.

Especifique que um trabalho é particular a partir do driver. Selecione a opção **Trabalho particular**e digite um PIN de quatro dígitos. Para evitar a substituição de trabalhos com o mesmo nome, especifique também o nome do usuário e o nome do trabalho.

Impressão de um trabalho particular

- 1. Pressione **MENUS** para entrar nos **MENUS**.
- Toque em RECUPERAR TRABALHO.
- Toque em NOME DO USUÁRIO.
- 4. Toque em NOME DO TRABALHO.
- 5. Toque em IMPRIMIR.
- 6. Use o teclado numérico para especificar o PIN.
- Use o teclado numérico para especificar o número de cópias e toque em OK.

Exclusão de um trabalho particular

Um trabalho particular pode ser excluído no painel de controle do MFP. Você pode excluir um trabalho sem imprimi-lo, ou ele será automaticamente excluído após a impressão.

- Pressione MENUS para entrar nos MENUS.
- Toque em RECUPERAR TRABALHO.
- Toque em NOME DO USUÁRIO.
- Toque em NOME DO TRABALHO.
- 5. Toque em EXCLUIR X.
- 6. Use o teclado numérico para especificar o PIN e toque em OK.

Armazenamento de um trabalho de impressão

Você pode carregar um trabalho de impressão no MFP sem imprimi-lo. Você poderá imprimir esse trabalho a qualquer momento no painel de controle do MFP. Por exemplo, você pode querer carregar um formulário pessoal, calendário, planilha de horários ou formulário contábil para que outros usuários possam acessar e imprimir.

Para armazenar um trabalho de impressão permanentemente, selecione a opção **Trabalho armazenado** no driver, ao imprimir o trabalho.

- 1. Pressione **MENUS** para entrar nos **MENUS**.
- 2. Toque em RECUPERAR TRABALHO.
- Toque em NOME DO USUÁRIO.
- 4. Toque em NOME DO TRABALHO.
- 5. Toque em IMPRIMIR.
- 6. Use o teclado numérico para especificar o PIN e toque em OK.
- 7. Use o teclado numérico para especificar o número de cópias e toque em OK.

Modo Mopier

122

Quando o modo Mopier está ativado, o MFP produz várias cópias agrupadas de um único trabalho de impressão. A impressão de vários originais (impressão com recurso Mopy) aumenta o desempenho do MFP e reduz o tráfego na rede enviando o trabalho ao MFP uma vez e armazenando-o na memória RAM do MFP. As cópias restantes são impressas na velocidade máxima do MFP. Todos os documentos podem ser criados, controlados, gerenciados e acabados a partir da área de trabalho, o que elimina a etapa adicional de utilização de uma fotocopiadora.

Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

Gerenciamento de memória

Este MFP suporta até 544 MB de memória: 512 MB de memória DDR mais 32 MB de memória adicional na placa do formatador. É possível adicionar mais memória à impressora, instalando-se a memória com taxa de dados dupla (DDR). Para permitir expansão da memória, o MFP possui dois slots DDR que aceitam 128 ou 256 MB de memória RAM cada. Para obter informações sobre a instalação da memória, consulte <u>Trabalho com módulos de memória e placas de servidor de impressão</u>.



Nota Especificação de memória: Os modelos HP Color LaserJet série 4730mfp utilizam SODIMMs de 200 pinos que suportam 128 ou 256 MB de memória RAM.

O MFP dispõe de Memory Enhancement Technology (MEt), recurso que compacta automaticamente os dados de cada página para proporcionar uso mais eficaz da memória RAM do MFP.

O MFP usa DDR SODIMM. DIMMs tipo EDO não são compatíveis.



Nota Se ocorrerem problemas de memória durante a impressão de gráficos complexos, libere memória removendo fontes, folhas de estilo e macros da memória do MFP. A redução da complexidade de um trabalho de impressão em um aplicativo pode ajudar a evitar problemas de memória.

PTWW Gerenciamento de memória 123

Utilização de recursos do driver da impressora

Quando você imprime em um programa de software, muitos recursos do produto ficam disponíveis no driver da impressora. Para obter informações completas sobre os recursos disponíveis no driver da impressora, consulte a Ajuda do driver da impressora. Os seguintes recursos são descritos nesta seção:

- Criação e uso de configurações rápidas
- Criação e uso de marcas d'água
- Redimensionamento de documentos
- Definição de um tamanho de papel personalizado no driver da impressora
- Uso de papel/capas diferentes
- Impressão de uma primeira página em branco
- Impressão de várias páginas em uma folha de papel
- Impressão em ambos os lados do papel
- Definição das opções de grampeamento
- Definição das opções de cor
- Uso da caixa de diálogo Opções de produção de imagens digitais HP
- Uso da guia Serviços



Nota As configurações do driver da impressora e do programa de software geralmente substituem as configurações do painel de controle. As configurações do programa do software geralmente substituem as configurações do driver da impressora.

Criação e uso de configurações rápidas

Use as configurações rápidas para salvar as configurações atuais do driver e reutilizá-las. Por exemplo, você pode salvar as definições de orientação da página, impressão em ambos os lados e de origem do papel em uma configuração rápida. As configurações rápidas estão disponíveis na maioria das guias do driver da impressora. Você pode salvar até 25 Configurações rápidas de tarefas de impressão.



Nota O driver da impressora pode relatar que 25 Configurações rápidas de tarefas de impressão foram definidas quando menos de 25 são visíveis. Algumas Configurações rápidas de tarefas de impressão que não se aplicam ao seu produto podem ser incluídas e consideradas no número total.

Para criar uma configuração rápida

- 1. Abra o driver de impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora).
- Selecione as configurações de impressão que deseja usar.
- Na caixa Configurações rápidas de tarefas de impressão, digite um nome para as configurações selecionadas (por exemplo "Relatório trimestral" ou "Status do meu projeto").
- Clique em Salvar.

Para usar as configurações rápidas

- 1. Abra o driver de impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora).
- Na lista suspensa Configurações rápidas de tarefas de impressão, selecione a configuração rápida que deseja utilizar.
- 3. Clique em **OK**. O produto está agora configurado para imprimir de acordo com as configurações salvas na configuração rápida.



Nota Para restaurar as configurações padrão do driver da impressora, selecione Configurações de impressão padrão, na lista suspensa Configurações rápidas de tarefas de impressão.

Criação e uso de marcas d'água

Uma marca-d'água é um aviso, por exemplo, "Confidencial", impresso no fundo de todas as páginas de um documento.

Para usar uma marca-d'água já existente

- 1. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora).
- 2. Na guia Efeitos, clique na lista suspensa Marcas d'água.
- 3. Clique na marca-d'água a ser utilizada.
- **4.** Para que a marca-d'água apareça somente na primeira página do documento, clique em **Primeira página somente**.
- 5. Clique em **OK**. O produto está agora configurado para imprimir a marca-d'água selecionada.

Para remover a marca-d'água, clique em (nenhuma) na lista suspensa Marcas-d'água.

Redimensionamento de documentos

Utilize as opções de redimensionamento para redimensionar o documento até uma determinada porcentagem do seu tamanho normal. Você também pode optar por imprimir um documento em um papel de tamanho diferente, com ou sem escala.

Para reduzir ou ampliar um documento

- 1. Abra o driver de impressora (consulte <u>Acesso aos drivers da impressora</u>).
- Na guia Efeitos, digite a porcentagem pela qual você deseja reduzir ou ampliar seu documento.
 Você pode também usar a barra de rolagem para ajustar a porcentagem de redução/ampliação.
- Clique em OK. O produto está agora configurado para redimensionar o documento para a porcentagem de redução/ampliação selecionada.

Para imprimir um documento em um tamanho de papel diferente

- 1. Abra o driver de impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora).
- 2. Na guia Efeitos, clique em Imprimir documento em.
- 3. Selecione o tamanho de papel no qual deseja imprimir.

- **4.** Para imprimir o documento no tamanho de papel desejado sem redimensioná-lo para ajustar, verifique se a opção **Dimensionar para ajustar** *não* está selecionada.
- Clique em OK. O produto está agora configurado para imprimir o documento conforme especificado.

Definição de um tamanho de papel personalizado no driver da impressora

Para definir um tamanho de papel personalizado

- 1. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora).
- 2. Na guia Papel ou Papel/Qualidade, clique em Personalizado.
- 3. Na janela Papel de tamanho personalizado, digite o nome do tamanho de papel personalizado.
- 4. Digite o comprimento e a largura do tamanho do papel. Se digitar um tamanho muito pequeno ou muito grande, o driver ajustará automaticamente o tamanho ao valor mínimo ou máximo permitido.
- 5. Se necessário, clique no botão para alterar a unidade de medida entre milímetros e polegadas.
- Clique em Salvar.
- Clique em Fechar. O produto está agora configurado para imprimir o documento no papel de tamanho personalizado selecionado. O nome salvo aparece na lista de tamanhos de papel para uso futuro.

Uso de papel/capas diferentes

Siga estas instruções para saber como imprimir uma primeira página que seja diferente de outras páginas no trabalho de impressão.

- 1. Abra o driver de impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora.)
- Na guia Papel ou Papel/Qualidade, selecione o papel adequado para a primeira página do trabalho de impressão.
- 3. Clique em Usar papel/capa diferente.
- 4. Na caixa de listagem, clique nas páginas ou capas que deseja imprimir em diferentes papéis.
- Para imprimir capas ou contra-capas, você deve também selecionar Adicionar capa em branco ou pré-impressa.
- 6. Selecione o tipo de papel adequado ou a origem para as outras páginas do trabalho de impressão. O produto está agora configurado para imprimir o documento no papel selecionado.



Nota O tamanho do papel deve ser o mesmo para todas as páginas do trabalho de impressão.

126 Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

Impressão de uma primeira página em branco


Para imprimir uma primeira página em branco

- Abra o driver de impressora (consulte <u>Acesso aos drivers da impressora</u>.)
- 2. Na guia Papel ou Papel/Qualidade, clique em Utilizar papel/capa diferente.
- 3. Na caixa de listagem, clique em Capa.
- 4. Clique em Adicionar página em branco ou capa pré-impressa.

Impressão de várias páginas em uma folha de papel

É possível imprimir mais de uma página em uma mesma folha de papel. Esse recurso está disponível em alguns drivers e fornece uma maneira econômica de imprimir páginas de rascunho.

Para imprimir mais de uma página em uma folha de papel, procure por uma opção layout ou páginas por folha no driver. (Às vezes, isso é chamado de impressão de 2, 4 ou n páginas por folha.)

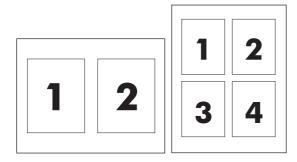

Para imprimir várias páginas em uma única folha de papel

- 1. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora.)
- 2. Clique na guia Acabamento.
- 3. Na seção **Opções do documento**, selecione o número de páginas que deseja imprimir em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- Se o número de páginas for maior que 1, selecione as opções corretas para Imprimir margens da página e Ordem das páginas.
 - Clique em **Imprimir margens da página** se desejar imprimir uma margem em volta de cada página da folha.
 - Clique em Ordem das páginas para selecionar a ordem e o posicionamento das páginas na folha.
- Clique em OK. O produto está agora configurado para imprimir o número de páginas por folha selecionado.

Impressão em ambos os lados do papel

Quando um acessório de impressão dúplex está instalado, você pode imprimir automaticamente em ambos os lados de uma página. Se um acessório de impressão dúplex não estiver instalado, você poderá imprimir manualmente em ambos os lados de uma página, carregando o papel no produto uma segunda vez.



Nota No driver da impressora, **Imprimir em ambos os lados (manualmente)** estará disponível apenas quando não houver nenhum acessório de impressão dúplex instalado no produto ou quando o acessório de impressão dúplex não suportar o tipo de mídia de impressão que estiver sendo usado.

Para imprimir em ambos os lados utilizando o acessório de impressão dúplex

- Insira uma quantidade de papel suficiente em uma das bandejas para acomodar o trabalho de impressão. Se você estiver carregando papel especial, como papel timbrado, carregue-o de uma destas maneiras:
 - Para a bandeja 1, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para cima e começando pela margem inferior.
 - Para todas as outras bandejas, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para baixo e a margem superior voltada para a parte traseira da bandeja.



CUIDADO Não carregue papel que seja mais pesado que 105 g/m² (bond de 28 lb). Isso pode causar atolamento de papel na impressora.

- 2. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora.)
- 3. No Windows, na guia Acabamento, clique em Imprimir em ambos os lados.
- Clique em OK. O produto agora está pronto para imprimir em ambos os lados do papel.

Para imprimir em ambos os lados manualmente

- Insira uma quantidade de papel suficiente em uma das bandejas para acomodar o trabalho de impressão. Se você estiver carregando papel especial, como papel timbrado, carregue-o de uma destas maneiras:
 - Para a bandeja 1, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para cima e começando pela margem inferior.
 - Para todas as outras bandejas, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para cima e a margem superior voltada para a parte traseira da bandeja.



CUIDADO Não carregue papel que seja mais pesado que 105 g/m² (bond de 28 lb). Isso pode gerar atolamentos.


- Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora.)
- 3. Na guia Acabamento, selecione Imprimir em ambos os lados (manualmente).
- 4. Clique em **OK**.
- 5. Envie o trabalho de impressão para o produto.
- 6. Vá para o produto. Remova qualquer papel em branco que esteja na bandeja 1. Insira a pilha impressa com o lado de impressão voltado para cima e com a borda inferior sendo alimentada primeiro no produto. Imprima o segundo lado a partir da bandeja 1. Siga as instruções na janela

pop-up que é exibida, antes de alimentar a pilha de saída na Bandeja 1 para imprimir a segunda metade.

7. Um prompt deve ser exibido na tela do painel de controle, instruindo-o a pressionar um botão para continuar.

Opções de layout para impressão em ambos os lados

As quatro opções de orientação dúplex estão ilustradas a seguir. Para selecionar a opção 1 ou 4, selecione **Virar as páginas para cima**, no driver da impressora.

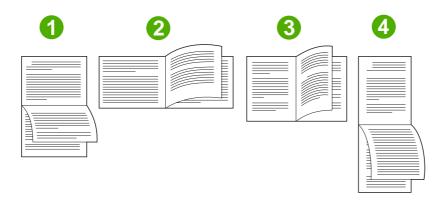

1. Margem longa horizontal	Esse layout é muito utilizado em programas de contabilidade, processamento de dados e planilhas. Todas as outras imagens impressas são orientadas de cabeça para baixo. As páginas de frente são lidas continuamente de cima para baixo.
2. Margem curta horizontal	Cada imagem impressa é orientada a partir do lado direito para cima. As páginas de frente são lidas de cima para baixo na página esquerda e, em seguida, de cima para baixo na página direita.
3. Margem longa vertical	Essa é a configuração padrão e o layout mais utilizado, com todas as imagens impressas orientadas a partir do lado direito para cima. As páginas de frente são lidas de cima para baixo na primeira página e, em seguida, de cima para baixo na segunda página.
4. Margem curta vertical	Esse layout é freqüentemente utilizado com pranchetas. Todas as outras imagens impressas são orientadas de cabeça para baixo. As páginas de frente são lidas continuamente de cima para baixo.

Definição das opções de grampeamento

Você pode selecionar se um trabalho deve ou não ser grampeado, utilizando o driver da impressora.

Para definir as opções de grampeamento

 Abra as propriedades do driver da impressora e clique na guia Configurar. (A guia Configurar não está disponível nos programas de software.)



Nota O procedimento para abrir as propriedades do driver da impressora depende do sistema operacional utilizado. Para obter informações sobre como abrir as propriedades do driver da impressora para seu sistema operacional, consulte <u>Acesso aos drivers da impressora</u>. Procure a coluna intitulada "Para alterar as definições de configuração".

- Na área de configuração de dispositivos de saída adicionais, selecione o grampeador/empilhador e clique em OK.
- Abra o driver da impressora (consulte <u>Acesso aos drivers da impressora</u>.)
- 4. Clique na guia Saída.
- Na caixa Grampear, selecione a opção de grampeamento a ser utilizada para o trabalho de impressão.
- 6. Clique em **OK**. O produto está agora configurado para utilizar a opção de grampeamento selecionada.

Definição das opções de cor

As opções da guia **Cor** controlam a forma como as cores são interpretadas e impressas nos programas de software. Você pode escolher as opções de cor **Automático** ou **Manual**. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Windows.

- Selecione Automático para otimizar a cor e o meio-tom utilizados para cada elemento em um documento (por exemplo, texto, gráfico e fotografias). A definição Automático fornece opções adicionais de cor para aplicativos e sistemas operacionais que suportam sistema de gerenciamento de cores. Essa definição é recomendada para a impressão de todos os documentos em cor.
- Selecione Manual para ajustar manualmente os modos de cor e meio-tom para texto, gráficos e fotografias. Se você estiver utilizando um driver PCL, poderá ajustar os dados RGB. Se estiver utilizando o driver PS, você poderá ajustar os dados RGB ou CMYK.

Para configurar as opções de cor

- 1. Abra o driver de impressora (consulte Acesso aos drivers da impressora.)
- 2. Selecione a guia Cor.
- 3. Na área Opções de cor, selecione a opção que deseja utilizar.
- 4. Se você selecionou Manual, clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Configurações de cor. Ajuste as configurações individuais para texto, gráfico ou fotografias. Você também pode ajustar as configurações gerais de impressão. Clique em OK.
- 5. Na área Temas das cores, selecione a opção Cor RGB que deseja utilizar.
- Clique em OK. O produto está agora configurado para usar as opções de cor selecionadas.

Uso da caixa de diálogo Opções de produção de imagens digitais HP

Opções de produção de imagens digitais HP possibilitam a obtenção de fotos e imagens melhores.



Nota Opções de produção de imagens digitais HP estão disponíveis para Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003.

As seguintes opções estão disponíveis na caixa de diálogo **Opções de produção de imagens digitais HP**:

- Aperfeiçoamento de contraste: Aperfeiçoa automaticamente as cores e o contraste de fotos desbotadas. Clique em Automático para que o software da impressora deixe sua foto mais clara, focalizando apenas áreas que precisam de ajuste.
- Flash digital: Ajusta a exposição em áreas escuras de fotos para acentuar os detalhes. Clique em Automático para que a impressora equilibre a claridade e obscuridade automaticamente.
- SmartFocus: Melhora a qualidade da imagem e a claridade de imagens de baixa resolução, como aquelas baixadas da Internet. Clique em Ativar para que o software da impressora ajuste os detalhes na imagem automaticamente.
- **Nitidez**: Ajusta a nitidez da imagem de acordo com suas preferências. Clique em **Automático** para que o software da impressora defina automaticamente o nível de nitidez da imagem.
- **Suavidade**: Suaviza uma imagem. Clique em **Automático** para que o software da impressora defina automaticamente o nível de suavização da imagem.

Abertura da caixa de diálogo Opções de formação de imagens digitais HP

- 1. Abra a caixa de diálogo **Propriedades da impressora**.
- 2. Clique na guia Papel/Qualidade e, em seguida, clique no botão Formação de imagens digitais HP.



Nota Se você instalou o software HP Image Zone, poderá utilizá-lo para editar e, posteriormente, aperfeiçoar fotos digitais.

Uso da guia Serviços



Nota A guia Serviços está disponível para o Windows XP.

Se o produto estiver conectado a uma rede, utilize a guia **Serviços** para obter informações sobre o produto e sobre o status dos suprimentos. Clique no **ícone Status do dispositivo e dos suprimentos** para abrir a página **Status do dispositivo** do Servidor da Web incorporado HP. Esta página mostra o status atual do produto, a porcentagem de vida restante de cada suprimento e informações para pedido de suprimentos.

Uso de recursos do driver de impressora Macintosh

Quando você imprime em um programa, muitos recursos da impressora ficam disponíveis no driver da impressora. Para obter informações completas sobre os recursos que estão disponíveis no driver da impressora, consulte a Ajuda do driver. Esta seção descreve os seguintes recursos:

- Criação e uso de predefinições no Mac OS X
- Impressão de uma página de rosto
- Impressão de várias páginas em uma única folha de papel
- Impressão nos dois lados do papel
- Configuração das opções de cor



Nota As configurações no driver da impressora e no programa de software geralmente substituem as configurações do painel de controle. As configurações do software geralmente substituem as configurações do driver da impressora.

Criação e uso de predefinições no Mac OS X

Use as predefinições para salvar as configurações atuais do driver para reutilização. Por exemplo, você pode salvar a orientação da página, o recurso de impressão nos dois lados e as configurações de tipo de papel em uma predefinição.

Para criar uma predefinição

- 1. Abra o driver da impressora (consulte <u>Acesso aos drivers de impressora</u>).
- 2. Selecione as configurações de impressão que deseja usar.
- 3. Na caixa de diálogo **Predefinições**, clique em **Salvar como...** e digite o nome de uma predefinição (por exemplo: "Relatório Trimestral" ou "Status do Meu Projeto").
- Clique em OK.

Para usar as predefinições

- 1. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers de impressora).
- 2. No menu **Predefinições**, selecione a predefinição que deseja usar.



Nota Para restaurar as configurações padrão do driver da impressora, selecione **Padrão** no menu pop-up **Predefinições**.

Impressão de uma página de rosto

Se desejar, você poderá imprimir uma página de rosto separada para o documento que inclua uma mensagem (por exemplo: "Confidencial").

132 Capítulo 4 Tarefas de impressão PTWW

Para imprimir uma página de rosto


- Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers de impressora).
- 2. No menu pop-up **Página de rosto** ou **Papel/Qualidade**, selecione se deseja imprimir a página de rosto **Antes do documento** ou **Após o documento**.
- 3. Se estiver usando o Mac OS X, no menu pop-up **Tipo de página de rosto**, selecione a mensagem que deseja imprimir na página de rosto.



Nota Para imprimir uma página de rosto em branco, selecione **Padrão** como o **Tipo de** página de rosto.

Impressão de várias páginas em uma única folha de papel

Você pode imprimir mais de uma página em uma única folha de papel. Esse recurso oferece uma maneira econômica para a impressão de páginas de rascunho.

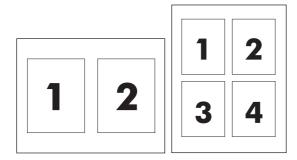

Para imprimir várias páginas em uma única folha de papel

- 1. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers de impressora).
- 2. Clique no menu pop-up Layout.
- 3. Ao lado de **Páginas por folha**, selecione o número de páginas a serem impressas em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- 4. Se o número de páginas for maior que 1, ao lado de Direção do layout, selecione a ordem e o posicionamento das páginas na folha.
- Ao lado de Bordas, selecione o tipo de borda a ser impressa em cada página da folha.

Impressão nos dois lados do papel

Quando um acessório para impressão dúplex está instalado, você pode imprimir automaticamente nos dois lados de uma página. Se um acessório para impressão dúplex não estiver instalado, você poderá imprimir manualmente nos dois lados de uma página, alimentando o papel na impressora uma segunda vez.

Para imprimir nos dois lados do papel usando o acessório para impressão dúplex

- Insira uma quantidade suficiente de papel em uma das bandejas para acomodar o trabalho de impressão. Se você estiver carregando papel especial, como, por exemplo, papel timbrado, façao de uma destas maneiras:
 - Para a bandeja 1, carregue o papel timbrado com o lado da frente voltado para cima e a borda inferior sendo alimentada primeiro na impressora.
 - Para todas as outras bandejas, carregue o papel timbrado com a parte da frente voltada para baixo e a borda superior na parte de trás da bandeja.



CUIDADO Não carregue papel que seja mais pesado que 105 g/m². Pode haver atolamento.

- Abra o driver da impressora (consulte <u>Acesso aos drivers de impressora</u>).
- 3. Abra o menu pop-up **Layout**.
- 4. Ao lado de Impressão dupla face, selecione Encadernação na margem longa ou Impressão na margem curta.
- 5. Clique em Imprimir.

Para imprimir manualmente nos dois lados do papel

- Insira uma quantidade suficiente de papel em uma das bandejas para acomodar o trabalho de impressão. Se você estiver carregando papel especial, como, por exemplo, papel timbrado, façao de uma destas maneiras:
 - Para a bandeja 1, carregue o papel timbrado com o lado da frente voltado para cima e a borda inferior sendo alimentada primeiro na impressora.
 - Para todas as outras bandejas, carregue o papel timbrado com a parte da frente voltada para baixo e a borda superior na parte de trás da bandeja.



CUIDADO Não carregue papel que seja mais pesado que 105 g/m². Pode haver atolamento.

- 2. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers de impressora).
- No menu pop-up Acabamento, selecione a opção Dúplex manual.



Nota Se a opção **Dúplex Manual** não estiver ativada, selecione **Imprimir manualmente** no segundo lado.

- 4. Clique em Imprimir.
- 5. Vá para a impressora. Remova qualquer papel em branco que esteja na bandeja 1. Insira a pilha impressa com o lado impresso voltado para cima e com a borda inferior sendo alimentada primeiro na impressora. Imprima o segundo lado a partir da bandeja 1. Siga as instruções da janela popup que é exibida antes de substituir a pilha de saída na bandeja 1 para imprimir a segunda metade.
- Se um prompt for exibido no painel de controle, pressione um botão do painel de controle para continuar.

Configuração das opções de cor

Use o menu pop-up **Opções de cor** para controlar como as cores devem ser interpretadas e impressas nos programas de software.



Nota Para obter mais informações sobre o uso das opções de cor, consulte <u>Gerenciamento</u> <u>de opções de cor da impressora em computadores Macintosh</u>.

Para definir as opções de cor

- 1. Abra o driver da impressora (consulte Acesso aos drivers de impressora).
- 2. Abra o menu pop-up Opções de cor.
- 3. Se você estiver usando Mac OS X, clique em **Mostrar opções avançadas**.
- Ajuste manualmente as configurações individuais para texto, gráficos e fotografias.

136 Capítulo 4 Tarefas de impressão

5 Cópia

Este MFP pode funcionar convenientemente como uma copiadora autônoma. Não é necessário instalar o software do sistema de impressão em um computador, e nem estar com um computador ligado, para fazer as fotocópias. Você pode ajustar as configurações de cópia no painel de controle. Também é possível copiar originais, usando o AAD ou o scanner diretamente. O MFP pode processar trabalhos de cópia, impressão e envio digital simultaneamente.

Este capítulo fornece informações sobre como fazer cópias ou alterar as configurações de cópias, incluindo os seguintes tópicos:


- Navegação na tela Cópia
- Instruções básicas de cópia
- Como modificar as configurações de cópia do trabalho atual
- Obtenção de cópias de originais de diferentes tamanhos
- Criação de um trabalho de cópia armazenado

É recomendável que você revise as informações básicas sobre o painel de controle antes de usar as funções de cópia do MFP. Consulte <u>Utilização do painel de controle</u> para obter mais informações.

PTWW 137

Navegação na tela Cópia

Navegue pelos recursos e pelas opções do painel de controle utilizando a tela sensível ao toque.

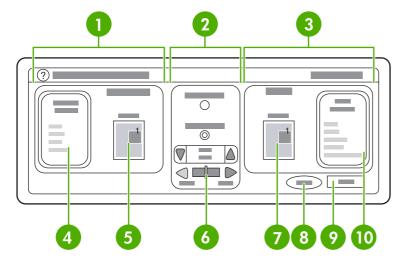

Seção original 2 Seção de modificação da imagem 3 Seção de cópia 4 Botão Descrever original 5 Ícone de tamanho da página original 6 Ajuste de contraste 7 Ícone da página de cópia 8 Botão Iníciar 9 Botão Voltar 10 Botão Configurações da cópia

As mensagens de erro para alertar o usuário serão exibidas em uma caixa de diálogo pop-up que proíbe as interações normais com a tela até que a mensagem seja limpa.

Botão Cancelar

Cada tela inferior (qualquer tela após a inicial) possui um botão **Cancelar**. Tocar no botão **Cancelar** rejeita qualquer alteração que você tenha feito e o leva de volta à tela anterior.

Botão OK

Cada tela inferior na tela sensível ao toque possui um botão **OK**. Tocar no botão **OK** aceita qualquer alteração que você tenha feito e o leva para a próxima tela.

138 Capítulo 5 Cópia PTWW

Instruções básicas de cópia

Esta seção fornece as instruções básicas para realizar cópias.

Obtenção de cópias com o uso das configurações padrão

As configurações padrão da cópia são as seguintes:

- Número de cópias: Um
- Tamanho: Original Carta/A4 e cópia de tamanho Carta/A4
- Orientação da página: Retrato
- Número de lados: Cópia em um lado
- Conteúdo da página: Misto (gráficos e texto misturados)
- Modo Trabalho: Desligada
- Papel de gramatura alta: Desligada
- Cópias em preto

Para copiar utilizando as configurações padrão

- Coloque o documento com a face para baixo no vidro do scanner ou com a face para cima no AAD.
- 2. Pressione Iníciar.

Obtenção de cópias com o uso das configurações definidas pelo usuário

Utilize o procedimento a seguir para alterar as configurações para suas cópias.

Para obter cópias com o uso de configurações que não sejam padrão

- Coloque o original com a face para baixo, no vidro do scanner ou com a face para cima no AAD.
 Na tela sensível ao toque, faça o seguinte:
- 2. Toque em CÓPIA.
- Toque em Descrever original para visualizar as opções. Você pode selecionar as opções BÁSICO > ou Avançado....
- 4. Toque nos itens das opções BÁSICO que descrevem o seu original. As seguintes opções estão disponíveis:
 - **Tamanho**: Selecione o tamanho do papel do original.
 - ORIENTAÇÃO DA PÁGINA: Selecione RETRATO ou PAISAGEM. Para orientação retrato, a parte superior do documento original fica ao longo da margem curta da página. Para orientação paisagem, a parte superior do documento original fica ao longo da margem longa da página.

- NÚMERO DE LADOS: Selecione 1 ou 2.
- CONTEÚDO DA PÁGINA: Selecione TEXTO, MISTO, FOTO ou FOTO BRILH...
- Toque na guia Avançado... para alterar a configuração do Modo trabalho. Se você estiver combinando diversas digitalizações em um único trabalho, selecione ATIVADO. Para obter mais informações, visite o endereço <u>Utilização do Modo trabalho</u>.
- Depois de fazer as seleções, toque em OK.



Nota O ícone da página na seção **ORIGINAL** do visor gráfico exibe uma imagem representativa do documento original.

- 7. Faça qualquer ajuste necessário no contraste e na redução ou ampliação, usando a barra CONTROLE DE CONTRASTE e o botão Reduzir / Ampliar na seção de modificação da imagem do visor gráfico.
- 8. Toque em CÓPIA para visualizar as opções. Você pode selecionar as opções BÁSICO > ou Avançado....
- TAMANHO E TIPO: Selecione AUTO (o tamanho do papel fica do tamanho do original) ou o tamanho da cópia desejado. Certifique-se de que tenha carregado o tamanho correto de papel na bandeja.

NÚMERO DE LADOS: Selecione 1 LADO ou 2 LADOS.

-ou-

ORIENTAÇÃO DO VERSO: Selecione **NORMAL** ou **INVERSÃO** (aplicada quando cópia 2 LADOS é escolhida).

-ou-

PÁGINAS POR FOLHA: Selecione 1, 2, 4 ou LIVRETO.

-ou-

Se você selecionar 4 páginas por folha, a ordenação "Z ou "N" é adequada para a orientação da página e será exibida a opção de colocar uma margem ao redor de cada página reduzida.

-ou-

BORDA: Selecione BORDA ou SEM BORDA. Esse item está disponível somente ao imprimir várias páginas em uma folha.

-ou-

GRAMPO: As opções de grampeamento dependem do seu dispositivo de saída e do tamanho do papel selecionado.

- **10.** Toque nas opções Avançado..., se necessário. Algumas das opções incluem os seguintes itens:
 - INTERCALAÇÃO: Selecione INTERCALADO ou NÃO-INTERCALADO.
 - Compartimento saída: Selecione o compartimento adequado.
 - Armazenamento de trabalho: Selecione ATIVADO para indicar que o trabalho de cópia deve ser armazenado no MFP e não impresso. Selecione DESATIVADO para copiar o trabalho

140 Capítulo 5 Cópia PTWW

normalmente. Consulte <u>Criação de um trabalho de cópia armazenado</u> para obter mais informações.

- AVANÇADO: Toque em NITIDEZ ou em REMOÇÃO DE FUNDO.
- DIMENSIONAR PARA AJUSTAR: Selecione ATIVADO para redimensionar automaticamente a cópia para que ela se ajuste no papel carregado no MFP.



Nota O ícone da página na seção **CÓPIA** do visor gráfico exibe uma imagem representativa da cópia.

- 11. Depois de fazer as seleções, toque em OK.
- 12. Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias e pressione Iníciar.

Obtenção de cópias com o uso do vidro do scanner

Use o vidro do scanner para copiar originais pequenos, leves (menos de 60 g/m²) ou originais de tamanho irregular, como recibos, recortes de jornal, fotografías ou documentos antigos ou gastos.

- 1. Coloque o documento com a face para baixo sobre o vidro do scanner.
- 2. Faça quaisquer alterações na imagem e selecione as configurações de cópia, se necessário.
- 3. Se você deseja fazer apenas uma cópia, pressione Iníciar. Se você estiver fazendo várias cópias, utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 999) e então pressione Iníciar para começar a copiar. Se você está copiando mais de uma página a partir do vidro do scanner, consulte Utilização do Modo trabalho para fazer um trabalho de cópia de várias páginas.

Obtenção de cópias com o uso do AAD

Use o AAD para fazer até 999 cópias de um documento com até 50 páginas (dependendo da gramatura das páginas).

- 1. Carregue o documento com a face para cima no AAD.
- 2. Faça quaisquer alterações na imagem e selecione as configurações de cópia.
- 3. Se você deseja fazer apenas uma cópia, pressione Iníciar. Se você estiver fazendo várias cópias, utilize o teclado numérico para digitar o número necessário de cópias e então pressione Iníciar.

O AAD pode distinguir entre documentos originais de tamanho carta e ofício. Se o documento que você está copiando possui tamanhos mistos, especifique CARTA/OFÍCIO combinados nas configurações de Descrever original . A cópia é mais lenta ao utilizar esse recurso.

Utilização do Modo trabalho

Use o recurso Modo trabalho para elaborar um único trabalho de cópia a partir de diversas digitalizações. Você pode usar o AAD ou o vidro do scanner. As configurações para a primeira digitalização são utilizadas para as subseqüentes.

- 1. Toque em CÓPIA.
- Toque em Descrever original.
- 3. Toque em Avançado....
- Na caixa de verificação MODO DE TRABALHO toque em ATIVADO.

- 5. Selecione quaisquer configurações de saída, se necessário.
- 6. Após a digitalização de cada página, o painel de controle solicita mais páginas.
- 7. Se o trabalho contiver mais páginas, carregue a próxima página e pressione Iníciar.
- 8. Se o trabalho não contiver mais páginas, toque em Concluído para imprimir.



Nota No Modo Trabalho, se você digitaliza a primeira página de um documento usando o AAD, então você deverá digitalizar todas as páginas deste documento usando o AAD. Se você digitaliza a primeira página de um documento usando o vidro do scanner, então você deverá digitalizar todas as páginas deste documento usando o vidro do scanner.

142 Capítulo 5 Cópia PTWW

Como modificar as configurações de cópia do trabalho atual

Você pode modificar suas cópias ajustando o contraste, reduzindo ou ampliando o tamanho ou aprimorando a qualidade.

Ajuste do brilho da cópia

Você pode ajustar o contraste tocando nas setas da barra **CONTROLE DE BRILHO**. O botão se move para a área mais clara ou mais escura da barra.

Redução ou ampliação de cópias

O MFP possui um recurso de redimensionamento automático. Se o tamanho do papel original difere do tamanho do papel da cópia, o MFP pode detectar automaticamente uma incompatibilidade entre os tamanhos da página original e da página de cópia. A imagem digitalizada da página original é reduzida ou ampliada automaticamente, para equiparar-se ao tamanho do papel da cópia. Você pode anular o redimensionamento automático utilizando o recurso de redução e ampliação.

O MFP pode reduzir cópias para até 25% do tamanho original e ampliá-las para até 400% do original (200% se você estiver usando o AAD).

Para reduzir ou ampliar suas cópias, toque nas setas do botão **Reduzir / Ampliar** até chegar ao tamanho desejado. A caixa de porcentagem da escala no centro do botão **Reduzir / Ampliar** indica a porcentagem de redução ou ampliação. Você também pode tocar em 100% para exibir o teclado no qual pode digitar o número desejado. Toque em OK para salvar as alterações.

Remoção do fundo

Se você copiar o documento impresso em papel colorido ou usar a cópia nos dois lados do papel, poderá aprimorar a qualidade da cópia removendo qualquer fundo que possa causar faixas ou tornar sua cópia embaçada. Toque em Configurações da cópia e na guia Avançado... para obter acesso à tela incorporada REMOÇÃO DE FUNDO. Ajuste a quantidade de remoção, tocando nas setas do controle de REMOÇÃO DE FUNDO. O botão se move para a área mais clara ou mais escura da barra de controle REMOÇÃO DE FUNDO.

Nitidez

O controle de **NITIDEZ** especifica a configuração da nitidez usada pelo scanner quando a MFP digitaliza o seu original. Toque em **Configurações da cópia** e na guia **Avançado...** para obter acesso à tela **NITIDEZ**. A nitidez aprimora as margens do original, para que o texto e os gráficos apagados ou fracos sejam reproduzidos mais nitidamente. Ajuste a quantidade de nitidez tocando nas setas da barra de controle **NITIDEZ**.

Obtenção de cópias de originais de diferentes tamanhos

Se o documento original contém diferentes tamanhos, por exemplo, um documento em tamanho carta com vários gráficos em tamanho ofício, consulte <u>Submenu Copiando</u> e <u>Obtenção de cópias com o uso do AAD</u> para obter mais informações.

144 Capítulo 5 Cópia PTWW

Criação de um trabalho de cópia armazenado

A ativação da configuração de armazenamento de trabalho indica que você deseja que o trabalho de cópia seja armazenado no disco rígido e que você imprimirá esse trabalho mais tarde. Você deve fornecer as seguintes informações para criar um trabalho armazenado:

- 1. Toque em Configurações da cópia.
- Selecione suas configurações básicas de cópia (consulte <u>Obtenção de cópias com o uso das</u> configurações definidas pelo usuário).
- 3. Toque na guia Avançado....
- 4. Na caixa Armazenamento de trabalho, selecione ATIVADO. Uma caixa de diálogo pop-up é exibida, solicitando o NOME DO USUÁRIO e o NOME DO TRABALHO. Se a opção Autenticação solicitada estiver selecionada, você deverá inserir um Número de Identificação Pessoal (PIN), se necessário. Para inserir o PIN, toque na pequena caixa perto de Autenticação solicitada. O teclado é exibido quando você seleciona NOME DO USUÁRIO e NOME DO TRABALHO. O PIN é um número de quatro dígitos que pode ser digitado no teclado numérico.
- 5. Digite o Nome do usuário.
- Digite o Nome do trabalho.
- 7. Digite o PIN, se necessário.
- 8. Toque em OK.
- Pressione Iníciar.

Consulte <u>Impressão de trabalhos armazenados</u> para obter informações sobre a impressão de um trabalho armazenado.

146 Capítulo 5 Cópia PTWW

6 Digitalização e envio para e-mail

O MFP oferece capacidades de digitalização colorida e envio digital. Usando o painel de controle, você pode digitalizar documentos em preto e branco ou coloridos e enviá-los para um endereço de e-mail, como um anexo. Para usar o envio digital, o MFP deve estar conectado a uma rede local (LAN). O MFP é conectado diretamente à LAN.

Este capítulo discute a digitalização e o envio, porque são funções totalmente integradas. Os seguintes tópicos serão discutidos neste capítulo:

- O que é SMTP?
- O que é LDAP?
- Configuração do e-mail
- Navegação na tela de e-mail
- <u>Fundamentos básicos do e-mail</u>
- Como usar o catálogo de endereços
- Recursos de e-mail adicionais

PTWW 147

O que é SMTP?

O protocolo de transferência de correio simples (SMTP) é um conjunto de regras que define a interação entre programas que enviam e recebem e-mails. Para o MFP enviar documentos para e-mail, ele deve estar conectado a uma LAN com um endereço IP SMTP válido. O servidor SMTP também deve ter acesso à Internet.

Se estiver usando uma conexão com rede local, entre em contato com o administrador do sistema para obter o endereço IP para seu servidor SMTP. Se estiver se conectando por uma conexão DSL, entre em contato com o provedor de serviços para obter o endereço IP do servidor SMTP.

O que é LDAP?

O protocolo de acesso a diretório leve (LDAP) é usado para obter acesso a um banco de dados de informações. Quando o MFP usa LDAP, ele pesquisa uma lista global de endereços de e-mail. À medida que você começa a digitar o endereço de e-mail, o LDAP usa um recurso de preenchimento automático que fornece uma lista de endereços de e-mail correspondentes aos caracteres digitados. À medida que você digita caracteres adicionais, a lista de endereços de e-mail correspondentes fica menor.

O MFP suporta LDAP, mas não é necessária uma conexão a um servidor LDAP para o MFP poder enviar para e-mail.

PTWW O que é LDAP? 149

Configuração do e-mail

Antes que você possa enviar um documento para e-mail, você deverá configurar o MFP para enviar por e-mail. O MFP possui um recurso de configuração automática que tenta localizar os endereços de IP corretos para o servidor SMTP e o servidor LDAP. Também é possível configurar os endereços IP manualmente.



Nota As instruções que se seguem são para configurar o MFP no painel de controle. Você também pode executar esses procedimentos utilizando o servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

Configuração de e-mail automática

- 1. No painel de controle do MFP, toque em Menu.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, toque em ENVIO.
- 3. Toque em E-MAIL e, em seguida, toque em Localizar gateways. O MFP pesquisa na rede local para tentar determinar o endereço IP para o servidor SMTP e o servidor LDAP. Se o processo não for bem-sucedido, os endereços IP aparecem como zeros no visor do painel de controle. Se isso acontecer, configure os endereços IP manualmente.

Configuração de e-mail manual

Consulte o administrador do sistema para localizar o endereço IP para o servidor SMTP e o servidor LDAP. Em seguida, use este procedimento para configurar manualmente os enderecos IP.

Para configurar os endereços do gateway SMTP e LDAP

- 1. Toque em Menu.
- Togue em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Toque em ENVIO.
- 4. Toque em E-MAIL.
- 5. Toque em GATEWAY SMTP.
- Digite o endereço do gateway SMTP. O endereço do gateway consiste de até 12 dígitos dispostos em quatro grupos de três dígitos (por exemplo, 123.123.123.123). Toque em OK.
- 7. Navegue até GATEWAY LDAP e toque nessa opção.
- Digite o gateway LDAP. Após digitar os gateways SMTP e LDAP, teste a configuração utilizando o auto-teste GATEWAYS DE ENVIO DE TESTE e envie um e-mail para você mesmo.

Para usar o procedimento de auto-teste de Gateways de envio de teste

- 1. Toque em Menu.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Toque em ENVIO.

- 4. Toque em E-MAIL.
- Toque em GATEWAYS DE ENVIO DE TESTE. Se a configuração estiver correta, a mensagem Gateways OK aparecerá no visor do painel de controle.

Se o primeiro teste for bem-sucedido, envie um e-mail para você mesmo utilizando o recurso de envio digital. Se você receber o e-mail, é um sinal de que configurou com êxito o recurso de envio digital.

Se você não receber o e-mail, use estas acões para resolver problemas no software de envio digital:

- Verifique os endereços do gateway SMTP e LDAP, para certificar-se de que os digitou corretamente.
- Imprima uma página de configuração. Verifique se os endereços do gateway LDAP e SMTP estão corretos.
- Verifique se a rede está funcionando corretamente. Envie um e-mail para você mesmo, a partir de um computador. Se você receber o e-mail, é um sinal de que a rede está funcionando corretamente. Se você não receber o e-mail, entre em contato com o administrador da rede ou o provedor de serviços de Internet (ISP).
- Execute o arquivo DISCOVER.EXE. Este programa tenta encontrar os gateways. Você pode baixar o arquivo a partir do site da HP, em http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Para encontrar os gateways utilizando um programa de e-mail

Uma vez que a maioria dos programas de e-mail também usa o SMTP para enviar e-mails e o LDAP para endereçar as mensagens de e-mail, você pode encontrar o nome do host do gateway SMTP e do servidor LDAP ao analisar as configurações do seu programa de e-mail. Em muitos casos, os servidores SMTP e LDAP estão contidos em apenas um nome de host. Após identificar o nome do host, você pode encontrar o respectivo endereço IP com este procedimento:


- No seu computador, abra o Prompt de Comando (também conhecido como prompt do MS-DOS).
- 2. Digite nslookup seguido por um espaço e o nome do host.
- 3. Pressione Enter.

Depois que você localizou o endereço do IP dos servidores SMTP e LDAP, utilize-os para configurar o envio digital manualmente. Consulte <u>Configuração de e-mail manual</u>.

PTWW Configuração do e-mail 151

Navegação na tela de e-mail

Use o visor gráfico da tela sensível ao toque para navegar pelas opções da tela de e-mail.

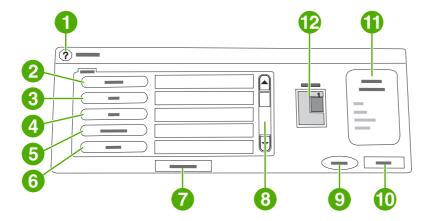

1	Botão Ajuda
2	Campo De:
3	Campo Para:
4	Campo CC:
5	Campo Assunto:
6	Campo Cco:
7	Botão Limpar Tudo
8	Botão Rolar
9	Botão Iníciar
10	Botão Voltar
11	Área Configurações de e-mail
12	Página pré-visualização de imagem

Botão Ajuda

Para obter Ajuda, toque no botão ② (Ajuda) e em O Que É Isto? ou Mostre-me Como. Para obter mais informações, consulte Sistema de ajuda.

Campo De:

Toque em De: para digitar seu endereço de e-mail. O administrador pode configurar o campo De: para conter um endereço de e-mail que outros usuários não podem alterar.

Campos Para:, CC: e Cco:

Toque nesses botões para configurar os destinatários de e-mail. Para configurar os destinatários de e-mail, você pode digitar os endereços de e-mail usando a tela sensível ao toque ou o catálogo de endereços. Para obter mais informações, consulte Como usar o catálogo de endereços.

Botão Limpar Tudo

Tocando no botão Limpar Tudo, todo o texto e os campos que você digitou serão limpos.

As mensagens de erro para alertar o usuário serão exibidas em uma caixa de diálogo pop-up que proíbe as interações normais com a tela até que a mensagem seja limpa.

Fundamentos básicos do e-mail

O recurso de e-mail da MFP oferece os seguintes benefícios:

- Envia documentos para diversos endereços de e-mail, economizando tempo e gastos com entregas.
- Entrega os arquivos em preto-e-branco ou coloridos. Os arquivos podem ser enviados em diferentes formatos de arquivos que o destinatário pode manipular.

Com o e-mail, os documentos são digitalizados na memória do MFP e enviados para um ou vários endereços de e-mail, como um anexo. Os documentos digitais podem ser enviados em diversos formatos gráficos, como .TIF e .JPG, permitindo que os destinatários manipulem o arquivo em vários programas, a fim de atender às suas necessidades. Os documentos são entregues em uma qualidade próxima à do original e então podem ser impressos, armazenados e encaminhados.

Para usar o recurso de e-mail, o MFP precisa estar conectado a uma rede local SMTP válida que inclua o acesso à Internet.

Carregamento de documentos

Você pode digitalizar um documento usando o vidro ou o alimentador automático de documentos (AAD). O vidro e o AAD podem acomodar originais no tamanho carta, executivo, A4 e A5. O AAD também acomoda originais em tamanho ofício. Originais menores, recibos, documentos irregulares e apagados, documentos grampeados, documentos previamente dobrados e fotografias devem ser digitalizados no vidro. Com o AAD, é fácil digitalizar documentos com várias páginas.

Envio de documentos

O MFP digitaliza originais em preto e branco ou coloridos. Você pode usar as configurações padrão ou alterar as preferências de digitalização e os formatos de arquivo. As seguintes configurações são os padrões:

- Cor
- PDF (requer que o destinatário tenha o Adobe Acrobat[®] para ler o anexo do e-mail)

Para enviar documentos

- Coloque o documento com a face para baixo no vidro do scanner ou com a face para cima no AAD.
- 2. Toque em E-MAIL.
- 3. Se solicitado, digite seu nome de usuário e senha.
- 4. Complete os campos De:, Para: e Assunto:. Complete os campos CC: e Cco:, se apropriado. Seu nome de usuário ou outras informações padrão serão exibidos no campo De:. Estas informações não poderão ser alteradas no momento desta ação.
- 5. (Opcional) Toque em Configurações de e-mail e em Descrever original para alterar as configurações padrão do documento que você está enviando (por exemplo, o tamanho do documento). Se você está enviando um documento impresso nos dois lados, deve descrever o original como um documento impresso nos dois lados.
- (Opcional) Toque em Configurações de e-mail para alterar as configurações padrão do documento digitalizado que você está criando (por exemplo, alterar o tipo de formato de arquivo).

- 7. Pressione Iníciar para começar a enviar.
- 8. O MFP solicita para você CONTINUAR ou Reinicializar.
 - CONTINUAR: Guarda todas as informações que você acabou de inserir. Você pode facilmente enviar outro e-mail ou fax que usa essas configurações.
 - Reinicializar: Limpa todas as configurações que você acabou de inserir. Entretanto, pressionar Reinicializar não cancela o e-mail ou fax que você acabou de enviar.
- Quando terminar, remova o documento original do vidro do scanner ou do AAD.

Como utilizar a função de preenchimento automático

Quando você digita caracteres nos campos **Para:**, **CC:** ou **De:** na tela de Envio para e-mail, a função de preenchimento automático é ativada. À medida que você digita o endereço ou nome exigido, usando a tela do teclado, o MFP pesquisa automaticamente a lista do catálogo de endereços e completa o endereço ou nome usando a primeira correspondência encontrada. Você pode selecionar esse nome tocando em Enter ou continuar digitando o nome até que o preenchimento automático encontre a entrada correta. Se você digitar um caractere que não corresponde a uma entrada da lista, o texto preenchido automaticamente será removido do visor indicando que o endereço digitado não está no catálogo de endereços.

Como usar o catálogo de endereços

Você pode enviar um e-mail para uma lista de destinatários, usando o recurso de catálogo de endereços do MFP. Consulte o administrador do sistema para obter mais informações sobre como configurar listas de endereços.



Nota Você pode também usar o servidor da Web incorporado para criar e gerenciar o catálogo de endereços de e-mail. Para obter mais informações, consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>.

Criação de uma lista de destinatários

Na tela sensível ao toque do visor gráfico, faça o seguinte:

- 1. Toque em E-MAIL.
- 2. Toque em Para: para abrir a tela do teclado.
- Digite a primeira letra do nome do destinatário.
- 4. Toque em (ícone do catálogo de endereços) para abrir o catálogo de endereços.
- Navegue pelas entradas do catálogo de endereços, usando a barra de rolagem. Pressione a seta para percorrer a lista rapidamente.
- Destaque o nome para selecionar o destinatário e toque em Adicionar >>.

Você também pode selecionar uma lista de distribuição tocando em Tudo ou adicionar um destinatário de uma lista local tocando no botão LOCAL. Destaque os nomes apropriados e toque em Adicionar >> para acrescentar o nome à sua lista de destinatários.

Você pode remover um destinatário de sua lista, rolando até destacá-lo e tocando em Remover.

- 7. Os nomes da lista de destinatários são colocados na linha de texto da tela do teclado. Se você desejar, pode adicionar um destinatário que não seja encontrado no catálogo de endereços, digitando o endereço de e-mail com o teclado. Quando estiver satisfeito com a lista de destinatários, toque em OK.
- 8. Toque em OK na tela do teclado.
- 9. Conclua a digitação das informações nos campos CC: e Assunto: da tela Enviar para e-mail, se necessário. Você pode verificar a lista de destinatários, tocando na seta para baixo localizada na linha de texto Para:.
- 10. Pressione Iníciar.

Como usar o catálogo de endereços local

Utilize o catálogo de endereços local para armazenar endereços de e-mail freqüentemente usados. O catálogo de endereços local pode ser compartilhado entre os MFPs que usam o mesmo servidor para obter acesso ao software de envio digital da HP.

Você pode usar o catálogo de endereços quando digita endereços de e-mail nos campos **De:**, **Para:**, **CC:** ou **Cco:**. Você também pode acrescentar ou excluir endereços do catálogo.

Para abrir o catálogo de endereços, toque no botão do catálogo na tela do teclado. Quando você toca em LOCAL, o botão **Editar** é exibido. Toque neste botão para acrescentar ou excluir itens do catálogo de endereços.

Para acrescentar endereços de e-mail no catálogo de endereços local

- Toque em LOCAL.
- 2. Toque em Editar.
- 3. Toque em Catálogo de endereços Adicionar >>.
- 4. No campo Endereço, digite o endereço de e-mail para a nova entrada (obrigatório).
- 5. No campo Nome, digite um nome para a nova entrada (opcional). O Nome será o apelido do endereço de e-mail. Se você não digitar um apelido, o endereço de e-mail propriamente dito será o apelido.
- Execute um destes procedimentos:
 - Para adicionar o endereço de e-mail ao catálogo de endereços local sem fechar a tela
 Adicionar >>, toque em Salvar.
 - Para voltar à tela Editar sem salvar o endereço de e-mail, toque em Cancelar.
 - Para salvar o endereço de e-mail e voltar à tela Editar, toque em OK.

Depois de adicionar um endereço, a seguinte mensagem de confirmação é exibida: **Endereço armazenado com êxito**. O endereço de e-mail é adicionado ao catálogo de endereços público. Todos os usuários terão acesso a esse endereço.

Para excluir endereços de e-mail do catálogo de endereços local

Você pode excluir os endereços de e-mail que não usa mais.



Nota Para *alterar* um endereço de e-mail, você deve primeiro excluí-lo e, em seguida, adicionar o endereço correto como um novo endereço no catálogo de endereços local.

- 1. Toque em LOCAL.
- 2. Toque em Editar.
- Toque em EXCLUIR X para exibir a lista de endereços de e-mail que você pode excluir do catálogo de endereços local. Se não existirem endereços para excluir, esta lista será exibida em branco.
- 4. Toque na caixa de seleção de cada endereço de e-mail que deseja excluir e toque em OK.

A seguinte mensagem de confirmação é exibida: **Deseja excluir os endereços de e-mail selecionados?**

- Toque em SIM para excluir o(s) endereço(s) de e-mail ou em NÃO para voltar à tela EXCLUIR X.
- Para voltar à tela Editar, toque em OK.

Recursos de e-mail adicionais

Se você instalar o Digital Sending Software (Software de envio digital) (DSS) opcional da HP está instalado, recursos de e-mail adicionais serão disponibilizados.

E-mail secundário

Se o administrador do sistema disponibilizou o recurso, uma opção de **E-MAIL SECUNDÁRIO** pode aparecer no visor do painel de controle. O e-mail secundário é projetado para soluções que exigem uma medida extra de segurança de dados. Ele difere do recurso de e-mail regular porque os dados entre o dispositivo e o servidor DSS da HP estão criptografados. Uma mensagem de email compatível com rfc822, que possui os dados digitalizados como anexo, é criada na pasta \HPEMAIL2 no diretório do programa DSS. O programa de terceiros, que está monitorando esta pasta, processa a mensagem de e-mail e a envia em um formato seguro.

Veja as informações que acompanham o software DSS da HP para obter mais informações sobre como configurar o recurso de e-mail secundário. O processo para enviar uma mensagem de e-mail utilizando a opção de e-mail secundário é exatamente igual ao processo de e-mail normal.

Envio para pasta

Se o administrador do sistema disponibilizou o recurso, o MFP pode examinar um arquivo e enviá-lo para uma pasta na rede. Sistemas operacionais compatíveis para pastas de destino incluem Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 e Novell.



Nota Uma autenticação pode ser necessária para utilizar esta opção ou para obter acesso a certas pastas Consulte o administrador do sistema para obter mais informações.

Veja as informações que acompanham o software DSS da HP para obter mais informações sobre como usar o recurso de Envio para pasta.

Envio para fluxo de trabalho

Se o administrador do sistema habilitou a funcionalidade de fluxo de trabalho, você pode examinar um documento e enviá-lo a um destino de fluxo de trabalho personalizado. Um destino de fluxo de trabalho oferece a você a capacidade de enviar informações adicionais, juntamente com o documento digitalizado, para uma rede especificada ou um FTP (protocolo de transferência de arquivos). Solicitações para informações específicas são exibidas no visor do painel de controle. Um programa de terceiros que monitora a pasta de rede ou o FTP pode então recuperar e decifrar as informações e executar a operação especificada na imagem digitalizada. O administrador do sistema também pode designar um MFP como destino do fluxo de trabalho, permitindo digitalizar documentos e enviá-los diretamente a um MFP da rede para imprimi-los.

Veja as informações que acompanham o software DSS da HP para obter mais informações sobre como usar o recurso de Envio para fluxo de trabalho.

7 Transmissão de fax

Os modelos HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp e HP Color LaserJet 4730xm mfp são fornecidos com um acessório de fax analógico já instalado. Os usuários do Windows também podem instalar o Software de envio digital HP (DSS) opcional, que fornece serviços de transmissão de fax digital.

Para obter instruções completas sobre como configurar o acessório de fax e usar os recursos de fax, consulte o *Guia do usuário do acessório de fax analógico HP LaserJet 300*. Uma cópia impressa desse guia é fornecida com os modelos HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp e HP Color LaserJet 4730xm mfp.

Este capítulo apresenta informações sobre os seguintes tópicos:

- Transmissão de fax analógico
- Transmissão de fax digital

PTWW 159

Transmissão de fax analógico


Quando o acessório de fax analógico está instalado, o MFP pode funcionar como aparelho de fax autônomo.

Os modelos HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp e HP Color LaserJet 4730xm mfp são fornecidos com um acessório de fax analógico já instalado. Para a HP LaserJet 4730mfp (modelo básico), você pode pedir esse acessório como uma opção. Consulte <u>Números de peça</u> para obter informações sobre como pedir o acessório de fax analógico.

Instalação do acessório de fax


Use este procedimento para instalar o acessório de fax analógico, se ele ainda não estiver instalado.

1. Desligue o MFP e desconecte todos os cabos.

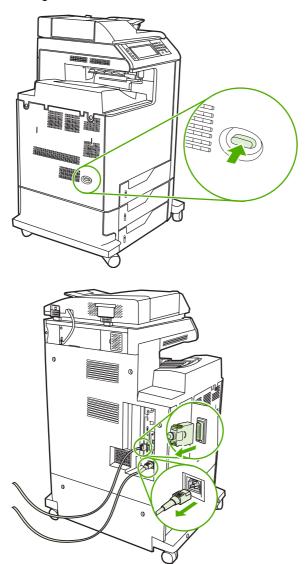


160 Capítulo 7 Transmissão de fax PTWW


2. Localize a placa do formatador na parte traseira do MFP.

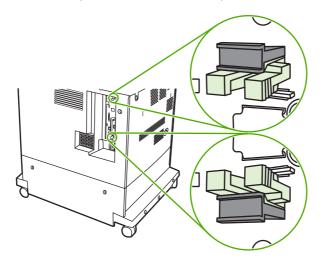


3. Localize as lingüetas cinza de liberação de pressão do formatador na placa do formatador, localizada na parte posterior do MFP.

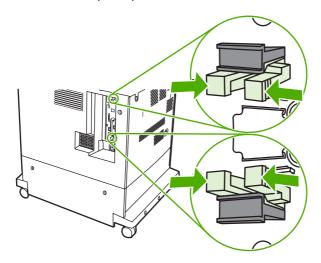


4. Pressione suavemente as lingüetas e retire-as do formatador.

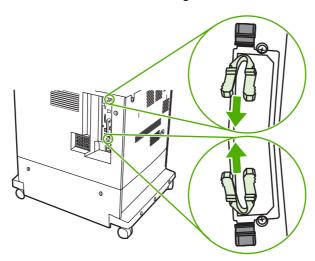

5. Puxe suavemente as guias pretas na parte superior e na parte inferior da placa do formatador para retirá-la do MFP. Coloque a placa do formatador em uma superfície limpa, plana e aterrada.

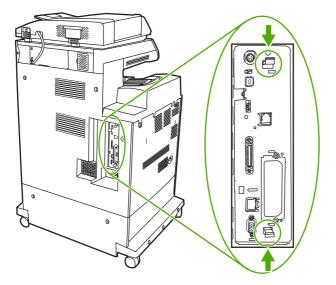

6. Se você estiver substituindo um acessório de fax existente, puxe-o para removê-lo.

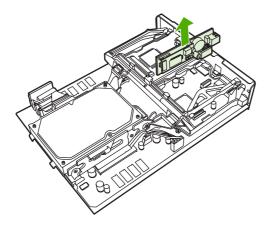


7. Remova o acessório de fax de sua bolsa antiestática.




CUIDADO O acessório de fax contém peças sensíveis à descarga eletrostática (ESD). Ao remover o acessório de fax de sua bolsa antiestática e ao instalá-lo, utilize proteção estática, como uma pulseira aterrada conectada à estrutura de metal do MFP ou toque na estrutura de metal do MFP com sua outra mão.


8. Coloque o acessório de fax no lugar e verifique se ele está conectado com segurança no formatador.

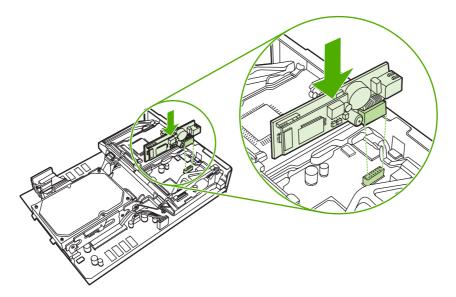


9. Alinhe a placa do formatador nos trilhos na parte superior e na parte inferior e deslize a placa novamente para o MFP.

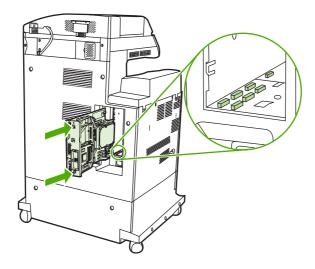

10. Reinsira as lingüetas de pressão do formatador pressionando-as ao mesmo tempo e empurrando-as para o lugar.

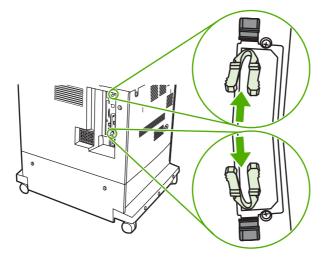

11. Reconecte todos os cabos e ligue o MFP.

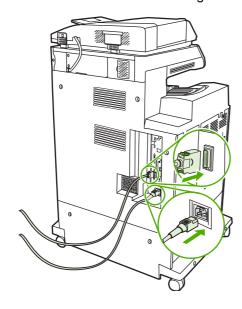

Conexão do acessório de fax a uma linha telefônica


Ao conectar o acessório de fax a uma linha telefônica, verifique se a linha em uso para o acessório de fax é uma linha dedicada não usada por outros dispositivos. Além disso, essa linha deve ser uma linha analógica porque o fax não irá funcionar corretamente se estiver conectado a sistemas PBX digitais. Se não tiver certeza se a linha telefônica é analógica ou digital, entre em contato com a companhia telefônica.



Nota A HP recomenda a utilização do fio telefônico que acompanha o acessório de fax para garantir que o acessório funcione corretamente.

Siga estas instruções para conectar o acessório de fax a uma tomada de telefone.

 Localize o fio telefônico incluído no kit do acessório de fax. Ligue uma extremidade do fio no conector localizado no formatador do acessório de fax. Empurre o conector até ele encaixar.

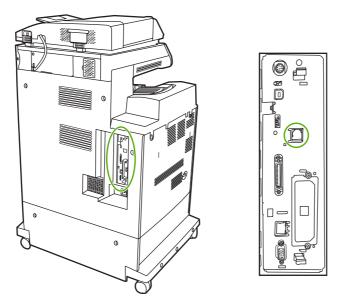



CUIDADO Conecte a linha telefônica à porta do acessório de fax, localizada no centro do formatador. Não conecte a linha telefônica à porta de rede local do HP Jetdirect, que fica mais próxima à parte inferior do formatador.

 Conecte a outra extremidade do fio telefônico na tomada de telefone da parede. Empurre o conector até ele encaixar.

Configuração e utilização dos recursos do fax

Antes de usar os recursos do fax, você deverá configurá-los nos menus do painel de controle. Para obter informações completas sobre como configurar e utilizar o acessório de fax e para obter informações sobre como solucionar problemas com o acessório de fax, consulte o *Guia do usuário do acessório de fax analógico HP LaserJet 300*, fornecido com o acessório.

Transmissão de fax digital

A transmissão de fax digital está disponível quando você instala o HP DSS opcional. Para obter informações sobre como solicitar o software, vá para http://www.hp.com/go/digitalsending.

Com a transmissão de fax digital, o MFP *não* precisa estar conectado diretamente a uma linha telefônica. Em vez disso, o MFP pode enviar um fax de uma das três maneiras a seguir:

- Fax de rede envia fax por um provedor de fax de terceiros.
- Fax do Microsoft Windows 2000 é um fax modem e Digital Sender Module em um computador que permite ao computador operar como um fax de gateway turnkey.
- Fax de Internet usa um provedor de fax da Internet ao processar faxes. O fax é distribuído em um aparelho de fax tradicional ou enviado ao e-mail do usuário.

Para obter informações completas sobre como utilizar a transmissão de fax digital, consulte a documentação fornecida com o DSS da HP.

166 Capítulo 7 Transmissão de fax PTWW

8 Cor

Este capítulo descreve como a HP Color LaserJet série 4730mfp fornece impressão em cores de excelente qualidade. Ele também descreve formas de produzir as melhores impressões em cores possíveis. Os seguintes tópicos são abordados:

- <u>Utilização de cor</u>
- Correspondência de cores
- Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Windows
- Restrição da impressão em cores
- Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Macintosh

PTWW 167

Utilização de cor

A HP Color LaserJet série 4730mfp oferece excelente impressão em cores assim que você configura o MFP. Ela fornece uma combinação de recursos automáticos de ajuste de cores para gerar cores excelentes para o usuário de escritório em geral, além de ferramentas sofisticadas para o profissional experiente no uso de cores.

A HP Color LaserJet série 4730mfp fornece tabelas de cores desenvolvidas e testadas cuidadosamente para proporcionar uma reprodução precisa e suave de todas as cores da impressão.

HP ImageREt 3600

A tecnologia de impressão HP ImageREt 3600 é um sistema de tecnologias inovadoras desenvolvido exclusivamente pela HP para fornecer qualidade de impressão superior. O sistema HP ImageREt destaca-se do resto da indústria devido à integração de avanços tecnológicos e otimização de cada elemento do sistema de impressão. Várias categorias do HP ImageREt foram desenvolvidas para uma variedade de necessidades do usuário.

A base do sistema é composta de importantes tecnologias de cor a laser, incluindo aperfeiçoamentos de imagem, suprimentos inteligentes e criação de imagens de alta resolução. À medida que aumenta o nível ou a categoria do ImageREt, essas tecnologias básicas são aperfeiçoadas para uma utilização mais avançada do sistema e novas tecnologias são integradas. A HP oferece aperfeiçoamentos de imagem superiores para documentos de escritório em geral e para publicações de marketing. Otimizado para imprimir em papéis HP de alto brilho para laser em cores, o HP Image REt 3600 fornece resultados superiores em todas as mídias suportadas e sob diferentes condições ambientais.

Bloqueio de cores

O recurso de bloqueio de cores fornece ao administrador do sistema um método eficaz para limitar o número de cópias em cores impressas por usuários eventuais. Quando esse recurso está ativado, o botão Cópias color. fica desativado e a opção de cópia colorida não fica disponível na tela Copiar. Quando essa opção está selecionada, todas as cópias são impressas em preto e branco automaticamente.

Uma senha criada pelo administrador do sistema controla esse recurso. O administrador pode ativar ou desativar o recurso no painel de controle do MFP, definindo o bloqueio da opção de cópia colorida, no menu **Configuração do sistema**. Também é possível ativar ou desativar o recurso de bloqueio de cores por meio do servidor da Web incorporado ou do WebJetadmin.



Nota Quando o recurso de bloqueio de cores é ativado no painel de controle, a alteração entra em vigor imediatamente. Se for ativado ou desativado por meio do servidor da Web incorporado ou do WebJetadmin, o recurso só entrará em vigor depois que o administrador pressionar a tecla Redefinir ou o MFP entrar no modo de consumo reduzido.

Ativando o bloqueio de cópia colorida no painel de controle

Este procedimento descreve como ativar o recurso de bloqueio de cópia colorida e como desativar o botão Cópias color. na tela Copiar.

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.
- Toque em CONFIGURAÇÕES DE COPIAR/ENVIAR.

- Toque em OPÇÃO DE CÓPIA COLORIDA.
- 6. Toque em ATIVAR.

Como desativar o bloqueio de cópia colorida no painel de controle

Este procedimento descreve como desativar o recurso de bloqueio de cópia colorida e como restaurar o botão Cópias color. na tela Copiar.

- 1. Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Toque em CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.
- 4. Toque em CONFIGURAÇÕES DE COPIAR/ENVIAR.
- 5. Toque em OPCÃO DE CÓPIA COLORIDA.
- 6. Toque em DESATIVAR.

Seleção de papel

Para obter as melhores cores e qualidade de imagem, é importante selecionar o tipo de mídia apropriado no menu do MFP ou no painel frontal. Consulte <u>Seleção da mídia de impressão</u>.

Opções de cores

As opções de cores automaticamente permitem que a impressão em cores seja otimizada para diversos tipos de documentos.

As opções de cores utilizam a marcação de objetos que permite que as melhores definições de cores e meios-tons sejam utilizadas para os diversos objetos (texto, gráficos e fotos) de uma página. O driver da impressora determina quais objetos são utilizados em uma página e utiliza as definições de cores e meios-tons que proporcionam a melhor qualidade de impressão para cada objeto. A marcação de objetos, combinada com as definições padrão otimizadas, produz excelente qualidade de cores.

No ambiente Windows, as opções de cor **Automático** e **Manual** estão na guia **Cor** do driver da impressora.

Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u>.

sRGB

Standard red-green-blue (vermelho-verde-azul padrão) (sRGB) é um padrão internacional de cores desenvolvido originariamente pela HP e pela Microsoft como uma linguagem de cores comum para monitores, dispositivos de entrada (scanners, câmeras digitais) e dispositivos de saída (MFPs, impressoras, plotters). É o espaço de cores padrão utilizado pelos produtos HP, pelos sistemas operacionais da Microsoft, pela Web e pela maioria dos aplicativos de software para escritório comercializados atualmente. O sRGB é o padrão mais utilizado nos monitores típicos dos atuais computadores com Windows e o padrão de convergência para televisão de alta definição.



Nota Fatores como o tipo de monitor utilizado e a iluminação da sala podem afetar as cores vistas na tela. Para obter mais informações, consulte Correspondência de cores.

PTWW Utilização de cor 169

As versões mais atualizadas do Adobe PhotoShop, do CorelDRAW™, do Microsoft Office e de muitos outros aplicativos utilizam o padrão sRGB para transmitir cores. O mais importante é que, por ser o espaço padrão de cores dos sistemas operacionais da Microsoft, o sRGB foi amplamente adotado como forma de troca de informações de cores entre aplicativos e dispositivos que utilizam uma definição comum para garantir ao usuário típico uma correspondência de cores significativamente melhor. O sRGB aumenta a capacidade de o usuário estabelecer uma correspondência de cores entre o MFP, o monitor do computador e outros dispositivos de saída (scanner, câmera digital) automaticamente, sem precisar tornar-se um especialista em cores.

Impressão em quatro cores - CMYK

Ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK) são as tintas usadas por uma máquina impressora. Geralmente, o processo é chamado de impressão em quatro cores. Os arquivos de dados CMYK são geralmente utilizados por ambientes de artes gráficas (impressão e editoração) e originados a partir deles. O MFP aceitará cores CMYK por meio do driver de impressora PS. O processamento das cores CMYK pelo MFP destina-se a fornecer cores ricas e saturadas para texto e gráficos.

Emulação do conjunto de tinta CMYK (apenas PostScript)

O processamento de cores CMYK pelo MFP pode ser feito para emular diversos conjuntos de tinta padrão para impressão offset. Em algumas situações, os valores de cores CMYK de uma imagem ou de um documento podem não ser adequados para o MFP. Por exemplo, um documento pode ser otimizado para outra impressora. Para obter os melhores resultados, você deve adaptar os valores CMYK à HP Color LaserJet 4730mfp. Selecione o perfil de entrada de cores apropriado a partir do driver de impressora.

- CMYK+ padrão. A tecnologia HP CMYK+ produz os melhores resultados de impressão para a maioria dos trabalhos.
- Especificações para Web Offset Publications (TROCA). Padrões comuns de tintas nos EUA e em outros países/regiões.
- Escala européia. Padrões comuns de tintas na Europa e em outros países/regiões.
- Dainippon Ink and Chemical (DIC). Padrões comuns de tintas no Japão e em outros países/ regiões.
- Custom profile (Perfil personalizado). Selecione esta opção para usar um perfil de entrada personalizado para controlar com precisão a impressão em cores; por exemplo, para emular outra impressora HP Color LaserJet. O download de perfis de cores pode ser feito no site http://www.hp.com.

Correspondência de cores

O processo de correspondência das cores de saída do MFP com as cores exibidas na tela do computador é bastante complexo, porque as impressoras e as telas de computador utilizam métodos diferentes para produzir cores. Os monitores *exibem* as cores em pixels de luz, por meio do processo de cores RGB (vermelho, verde, azul), mas as impressoras *imprimem* as cores utilizando o processo CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto).

Vários fatores podem afetar a capacidade de fazer as cores da impressora corresponderem às da tela. Eles incluem:

- Mídia de impressão
- Colorantes da impressora (por exemplo, tintas ou toners)
- Processo de impressão (por exemplo, tecnologia de jato de tinta, pressão ou laser)
- Iluminação direta
- Diferenças pessoais na percepção de cores
- Aplicativos de software
- Drivers da impressora
- Sistema operacional do computador
- Monitores
- Drivers e placas de vídeo
- Ambiente operacional (por exemplo, umidade)

Lembre-se dos fatores acima quando as cores apresentadas na tela não corresponderem às cores impressas.

Para a maioria dos usuários, imprimir em cores sRGB é o melhor método de correspondência das cores exibidas na tela com as cores do MFP.

Correspondência de cores PANTONE®

O PANTONE® tem vários sistemas de correspondência de cores. O PANTONE® Matching System (Sistema de correspondência PANTONE®) é bastante conhecido e usa tintas sólidas para gerar uma ampla gama de nuances e matizes de cores. Consulte o endereço http://www.hp.com/support/cli4730mfp para obter detalhes sobre como utilizar o PANTONE® Matching System com esse MFP.



Nota Cores PANTONE® geradas podem não corresponder aos padrões identificados pela PANTONE. Consulte as Publicações atuais da PANTONE para obter a cor mais exata. PANTONE® e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são de propriedade da Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Correspondência de cores da amostra

O processo de correspondência da saída do MFP com amostras de cores pré-impressas e referências de cores padrão é complexo. Geralmente, você pode obter uma correspondência razoavelmente boa com uma amostra de cores se as tintas usadas para criá-la forem ciano, magenta, amarelo e preto. Normalmente, elas são chamadas de amostras de cores de processo.

Algumas amostras de cores são criadas a partir de cores pontuais. As cores pontuais são corantes especialmente criados. Muitas dessas cores pontuais estão fora da faixa do MFP. A maior parte das amostras de cores pontuais tem amostras de cores de processos associados que fornecem aproximações em CMYK da cor pontual.

A maior parte das amostras de cores de processo tem uma observação sobre quais padrões de processo foram utilizados para imprimir a amostra de cores. Na maioria dos casos, esses processos são SWOP, Escala européia ou DIC. Para obter uma correspondência de cores otimizada com a amostra de cores de processo, selecione no menu do MFP a emulação de tinta correspondente. Se não for possível identificar o padrão do processo, utilize a emulação de tintas SWOP.

Impressão de amostras de cores

Para utilizar as amostras de cores, selecione a amostra de cor que mais corresponda à cor desejada. Utilize o valor de cor da amostra no seu aplicativo para descrever o objeto ao qual deseja corresponder. As cores podem variar dependendo do tipo de papel e do aplicativo de software utilizado. Para obter mais detalhes sobre como utilizar as amostras de cores, visite o endereço http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

Execute este procedimento para imprimir amostras de cores no MFP utilizando o painel de controle:

- 1. Pressione Menu para entrar nos **MENUS**.
- 2. Toque em INFORMAÇÕES.
- 3. Toque em IMPRIMIR AMOSTRAS CMYK ou em IMPRIMIR AMOSTRAS RGB. As páginas serão impressas.

Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Windows

A definição das opções de cores como Automático normalmente produz a melhor qualidade de impressão possível para os requisitos de impressão mais comuns. No entanto, para alguns documentos, a definição manual das opções de cor pode melhorar a aparência do documento. Exemplos desses documentos incluem folhetos de propaganda que contêm muitas imagens ou documentos que são impressos em um tipo de mídia que não esteja listado no driver da impressora.

No Windows, imprima em escala de cinza ou altere as opções de cor utilizando as configurações encontradas na guia **Cor**, no driver da impressora.

Para obter informações adicionais sobre acesso aos drivers de impressora, consulte <u>Acesso aos drivers</u> da impressora

Imprimir em escala de cinza

Selecione a opção **Imprimir em escala de cinza** no driver da impressora para imprimir um documento em preto-e-branco.

Cor RGB (Temas de cores)

Cinco valores estão disponíveis para a configuração Cores RGB:

- Selecione Padrão (sRGB) para a maioria das necessidades de impressão. Padrão instrui a impressora a interpretar a cor RGB como sRGB. sRGB é o padrão aceitável da Microsoft e da Organização da World Wide Web (www).
- Selecione Otimização de imagem (sRGB) para aperfeiçoar documentos nos quais o conteúdo seja, principalmente, imagens de bitmap, como, por exemplo, arquivos .GIF ou .JPEG. Essa configuração instrui a impressora a utilizar a melhor correspondência de cores para o processamento de imagens de bitmap sRGB. Essa configuração não tem nenhum efeito sobre texto ou gráfico baseado em vetores. O uso de mídia brilhante combinado com essa configuração fornece aperfeiçoamento máximo.
- Selecione AdobeRGB para documentos que utilizam o espaço de cores AdobeRGB em vez de sRGB. Por exemplo, algumas câmeras digitais capturam imagens em AdobeRBG, e documentos que são produzidos com o Adobe PhotoShop utilizam o espaço de cores AdobeRGB. Durante a impressão em um programa de software profissional que utiliza AdobeRGB, é importante desativar o gerenciamento de cores no programa de software e permitir que o software da impressora gerencie o espaço de cores.
- Selecione Nenhum para que a impressora imprima dados RGB em modo de dispositivo bruto.
 Para processar documentos de forma correta quando essa opção é selecionada, gerencie as cores no programa em que estiver trabalhando ou no sistema operacional.



CUIDADO Utilize essa opção apenas se você estiver familiarizado com os procedimentos para gerenciamento de cores no programa de software ou no sistema operacional.

 Selecione Perfil personalizado para duplicar a saída impressa de outras impressoras ou para usar efeitos especiais como, por exemplo, tons sépia. Essa configuração instrui a impressora a utilizar um perfil de entrada personalizado para prever e controlar de forma mais precisa a saída de cores. Você pode fazer o download de perfis personalizados em www.hp.com.

Ajuste de cores automático ou manual

A opção de ajuste de cor **Automático** otimiza o tratamento de cores cinzas neutras, os meios-tons e os aperfeiçoamentos de margens utilizados para cada elemento de um documento. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores</u> <u>Macintosh</u>.



Nota Automático é a configuração padrão e é recomendada para a impressão da maioria dos documentos coloridos.

A opção de ajuste de cor **Manual** permite ajustar o tratamento de cores cinzas neutras, os meios-tons e os aperfeiçoamentos de margens para textos, gráficos e fotos. Para acessar as opções de cores Manual, na quia **Colorido**, selecione **Manual** e, em seguida, **Configurações**.

Opções de cores Manual

Você pode ajustar manualmente as opções de cores para Controle de margem, Meios-tons e Cinzas neutros.

Controle de margem

A configuração **Controle de margem** determina como as margens são processadas. Controle de margem tem três componentes: meio-tom adaptável, REt e ajuste de registro. O meio-tom adaptável aumenta a nitidez das margens. O ajuste de registro reduz o efeito do alinhamento incorreto de cores, sobrepondo suavemente as margens de objetos adjacentes. A opção REt de cores suaviza as margens.



Nota Se você notar espaços em branco entre objetos ou áreas que tenham uma pequena sombra de ciano, magenta ou amarelo na margem, escolha uma definição de controle de margens que aumente o nível de ajuste de registro.

Quatro níveis de controle de margem estão disponíveis:

- Máximo é a configuração mais agressiva do ajuste de registro. As configurações para meio-tom adaptável e cor REt estão ativadas.
- Normal é a configuração padrão do ajuste de registro. O ajuste de registro está no nível médio.
 As configurações para meio-tom adaptável e cor REt estão ativadas.
- Claro define o ajuste de registro em um nível mínimo. As configurações para meio-tom adaptável e cor REt estão ativadas.
- Desativada desliga o ajuste de registro, o meio-tom adaptável e a cor REt.

Opções de meio-tom

As opções de meio-tom afetam a resolução e a nitidez da impressão em cores. É possível selecionar configurações de meio-tom para textos, gráficos e fotos independentemente. As duas opções de meio-tom são **Liso** e **Detalhes**.

- A opção Liso produz melhores resultados em áreas de impressão amplas, totalmente preenchidas. A opção também melhora a qualidade de fotos, nivelando tonalidades mínimas de cores. Escolha essa opção quando preenchimentos de área uniformes e nivelados forem a principal prioridade.
- A opção **Detalhes** é útil para textos e elementos gráficos que exigem distinções nítidas entre linhas ou cores ou para imagens que contenham um padrão ou um alto nível de detalhes. Escolha essa opção quando margens nítidas e detalhes forem a principal prioridade.



Nota Alguns aplicativos convertem texto ou gráficos em imagens de bitmap. Nesses casos, a definição das opções de cores de **Fotografias** também afeta a forma como o texto e os gráficos são exibidos.

Cinzas neutros

A configuração **Cinzas neutros** determina o método de criação de cores cinzas utilizado em texto, elementos gráficos e fotos.

Dois valores estão disponíveis para a configuração Cinzas neutros:

- **Somente em preto** gera cores neutras (cinzas e preto) usando somente o toner preto. Isso garante cores neutras sem uma matiz de cores.
- Quatro cores gera cores neutras (cinzas e preto) combinando as quatro cores do toner. Esse método produz gradientes e transições mais suaves para cores não neutras e, também, o preto mais escuro.



Nota Alguns aplicativos convertem texto ou gráficos para processar imagens. Nesses casos, a definição das opções de cores de **Fotografias** também afeta a forma como o texto e os gráficos são exibidos.

Restrição da impressão em cores

O HP Color LaserJet 4730mfp inclui uma configuração **RESTRINGIR USO DE COR** para impressoras em rede. Um administrador de rede pode usar essa configuração para restringir o acesso de usuários aos recursos de impressão em cores a fim de economizar o toner colorido. Se não puder imprimir em cores, consulte o administrador da rede.

Para obter mais informações sobre como restringir a impressão em cores, visite o site http://www.hp.com/go/coloraccess.

- 1. Pressione Menu para entrar nos menus.
- 2. Navegue até QUALIDADE DE IMPRESSÃO e toque nessa opção.
- Navegue até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.
- Navegue até RESTRINGIR USO DE COR e toque nessa opção.
- Role e selecione uma das seguintes opções:
 - DESATIVAR COR: Essa configuração nega a todos os usuários os recursos de cor da impressora.
 - ATIVAR COR: Essa é a configuração padrão, que permite que todos os usuários utilizem os recursos de cor da impressora.
 - COR SE PERMITIDA: Com essa configuração, o administrador da rede pode permitir o uso de cores para usuários selecionados. Use o servidor da Web incorporado para designar usuários que podem imprimir em cores.
- Toque em OK.

O administrador da rede pode monitorar o uso de cores de uma HP Color LaserJet 4730mfp específica imprimindo um log de trabalhos de uso de cor.

Gerenciamento de opções de cor da impressora em computadores Macintosh

A configuração das opções de cor como Automático produz a melhor qualidade de impressão possível para os requisitos de impressão mais comuns. No entanto, para alguns documentos, a definição manual das opções de cor pode melhorar a aparência do documento. Exemplos desses documentos incluem folhetos de propaganda que contêm muitas imagens ou documentos que são impressos em um tipo de mídia que não esteja listado no driver da impressora.

Imprima cor como cinza ou altere as opções de cor, usando o menu pop-up **Opções de cor**, na caixa de diálogo **Imprimir**.

Para obter mais informações sobre como obter acesso aos drivers da impressora, consulte <u>Acesso aos</u> drivers de impressora.

Imprimir cor como cinza

A seleção da opção **Imprimir cor como cinza** no driver da impressora imprime um documento em preto e sombras de cinza. Essa opção é útil para visualizar cópias preliminares de slides e impressões em papel ou para imprimir documentos coloridos que serão fotocopiados ou enviados por fax.

Opções avançadas de cor para texto, gráficos e fotografias

Use o ajuste manual de cores para ajustar as opções **Cor** (ou **Mapeamento de cores**) e **Meio-tom** para um trabalho de impressão.

Opções de meio-tom

As opções de meio-tom afetam a resolução e a nitidez da impressão em cores. Você pode selecionar configurações de meio-tom de forma independente para texto, gráficos e fotografias. As duas opções de meios-tons são **Nivelado** e **Detalhes**.

- A opção Nivelado produz melhores resultados em áreas de impressão amplas, totalmente preenchidas. A opção também melhora a qualidade de fotos, nivelando tonalidades mínimas de cores. Selecione esta opção quando os preenchimentos das áreas de uniformidade e nivelamento são a prioridade mais alta.
- A opção **Detalhes** é útil para textos e elementos gráficos que exigem distinções nítidas entre linhas ou cores ou para imagens que contenham um padrão ou um alto nível de detalhes. Selecione esta opção quando bordas com mais nitidez e os detalhes são a prioridade mais alta.



Nota Alguns programas de software convertem texto ou elementos gráficos em imagens de varredura. Nesses casos, as configurações **Fotografias** também controlam texto e gráficos.

Cinzas neutros

A configuração **Cinzas neutros** determina o método usado pela impressora para criar cores em cinza em texto, gráficos e fotografias

Dois valores estão disponíveis para a configuração Cinzas neutros:

- Somente em preto gera cores neutras (cinzas e preto) usando apenas o toner preto. Isso garante cores neutras que não têm um grupo de cores.
- Quatro cores gera cores neutras (cinzas e preto) combinando as quatro cores do toner. Esse método produz gradientes e transições mais suaves para cores não neutras e, também, o preto mais escuro.



Nota Alguns programas de software convertem texto ou elementos gráficos em imagens de varredura. Nesses casos, as configurações **Fotografias** também controlam texto e gráficos.

Cor RGB

Cinco valores estão disponíveis para a configuração Cores RGB:

- Selecione Padrão (sRGB) para a maioria das necessidades de impressão. Essa configuração instrui a impressora a interpretar uma cor RGB como sRGB, que é o padrão aceito da Microsoft e da Internet (www).
- Selecione Otimização de imagem (sRGB) para aperfeiçoar documentos nos quais o conteúdo seja, principalmente, imagens de bitmap, como, por exemplo, arquivos .GIF ou .JPEG. Essa configuração instrui a impressora a usar a melhor correspondência de cores para o processamento de imagens de bitmap sRGB. Essa configuração não tem nenhum efeito sobre texto ou gráfico baseado em vetores. O uso de mídia brilhante combinado com essa configuração fornece aperfeiçoamento máximo.
- Selecione AdobeRGB para documentos que usam o espaço de cores AdobeRGB em vez de sRGB. Por exemplo, algumas câmeras digitais capturam imagens em AdobeRGB, e documentos que são produzidos com o Adobe PhotoShop usam o espaço de cores AdobeRGB. Durante a impressão em um programa de software profissional que use AdobeRGB, é importante desativar o gerenciamento de cores no programa de software e permitir que o software da impressora gerencie o espaço de cores.
- Selecione Nenhum para que a impressora imprima dados RGB em modo de dispositivo bruto.
 Para produzir documentos de forma adequada quando essa opção está selecionada, gerencie as cores no programa que você está usando no sistema operacional.



CUIDADO Use essa opção apenas se você estiver familiarizado com os procedimentos para gerenciamento de cores no programa de software ou no sistema operacional.

 Selecione Perfil personalizado para duplicar a saída impressa de outras impressoras ou para usar efeitos especiais como, por exemplo, tons sépia. Essa configuração instrui a impressora a usar um perfil de entrada personalizado para prever e controlar de forma mais precisa a saída de cores. O download dos perfis personalizados pode ser feito em www.hp.com.

Controle de margem

A configuração **Controle de margem** determina como as margens são processadas. O controle de margem tem três componentes: meio-tom adaptável, REt (Resolution Enhancement Technology, Tecnologia de aperfeiçoamento de resolução) e ajuste de registro. O meio-tom adaptável aumenta a nitidez das margens. O ajuste de registro reduz do plano de cores o efeito de registro, sobrepondo suavemente as margens de objetos adjacentes. A opção REt de cor nivela as margens.



Nota Se você notar espaços em branco entre objetos ou áreas que tenham uma pequena sombra de ciano, magenta ou amarelo na margem, escolha uma definição de controle de margens que aumente o nível de ajuste de registro.

Quatro níveis de controle de margem estão disponíveis:

- Máximo é a configuração mais agressiva do ajuste de registro. As configurações para meio-tom adaptável e cor REt estão ativadas.
- Normal é a configuração padrão do ajuste de registro. O ajuste de registro está no nível médio.
 As configurações para meio-tom adaptável e cor REt estão ativadas.
- Claro define o ajuste de registro em um nível mínimo. As configurações para meio-tom adaptável e cor REt estão ativadas.
- Desativada desliga o ajuste de registro, o meio-tom adaptável e a cor REt.

9 Dispositivos de saída opcionais


Este capítulo inclui informações sobre como usar e solucionar problemas dos seguintes dispositivos de entrada e saída:

- Ponte de acessórios de saída
- Caixa de correio com 3 compartimentos
- Acessório grampeador/empilhador
- Solução de problemas de acessórios de saída

PTWW 181

Ponte de acessórios de saída

A ponte de acessórios de saída é necessária quando a caixa de correio com 3 compartimentos ou o grampeador/empilhador estão instalados no MFP. A ponte de acessórios de saída é um caminho entre o MFP e o dispositivo de saída. Para obter mais informações sobre a instalação da ponte de acessórios de saída, consulte o Guia de instalação. Para obter informações sobre como eliminar congestionamentos de papel na ponte de acessórios de saída, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u>.

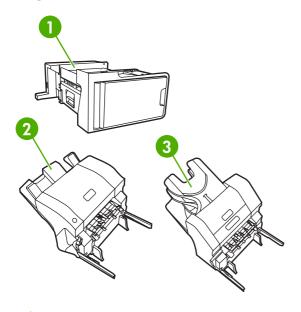

- 1 Ponte de acessórios de saída
- 2 Grampeador/empilhador
- 3 caixa de correio com 3 compartimentos

Caixa de correio com 3 compartimentos

A caixa de correio opcional com 3 compartimentos possui um compartimento que armazena até 500 folhas e dois compartimentos que armazenam até 100 folhas cada um, para uma capacidade total de 700 folhas.

A caixa de correio com 3 compartimentos possui três modos operacionais: modo de caixa de correio, modo de empilhador e modo de separador de funções. Cada modo é explicado nas seções que se sequem.

Modo de caixa de correio

Os compartimentos podem ser atribuídos a um usuário ou a um grupo de usuários. Todos os trabalhos de impressão, cópia e fax que um usuário ou grupo de usuários atribuído envia são distribuídos ao compartimento designado. Cada usuário pode selecionar o compartimento no driver da impressora ou no painel de controle.

Quando o compartimento designado estiver cheio, o MFP pára de imprimir. A impressão continua somente quando você esvazia o compartimento.

Modo de empilhador

A caixa de correio com 3 compartimentos pode combinar os compartimentos para atuar como uma única unidade de armazenamento. Ela pode armazenar até 700 folhas de papel de 75 g/m² (papel Bond de 20 lb). Os trabalhos são enviados primeiro para o compartimento inferior, em seguida para o compartimento central e por último para o superior. Os trabalhos de impressão que exigem mais de 500 folhas preenchem o compartimento inferior e continuam a ser armazenados nos compartimentos central e superior.

Quando os três compartimentos estiverem cheios, o MFP pára de imprimir. A impressão continua somente quando você remove papel do compartimento superior. O MFP não retoma a impressão se você remover papel do compartimento inferior ou do central antes de remover do superior.



Nota Não remova papel do compartimento superior e tente colocá-lo lá novamente. Isso faz com que as páginas sejam empilhadas na ordem incorreta.

Quando a caixa de correio com 3 compartimentos estiver no modo de empilhador, você não poderá indicar que um trabalho seja enviado a um compartimento específico.

Modo de separador de funções

Você pode configurar os compartimentos para receberem trabalhos que venham de uma função específica do MFP, como trabalhos impressos, trabalhos de cópia ou fax. Por exemplo, você pode especificar que todos os trabalhos de cópia sejam enviados ao compartimento superior.

O MFP pára de funcionar quando o compartimento indicado está cheio. A impressão, cópia ou transmissão de fax pode continuar somente quando você esvazia o compartimento.

Configuração do driver da impressora para reconhecer caixa de correio com três compartimentos/grampeador/empilhador

Esta seção contém informações sobre a configuração do driver da impressora para a caixa de correio com 3 compartimentos e o grampeador/empilhador.

Windows

- 1. Abra a pasta Impressoras.
- Clique duas vezes em HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. No menu **Arquivo**, clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione a guia Configurações do dispositivo.
- Use um dos seguintes métodos para selecionar o grampeador/empilhador.
 - Role para baixo até Configuração automática, selecione Atualizar agora e clique em Aplicar.
 - Role para baixo até Bandeja de saída de acessório, selecione Grampeador/empilhador HP para 500 folhas ou Caixa de correio com três compartimentos HP para 700 folhas e clique em Aplicar.

Macintosh

- 1. Abra o utilitário Printer Center (Central da impressora).
- Selecione HP Color LaserJet 4730.
- 3. No menu Arquivo, clique em Show Info (command, i) [Mostrar informações (comando, i)].
- 4. Selecione a guia Opções instaláveis.
- 5. Role para baixo até Bandejas de saída de acessório e selecione Grampeador/empilhador HP para 500 folhas ou Caixa de correio com três compartimentos HP para 700 folhas.
- 6. Clique em Aplicar alterações.

Para selecionar o modo operacional no painel de controle

- 1. Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até CONFIGURAÇÃO MBM-3 e toque nessa opção.
- 4. Toque em MODO DE OPERAÇÃO . Selecione o modo de operação desejado.
- Toque em OK.

Para configurar um compartimento de destino no painel de controle (modos de Caixa de correio e de Separador de funções)

- 1. Toque em Menu.
- Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Toque em IMPRIMIR, CÓPIA ou FAX.
- 4. Toque em DESTINO DO PAPEL. Selecione o compartimento de saída que deseja usar.
- 5. Toque em OK.

Para selecionar o modo operacional no driver de impressora (Windows 2000 e Windows XP)

- Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras (Windows 2000) ou em Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP).
- Clique com o botão direito do mouse no ícone do produto HP e clique em Propriedades ou Preferências de impressão.
- Clique na guia Configurações do dispositivo.
- 4. Execute uma destas ações:

Para configuração automática, em **Opções instaláveis**, clique em **Atualizar agora** na lista **Configuração automática**.

-ou-

Para configuração manual, em **Opções instaláveis**, selecione o modo de operação adequado na lista **Bandeja de saída de acessório**.

5. Clique em **OK** para salvar as configurações.

Windows 98, Windows Me e Windows NT 4.0

- 1. Clique no botão **Iniciar**, aponte para **Configurações** e clique em **Impressoras**.
- 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone do produto HP e selecione **Propriedades** (Windows 98 e ME) ou **Padrões de documento** (Windows NT 4.0).
- 3. Execute uma destas ações:

Se você estiver usando um driver de impressora PCL (Printer Control Language): Para configuração automática, clique na guia **Configurar** e clique em **Atualizar agora**. Para configuração manual, selecione o modo de operação adequado na lista **Destinos de papel opcional**.

-ou-

Se você estiver usando um driver de impressora PS (PostScript): Clique na guia **Opções do dispositivo** (Windows 98 e Me) ou na guia **Configurações do dispositivo** (Windows NT 4.0). Em **Opções instaláveis**, selecione o modo de operação adequado na lista **Bandeja de saída de acessório**.

Clique em OK para salvar as configurações.

Mac OS X

- No menu Apple, clique em System preferences (Preferências de sistema).
- 2. Na caixa System preferences, clique em Print and fax (Impressão e fax).
- Clique em Setup printers (Configurar impressoras). A Printer List (Lista Impressoras) é apresentada.
- **4.** Selecione o produto HP e, no menu **Printers** (Impressoras), clique em **Show Info** (Mostrar informações).
- 5. Selecione o painel Opções instaláveis.

- 6. Na lista Compartimentos de saída de acessório, selecione Caixa de correio com 3 compartimentos da HP.
- Na lista Modo de caixa de correio, selecione o modo de operação adequado e clique em Aplicar alterações.

Acessório grampeador/empilhador

O grampeador/empilhador opcional pode grampear trabalhos de até 30 folhas de papel de 75 g/m². O grampeador pode grampear estes tamanhos: A4, carta, ofício, executivo (JIS) e 8,5 x 13. Ele pode armazenar até 500 folhas.

 A gramatura do papel pode variar de 60 a 120 g/m². Papéis mais pesados, como cartão, rígido e brilhante, podem apresentar um limite de grampeamento de 20 folhas.



Nota O acessório grampeador/empilhador opcional não pode grampear em papel resistente.

- Se o trabalho tem apenas uma folha ou mais de 30 folhas, o MFP envia o trabalho para o compartimento mas não o grampeia.
- O grampeador só suporta papel. Não tente grampear outros tipos de mídia de impressão, como envelopes, transparências ou etiquetas.

Quando quiser que o MPF grampeie um documento, selecione a opção de grampeamento no software. Geralmente, é possível selecionar o grampeador no programa ou no driver de impressora, embora algumas opções possam estar disponíveis apenas no driver de impressora. O local e a maneira de fazer seleções depende do programa ou do driver de impressora.

Se você não conseguir selecionar o grampeador no programa ou no driver de impressora, selecioneo no painel de controle do MFP.

O grampeador aceitará trabalhos de impressão se estiver sem grampos, mas as páginas não serão grampeadas. O driver de impressora poderá ser configurado para desativar a opção de grampeamento se o cartucho de grampos estiver vazio.

Para configurar o driver de impressora para reconhecer o grampeador/empilhador opcional

É necessário configurar o driver de impressora para reconhecer o grampeador/empilhador opcional. Você só precisará definir essa configuração uma vez. O procedimento para configurar o driver para reconhecer o acessório depende do sistema operacional utilizado.

Windows

- Abra a pasta Impressoras.
- Selecione HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. No menu **Arquivo**, clique em **Propriedades**.
- 4. Selecione a guia Configurações do dispositivo.
- 5. Use um dos seguintes métodos para selecionar o grampeador/empilhador:

Role para baixo até Configuração automática, selecione Atualizar agora e clique em Aplicar.

-ou-

Role para baixo até **Bandeja de saída de acessório**, selecione **Grampeador/empilhador HP** para 500 folhas ou Caixa de correio com três compartimentos HP para 700 folhas e clique em **Aplicar**.

Macintosh

- Abra o utilitário Printer Center (Central da impressora).
- Selecione HP Color LaserJet 4730.
- 3. No menu Arquivo, clique em Show Info (command, i) [Mostrar informações (comando, i)].
- Selecione a guia Opções instaláveis.
- 5. Role para baixo até Bandejas de saída de acessório e selecione Grampeador/empilhador HP para 500 folhas ou Caixa de correio com três compartimentos HP para 700 folhas.
- Clique em Aplicar alterações.

Para selecionar o grampeador no painel de controle para trabalhos impressos

- 1. Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Toque em GRAMPEADOR/EMPILHADOR.
- 4. Toque em GRAMPO.
- 5. Toque na opção que deseja usar: NENHUM ou UM.



Nota A seleção do grampeador no painel de controle do MFP altera a definição padrão para **GRAMPO**. É possível que todos os trabalhos de impressão sejam grampeados. No entanto, as definições alteradas no driver da impressora substituem as definições alteradas no painel de controle.

Para selecionar o grampeador no driver de impressora para trabalhos impressos (Windows)

- 1. Clique no botão **Iniciar**, aponte para **Configurações** e clique em **Impressoras** (Windows 2000) ou em **Impressoras** e aparelhos de fax (Windows XP).
- Clique com o botão direito do mouse no ícone do produto HP e clique em Propriedades ou Preferências de impressão.
- Clique na guia Configurações do dispositivo.
- 4. Na guia Saída, clique na lista suspensa em Grampo e clique em Um lado.

Para selecionar o grampeador no driver de impressora para trabalhos impressos (Mac)

Selecione o grampeador criando uma nova predefinição no driver de impressora.

- Abra um documento e clique em Imprimir no menu Arquivo.
- 2. Selecione a velocidade de grampeamento adequada.
- No menu suspenso Presets (Predefinições), clique em Save As (Salvar como) e digite um nome para o item predefinido.

Para selecionar o grampeador no painel de controle para todos os trabalhos de cópia



Nota O seguinte procedimento altera a configuração padrão para todos os trabalhos de cópia.

- 1. Toque em Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Toque em CÓPIA.
- 4. Toque em GRAMPO.
- 5. Toque na opção que deseja usar: NENHUM ou CANTO.

Para selecionar o grampeador no painel de controle para um único trabalho de cópia



Nota O seguinte procedimento configura a opção de grampeamento somente para o trabalho de cópia atual.

- Toque em CÓPIA.
- 2. Toque em Configurações da cópia.
- 3. Toque na guia GRAMPO.
- Toque na opção que deseja usar: NENHUM ou UM.


Para configurar o MFP para parar ou continuar quando o cartucho de grampos estiver vazio

Você pode especificar se o MFP irá parar de imprimir quando o cartucho de grampos estiver vazio ou se irá continuar a imprimir, mas sem grampear os trabalhos.

- 1. Toque em Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Toque em GRAMPEADOR/EMPILHADOR.
- 4. Toque em SEM GRAMPOS.
- Toque na opção que deseja usar:
 - Selecione Parar para parar toda a impressão até que o cartucho de grampos seja substituído.
 - Selecione CONTINUAR para continuar os trabalhos de impressão sem grampeá-los.

Solução de problemas de acessórios de saída

Quando a caixa de correio com 3 compartimentos ou o grampeador/empilhador está instalado corretamente com a ponte de acessórios de saída, o LED na parte superior do acessório acende em verde. Se o LED estiver apagado, piscando ou aceso em vermelho, há um problema. Consulte Informações sobre as luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos e do grampeador/empilhador. Para obter informações sobre como limpar congestionamentos, consulte Limpeza de congestionamentos.

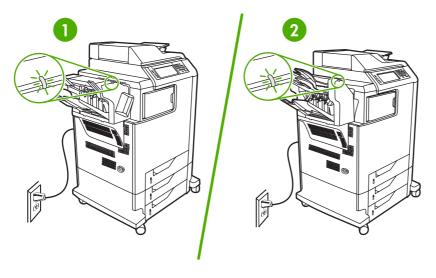

- 1 LED do grampeador/empilhador
- 2 LED da caixa de correio com 3 compartimentos

10 Recursos de segurança

Esta seção explica recursos de segurança importantes disponíveis para o MFP:

- Proteção do servidor da Web incorporado
- Fiação da interface externa (FIH)
- Apagamento seguro de disco
- Recursos de armazenamento de trabalho
- Autenticação DSS
- Como travar os menus do painel de controle
- Como travar a gaiola do formatador

PTWW 191

Proteção do servidor da Web incorporado

Atribua uma senha de acesso ao servidor da Web incorporado para que usuários sem autorização não alterem as configurações do MFP.

Para proteger o servidor da Web incorporado

- 1. Abra o servidor da Web incorporado Consulte Utilização do servidor da Web incorporado.
- 2. Clique na guia Configurações.
- 3. No lado esquerdo da janela, clique em Segurança.
- 4. Digite a senha em **Nova senha** e digite-a novamente em **Verificar senha**.
- 5. Clique em Aplicar. Anote a senha e guarde-a em um local seguro.

192 Capítulo 10 Recursos de segurança PTWW

Fiação da interface externa (FIH)

A FIH representa um portal no MFP. Utilizando equipamentos de terceiros e a FIH, é possível rastrear informações sobre cópias feitas no MFP.

Requisitos

- Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP
- Acesso a soluções de hardware de contabilidade fornecidas por terceiros, como os dispositivos Equitrac ou Copitrak

Uso da FIH

Para usar a FIH, você deve fazer o download e instalar o software FIH. O software está disponível em http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. O software é usado para ativar ou desativar o portal da FIH. Use o software para configurar e alterar o número de identificação pessoal (PIN) do administrador.

Os administradores podem usar a opção do PIN para configurar a FIH e impedir alterações não autorizadas. Alterações podem ser feitas apenas com a autenticação PIN correta.



Nota E é importante lembrar o PIN atribuído ao software de administração da FIH. O PIN é obrigatório para fazer qualquer alteração na FIH.

Para ativar o portal FIH

- Clique duas vezes no arquivo FIH.EXE. A caixa de diálogo Fiação de interface externa é exibida.
- 2. Clique em OK.
- 3. Clique em Ativar.
- **4.** Se você não inseriu o PIN antes, clique em **Não**. Se você inseriu o PIN antes, clique em **Sim**. Se você clicou em **Não**, digite e confirme o PIN e clique em **OK**. Se você clicou em **Sim**, digite o PIN e clique em **OK**.



Nota O PIN deve ser numérico.

5. Clique no botão adequado para o tipo de conexão: Direta ou Rede. Se a opção Direta estiver selecionada, digite a porta do MFP. Se a opção Rede estiver selecionada, digite o endereço IP e a porta do MFP.



Nota O endereço IP do MFP pode ser encontrado na página de configuração. Você pode imprimir uma página de configuração a partir do painel de controle tocando em Menu, em INFORMAÇÕES e tocando em IMPRIMIR CONFIGURAÇÃO.

Se digitar um endereço IP incorreto, você receberá uma mensagem de erro. Caso contrário, o acesso ao portal será ativado.

Para desativar o portal FIH

- Clique duas vezes no arquivo FIH.EXE. A caixa de diálogo Fiação de interface externa é exibida.
- Clique em OK.

- 3. Clique em Desativar.
- 4. Digite o PIN e clique em OK.
- 5. Clique no botão adequado para o tipo de conexão: Direta ou Rede. Se a opção Direta estiver selecionada, digite a porta do MFP e clique em OK. Se a opção Rede estiver selecionada, digite o endereço IP e a porta do MFP e clique em OK. A porta é desativada.



194

Nota Se o número do PIN for perdido e o portal precisar ser desativado, tente usar o número de PIN padrão listado, para desativá-lo. Para obter assistência, use o serviço HP Instant Support, disponível no servidor da Web incorporado ou em http://instantsupport.hp.com. Consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

Capítulo 10 Recursos de segurança

Apagamento seguro de disco

Para proteger dados excluídos contra acesso não autorizado no disco rígido do MFP, use o recurso Apagamento seguro de disco. Esse recurso pode apagar com segurança os trabalhos de impressão e de cópia do disco rígido.

O Apagamento seguro de disco oferece os seguintes níveis de segurança do disco:

- Apagamento rápido não-seguro. Esta é uma função simples de apagamento de arquivos e tabelas. O acesso ao arquivo é removido, porém os dados reais são retidos no disco até que sejam sobrescritos por operações subseqüentes de armazenamento de dados. Este é o modo mais rápido. O Apagamento rápido não-seguro é o modo padrão.
- Apagamento rápido seguro. O acesso ao arquivo é removido e os dados são sobrescritos por um padrão de caracteres fixo e idêntico. Ele é mais lento do que o Apagamento rápido não-seguro, porém todos os dados são sobrescritos. O Apagamento rápido seguro atende aos requisitos 5220-22.M do Departamento de Defesa Norte-americano referente à limpeza de mídias de disco.
- Apagamento seguro com sanitização. Este nível é semelhante ao modo de Apagamento rápido seguro. Além disso, os dados são sobrescritos repetidamente, com o uso de um algoritmo que impede a persistência de qualquer dado residual. Este modo afeta o desempenho. O Apagamento seguro com sanitização atende aos requisitos 5220-22.M do Departamento de Defesa Norteamericano referente à sanitização de mídias de disco.

Dados afetados

Os dados afetados (cobertos) pelo recurso de Apagamento seguro de disco incluem arquivos temporários criados durante o processo de impressão e cópia, trabalhos armazenados, trabalhos de cópia com espera, fontes baseadas no disco e macros baseadas no disco (formulários).



Nota Os trabalhos armazenados serão sobrescritos de maneira segura apenas quando forem excluídos através do menu **RECUPERAR TRABALHO** do MFP, depois que o modo adequado de apagamento tiver sido configurado. Consulte <u>Menu Recuperar trabalho</u>.

Este recurso não afeta dados armazenados na memória RAM não-volátil (NVRAM) do produto, baseada em flash, usada para armazenar configurações padrão, contagens de páginas e dados semelhantes. Este recurso não afeta os dados armazenados em um disco RAM do sistema (se utilizado). Este recurso não afeta dados armazenados na memória RAM de inicialização do sistema baseada em flash.

A alteração do modo de Apagamento seguro de disco não sobrescreve dados prévios no disco e também não realiza imediatamente uma sanitização do disco inteiro. A alteração do modo de Apagamento seguro de disco modifica a maneira pela qual o MFP limpa os dados temporários para os trabalhos, depois que o modo de apagamento é alterado.

Acesso ao Apagamento seguro de disco

Utilize o HP Web Jetadmin para acessar e configurar o recurso Apagamento seguro de disco.

Informações adicionais

Para obter informações adicionais sobre o recurso de Apagamento seguro de disco da HP, consulte o folheto de suporte HP ou vá para http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

Recursos de armazenamento de trabalho

Para este MFP, estão disponíveis vários recursos de armazenamento de trabalho. Esses recursos incluem impressão de trabalhos particulares, armazenamento de trabalhos de impressão, trabalhos de cópia rápida e trabalhos de cópia com espera.

Para obter mais informações sobre os recursos de armazenamento de trabalho, consulte <u>Criação de</u> <u>um trabalho de cópia armazenado</u>.

196 Capítulo 10 Recursos de segurança PTWW

Autenticação DSS

O software de envio digital opcional (DSS) para o MFP está disponível para a aquisição separadamente. O software fornece um programa avançado de envio, que contém um processo de autenticação. Este processo requer que o usuário digite uma identificação e uma senha antes que possa utilizar qualquer um dos recursos de DSS que exija autenticação.

Consulte Como solicitar peças, acessórios e suprimentos para obter informações sobre pedidos.

PTWW Autenticação DSS 197

Como travar os menus do painel de controle

Para impedir que alguém altere a configuração do MFP, você pode travar os menus do painel de controle. Isso impede que usuários não autorizados alterem as definições de configuração, como, por exemplo, o servidor SMTP. O procedimento a seguir descreve como restringir o acesso aos menus do painel de controle utilizando o software HP Web Jetadmin. (Consulte <u>Uso do software</u> HP Web Jetadmin.)

Para travar os menus do painel de controle


- Abra o programa HP Web Jetadmin.
- 2. Abra a pasta **GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO** na lista suspensa no painel de **Navegação**. Navegue para a pasta **LISTAS DE DISPOSITIVOS**.
- 3. Selecione o MFP.
- 4. Na lista suspensa Ferramentas de dispositivos, selecione Configurar.
- Selecione Segurança na lista Categorias de configuração.
- 6. Digite uma Senha do dispositivo.
- Na seção Acesso ao painel de controle, selecione Trava máxima. Isso impede que usuários não autorizados obtenham acesso às definições de configuração.

198 Capítulo 10 Recursos de segurança PTWW

Como travar a gaiola do formatador

Para comprar um acessório de bloqueio para a gaiola do formatador da HP Color LaserJet 4730mfp, entre em contato com a HP em http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

A figura a seguir indica onde você deve colocar a trava.

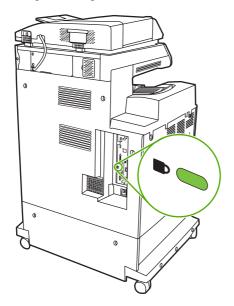

11 Gerenciamento e manutenção do MFP

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>
- Uso do Software HP Easy Printer Care
- Uso do software HP Web Jetadmin
- Uso do Utilitário da impressora HP para Macintosh
- Configuração e verificação de um endereço IP
- Configuração do relógio em tempo real
- Configuração de alertas
- Verificação da configuração do MFP
- Atualização do firmware
- Gerenciamento de cartuchos de impressão
- Substituição de suprimentos
- Execução de manutenção preventiva
- Limpeza do MFP
- Calibração do scanner

PTWW 201

Utilização do servidor da Web incorporado

Use o servidor da Web incorporado para visualizar o status da rede e do MFP e gerenciar as funções de impressão a partir do computador, sem a necessidade de usar o painel de controle do MFP. A seguir, estão relacionados exemplos do que é possível fazer usando o servidor da Web incorporado:



Nota Quando a impressora estiver conectada diretamente a um computador, use o Software HP Easy Printer Care para visualizar o status da impressora.

- Exibir informações de status do MFP.
- Definir o tipo de mídia a ser carregada em cada bandeja.
- Determinar a vida útil restante de todos os suprimentos e encomendar novos suprimentos.
- Exibir e alterar as configurações das bandejas.
- Visualizar e alterar a configuração do menu do painel de controle do MFP.
- Exibir e imprimir páginas internas.
- Receber notificação de eventos de suprimentos e do MFP.
- Exibir e alterar a configuração de rede.

Para usar o servidor da Web incorporado, é preciso ter o Microsoft Internet Explorer 5.01 ou posterior, ou o Netscape 6.2 ou posterior, para Windows, Mac OS e Linux (somente Netscape). O Netscape Navigator 4.7 é obrigatório para o HP-UX 10 e o HP-UX 11. O servidor da Web incorporado funciona quando o MFP está conectado a uma rede IP. O servidor da Web incorporado não oferece suporte para conexões do MFP com base em IPX. Você não precisa ter acesso à Internet para abrir e utilizar o servidor da Web incorporado.

Quando o MFP estiver conectado a uma rede, o servidor da Web incorporado ficará automaticamente disponível.



Nota Para obter informações completas sobre como usar o servidor da Web incorporado, consulte o *Guia do usuário do servidor da Web incorporado*, contido no CD-ROM do software da HP Color LaserJet série 4730mfp.

Como abrir o servidor da Web incorporado

1. Em um navegador da Web suportado pelo computador, digite o endereço IP do MFP. Para localizar o endereço IP, imprima uma página de configuração. Para obter mais informações sobre como imprimir uma página de configuração, consulte Página de configuração.



Nota Depois de abrir o URL, você pode incluí-lo em seus favoritos para acessá-lo rapidamente no futuro.

- 2. O servidor da Web incorporado possui quatro guias que contêm configurações e informações sobre o MFP: a guia **Informações**, a guia **Configurações**, a guia **Envio digital**e a guia **Rede**. Clique na guia que deseja visualizar.
- 3. Consulte as seções a seguir para obter mais informações sobre cada guia.

Guia Informações

O grupo de páginas de informações consiste nas seguintes páginas:

- Status do dispositivo. Essa página mostra o status do MFP e a vida útil restante dos suprimentos HP, sendo que 0% representa um suprimento vazio. A página mostra também o tipo e o tamanho da mídia de impressão configurados para cada bandeja. Para alterar as configurações padrão, clique em Alterar configurações.
- Página de configuração. Essa página mostra as informações contidas na página de configuração do MFP.
- Status dos suprimentos. Esta página mostra a vida útil restante dos suprimentos HP; 0% indica
 que um suprimento está vazio. Além disso, fornece os números de peça dos suprimentos. Para
 encomendar novos suprimentos, clique em Encomendar suprimentos na área Outros links da
 janela. Para visitar sites na Web, você precisa ter acesso à Internet.
- Log de eventos. Essa página mostra uma lista de todos os eventos e erros do MFP.
- Página de uso. Essa página detalha o uso total do MFP.
- Informações do dispositivo. Essa página também mostra as informações relacionadas ao modelo, endereço e nome de rede do MFP. Para alterar essas entradas, clique em Informações sobre o dispositivo, na guia Configurações.
- Painel de controle. Visualiza o status atual do painel de controle do MFP.
- Imprimir. Selecione um arquivo na rede ou na Web e envie-o para ser impresso no MFP. O
 documento deve ser um documento pronto para impressão, por exemplo, um
 arquivo .PS, .PDF, .PCL ou .TXT.

Guia Configurações

Use essa guia para configurar o MFP a partir do computador. A guia **Configurações** pode ser protegida por senha. Se o MFP estiver em rede, sempre consulte o administrador do sistema antes de alterar as configurações dessa guia.

A guia Configurações contém as seguintes páginas:

- Configurar dispositivo. Defina todas as configurações do MFP nessa página. Ela contém os menus tradicionais encontrados no visor do painel de controle. Esses menus incluem Informações, Manuseio de papel, Configurar dispositivo e Diagnósticos.
- Servidor de e-mail. Use essa página para configurar o servidor SMTP que será usado para enviar alertas de e-mail do MFP (configurar na página Alertas).
- Alertas. Somente em redes. Configure esse menu para receber alertas de e-mail para vários eventos de suprimentos e do MFP. Esses alertas podem ser enviados para uma lista de até 20 destinos de e-mail, dispositivos móveis ou sites da Web.
- Envio automático. Use a tela Envio automático para enviar informações de uso e configuração do produto periodicamente ao seu provedor de serviços. Esse recurso estabelece uma relação com a Hewlett-Packard Company ou com outro provedor de serviços para fornecer serviços que incluem contratos de suporte e rastreio de uso.
- Segurança. Defina uma senha que deve ser informada para obter acesso às guias
 Configurações, Envio digital e Rede. Ative e desative determinados recursos do servidor da Web incorporado.

- Editar outros links. Adicione ou personalize um link para outro site na Web. Esse link será exibido
 na área Outros links em todas as páginas do servidor da Web incorporado. Esses links
 permanentes são exibidos sempre na área Outros endereços: HP Instant Support, Pedir
 suprimentos e Suporte do produto.
- Informações sobre o dispositivo. Forneça um nome e atribua um número de ativo ao MFP.
 Digite o nome do contato principal que receberá informações sobre o MFP.
- Idioma. Determine o idioma no qual as informações do servidor da Web incorporado devem ser exibidas.
- Data & hora. Use essa página para definir a data e a hora corretas para o dispositivo. Depois que a hora estiver definida, o relógio em tempo real do dispositivo manterá a hora exata.
- Página de horário de atividade. O Horário de atividade pode ser definido para ativar o MFP em um determinado horário diariamente. Somente um horário pode ser definido por dia; entretanto, cada dia pode ter um horário de atividade diferente. Também é possível definir o atraso no horário como Modo de inatividade nessa página.

Guia Envio digital

Use as páginas da guia Envio digital para configurar os recursos de envio digital.



Nota Se o MFP estiver configurado para usar o software opcional de envio digital da HP, as opções dessas guias não estarão disponíveis. Em vez disso, toda a configuração de envio digital será executada no software de envio digital da HP.

- Página Geral. Configura as informações de contato do administrador do sistema.
- Enviar para página de e-mail. Defina as configurações de e-mail para envio digital. Você pode especificar o servidor SMTP, o endereço "De" padrão e o assunto padrão. Também é possível definir o tamanho máximo de arquivo permitido em anexos.
- Página de endereços. Defina as configurações do servidor LDAP para envio digital. O servidor LDAP pode ser usado para recuperar endereços de e-mail para envio digital. Marque a caixa de seleção no início dessa página para ativar esse recurso. Clique em Localizar Servidor para encontrar o servidor LDAP em sua rede e, em seguida, clique em Testar, na parte inferior da página para testar o acesso ao servidor. Entre em contato com o administrador da rede para obter mais informações sobre como usar o servidor LDAP.
- Página do catálogo de endereços. Use essa página para importar endereços de e-mail, na forma de um arquivo CSV (Comma-Separated Value, valor separado por vírgula) no catálogo de endereços interno do MFP. Esse processo será necessário somente se você não estiver usando um servidor LDAP para encontrar endereços de e-mail.
- Página do log de atividades. Visualiza o log de atividades de envio digital para o MFP. O log contém informações sobre o trabalho de envio digital, incluindo todos os erros que ocorrem.
- Página de preferências. Configure os padrões de envio digital, como o tamanho da página padrão
 e o atraso de redefinição de configurações padrão. Também é possível especificar essas
 configurações usando os menus do painel de controle do MFP.

Guia Rede

O administrador da rede pode usar essa guia para controlar as configurações de rede do MFP quando estiver conectado a uma rede IP. Essa guia não aparecerá se o MFP estiver conectado diretamente a

um computador ou se estiver conectado a uma rede que usa um dispositivo que não seja um servidor de impressão HP Jetdirect.

Outros links

Essa seção contém links que conectam você à Internet. Para usá-los, você precisa ter acesso à Internet. Se você utilizar uma conexão dial-up e não tiver se conectado na primeira vez em que abriu o servidor da Web incorporado, deverá conectar-se antes de visitar esses sites na Web. Para conectar-se, você pode precisar fechar o servidor da Web incorporado e abri-lo novamente depois.

- HP Instant Support. Conecta você ao site da HP na Web para ajudar a encontrar soluções. Esse serviço analisa o log de erros e as informações de configuração do MFP para fornecer diagnóstico e suporte específicos.
- **Pedir suprimentos**. Clique nesse link para se conectar a um site de encomendas da HP na Web e encomendar suprimentos HP legítimos, como cartuchos e mídias de impressão.
- Suporte do produto. Conecta ao site de suporte da HP Color LaserJet série 4730mfp. Nele, você pode pesquisar tópicos gerais de ajuda.

Uso do Software HP Easy Printer Care

O Software HP Easy Printer Care é um aplicativo que pode ser utilizado para executar as seguintes tarefas:

- verificar o status da impressora;
- verificar o status dos suprimentos;
- configurar alertas.
- obter acesso a ferramentas de solução de problemas e manutenção.

Você pode usar o Software HP Easy Printer Care quando a impressora está conectada diretamente ao computador ou quando ela está conectada a uma rede. É necessário executar uma instalação completa do software para utilizar o Software HP Easy Printer Care.



Nota Você não precisa ter acesso à Internet para abrir e utilizar o Software HP Easy Printer Care. No entanto, se clicar em um link baseado na Web, você deverá ter acesso à Internet para ir para o site associado ao link.

Para obter mais informações sobre o Software HP Easy Printer Care, visite http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Sistemas operacionais suportados

O Software HP Easy Printer Care tem suporte no Windows 2000 e Windows XP.

Para usar o Software HP Easy Printer Care

Use um dos seguintes métodos para abrir o Software HP Easy Printer Care:

- Na bandeja do sistema/barra de tarefas do Windows (no canto inferior direito da área de trabalho), selecione Software HP Easy Printer Care.
- Clique duas vezes no ícone Software HP Easy Printer Care.
- Clique duas vezes no ícone da área de trabalho.

Seções do Software HP Easy Printer Care

O Software HP Easy Printer Care contém as seções descritas na tabela a seguir.

Seção	Descrição	
Guia Visão Geral	•	Lista Dispositivos : Mostra as impressoras que você pode selecionar.
Contém informações básicas sobre o status da impressora.	•	Seção Status do dispositivo : Mostra informações de status da impressora. Essa seção indicará condições de alerta da impressora, como um cartucho de impressão vazio. Ela também mostra informações de identificação do dispositivo, mensagens do painel de controle e níveis dos cartuchos de impressão. Depois de corrigir um problema na impressora, clique no botão 3 (Atualizar) para atualizar a seção.

Seção Descrição

- Seção Status dos suprimentos: Mostra status detalhados dos suprimentos, como a
 porcentagem de toner restante nos cartuchos de impressão e o status da mídia que está
 carregada em cada bandeja.
- Link Detalhes dos Suprimentos: Abre a página de status dos suprimentos para visualizar informações mais detalhadas sobre suprimentos da impressora, informações sobre pedidos e informações sobre reciclagem.

Guia Suporte

Fornece informações sobre o dispositivo, incluindo alertas e itens que precisam de atenção.

Fornece informações e links de ajuda.

- Fornece links para informações e ferramentas de solução de problemas.
- Fornece links para o site da HP para registro, suporte e pedido de suprimentos.



Nota Se você utiliza conexão discada e não se conectou à Internet pela primeira vez em que abriu o Software HP Easy Printer Care, deve conectar-se antes de visitar esses sites na Web.

Janela **Pedidos de suprimentos**

Lista de pedidos: Mostra os suprimentos que você pode pedir para cada impressora. Para pedir um item específico, clique na caixa de seleção Pedir do item na lista de suprimentos.

Fornece acesso a pedidos on-line e por e-mail de suprimentos.

- Botão Loja on-line de suprimentos: Abra o site de suprimentos HP na Web em uma nova janela do navegador. Se você tiver marcado a caixa de seleção Pedir para alguns itens, as informações sobre esses itens podem ser transferidas para o site da Web.
- Botão Imprimir lista de compras: Imprime as informações para os suprimentos cuja caixa de selecão Pedir está selecionada.
- Botão Enviar lista de compras por e-mail: Cria uma lista de texto de itens cuja caixa de seleção Pedir está selecionada. A lista pode ser copiada em uma mensagem de e-mail que você envia ao fornecedor.

Janela **Definições de** alertas

 Ativar ou desativar alertas: Ativa ou desativa o recurso de alertas de uma determinada impressora.

Permite configurar a impressora para emitir notificações automáticas sobre problemas da impressora.

- Quando o alerta deve ser exibido: Define quando os alertas devem ser exibidos: quando você está imprimindo em uma impressora específica ou sempre que houver um evento da impressora.
- Tipo de evento de alerta: Define se você deseja alertas apenas para erros críticos ou para qualquer tipo de erro, incluindo erros contínuos.
- Tipo de notificação: Define qual tipo de alerta deve ser exibido (mensagem pop-up ou alerta na bandeja do sistema e mensagem de e-mail).

Guia Lista de dispositivos

• Informações sobre a impressora, incluindo nome, marca e modelo da impressora

Mostra informações sobre cada impressora na lista **Dispositivos**.

- Um ícone (se a caixa suspensa Exibir como estiver definida como Lado a lado, que é a definição padrão)
- Qualquer alerta atual para a impressora

Se você clica em uma impressora na lista, o Software HP Easy Printer Care abre a guia **Visão geral** para essa impressora.

As informações da guia Lista de dispositivos incluem o seguinte:

Seção	Descrição
Janela Localizar outras impressora	Clicando no link Localizar outras impressoras na lista Dispositivos abre a janela Localiza outras impressoras . A janela Localizar outras impressoras fornece um utilitário que detecutras impressoras da rede para que você possa adicioná-las à lista Dispositivos e, em seg
Permite adicionar mais impressoras à lista da impressora.	monitorar essas impressoras pelo computador.

Uso do software HP Web Jetadmin

O HP Web Jetadmin é uma solução de software com base na Web para tarefas remotas de instalação, monitoramento e solução de problemas com periféricos conectados em rede. A interface intuitiva do navegador simplifica o gerenciamento entre plataformas de uma grande variedade de dispositivos, incluindo impressoras HP e de outros fabricantes. O gerenciamento é proativo, capacitando os administradores de rede a solucionar problemas na impressora antes que os usuários sejam afetados. Faça o download desse software gratuito de gerenciamento avançado em http://www.hp.com/go/webjetadmin software.

Para obter plug-ins do HP Web Jetadmin, clique em **plug-ins** e, em seguida, selecione o link **download** ao lado do nome do plug-in desejado. O software HP Web Jetadmin pode enviar notificações automáticas sobre novos plug-ins disponíveis. Na página **Atualizações de produtos**, siga as instruções para se conectar automaticamente ao site da HP na Web.

Se instalado em um servidor host, o HP Web Jetadmin poderá ser acessado por qualquer cliente por meio de um navegador da Web compatível, como o Microsoft Internet Explorer 6.0 para Windows ou o Netscape Navigator 7.1 para Linux. Navegue até o host do HP Web Jetadmin.



Nota Os navegadores devem estar habilitados para Java. Não existe suporte para navegação a partir de um Apple Macintosh.

Uso do Utilitário da impressora HP para Macintosh

Use o Utilitário da impressora HP para configurar e manter uma impressora de um computador Mac OS X v10.2 ou v10.3. Esta seção descreve várias funções que podem ser executadas com o Utilitário da impressora HP.

Abertura do Utilitário da impressora HP

O processo que você usa para iniciar o Utilitário da impressora HP depende do sistema operacional Macintosh que você está usando.

Para abrir o Utilitário da impressora HP no Mac OS X v10.2

- 1. Abra o Localizador e, em seguida, clique em Aplicativos.
- 2. Abra Biblioteca e, em seguida, clique em Impressoras.
- 3. Clique em hp e, em seguida, clique em Utilitários.
- 4. Clique duas vezes em Seletor de impressoras HP para abrir o Seletor de impressoras HP.
- 5. Selecione a impressora a ser configurada e, em seguida, clique em Utilitário.

Para abrir o Utilitário da impressora HP no Mac OS X 10.3

1. No Dock, clique no ícone do **Utilitário de configuração da impressora**.



Nota Se o ícone do **Utilitário de configuração da impressora** não aparecer no Dock, abra o Localizador, clique em **Aplicativos**, em **Utilitários** e, em seguida, clique duas vezes em **Utilitário de configuração da impressora**.

Selecione a impressora a ser configurada e, em seguida, clique em Utilitário.

Impressão de uma página de limpeza

Imprima uma página de limpeza se a impressora não estiver imprimindo trabalhos com o nível de qualidade esperado.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Limpeza da cor.
- 3. Clique em Imprimir página de Iimpeza para imprimir a página de Iimpeza.

Impressão de uma página de configuração

Imprima uma página de configuração para visualizar as configurações de uma impressora. Para obter mais informações sobre a página de configuração, consulte Página de configuração.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Página de configuração.
- Clique em Imprimir página de configuração para imprimir a página de configuração.

Visualização do status dos suprimentos

Visualize o status dos suprimentos da impressora (por exemplo: cartuchos de impressão, tambor de imagem ou mídia de impressão) em um computador.

- 1. Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Status dos suprimentos.
- Clique na guia Suprimentos para visualizar o status de vários suprimentos substituíveis e clique na guia Mídia para visualizar o status da mídia de impressão.
 - Para visualizar uma lista de status mais detalhada, clique em Informações detalhadas dos suprimentos. A caixa de diálogo Informações dos suprimentos é exibida.
 - Para fazer pedidos de suprimentos on-line, clique em Encomendar suprimentos HP. Você
 precisa ter acesso à Internet para usar a página da Web para pedidos on-line. Para obter
 mais informações sobre como fazer pedidos on-line, consulte <u>Pedidos on-line de suprimentos</u>
 e uso de outros recursos de suporte.

Pedidos on-line de suprimentos e uso de outros recursos de suporte

Use o site da HP na Web para fazer pedidos de suprimentos para impressoras, obter suporte ao cliente ou para saber mais sobre reciclagem de suprimentos para impressoras. Para usar as páginas de suprimentos e suporte na Web, é necessário ter acesso à Internet.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione HP Suporte.
- Clique em um dos seguintes botões:
 - Suporte imediato: Abre a página de Web que você usa para procurar assistência técnica.
 - Encomendar suprimentos online: Abre a página da Web que você pode usar para fazer pedidos de suprimentos para impressoras.
 - Registro online: Abre uma página de Web que você pode usar para registrar a impressora.
 - Devolver & reciclar: Abre uma página da Web que você pode usar para localizar informações sobre reciclagem de suprimentos usados.

Carregamento de um arquivo na impressora

Enviar um arquivo do computador para a impressora. A ação que a impressora executa depende do tipo de arquivo que está sendo enviado para ela. Por exemplo, quando um arquivo pronto para impressão (como um arquivo.PS ou .PCL) é enviado, a impressora imprime o arquivo.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Upload do arquivo.
- Clique em Escolher, navegue até o arquivo a ser carregado e, em seguida, clique em OK.
- 4. Clique em Fazer o upload para carregar o arquivo.

Carregamento de fontes para a impressora

Adicione fontes do computador para a impressora.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Fazer upload de fontes.
- 3. No menu pop-up **Fontes na impressora**, selecione o local onde deseja que as fontes sejam armazenadas na impressora. As fontes nesse dispositivo de armazenamento são exibidas na lista que aparece abaixo do menu pop-up.
- 4. Clique em Acrescentar e navegue até o arquivo de fontes a ser carregado na impressora.
- Clique em Fazer o upload para atualizar a fonte na impressora.



Nota Para remover uma fonte da impressora, abra o Utilitário da impressora HP, selecione **Fazer upload de fontes**, selecione o dispositivo de armazenamento correto no menu pop-up, selecione a fonte a ser excluída e, em seguida, clique em **Remover**.

Atualização do firmware

Atualize o firmware da impressora, carregando o arquivo do novo firmware do computador. Você pode encontrar os arquivos para o novo firmware para a impressora em www.hp.com.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Atualização do firmware.
- Clique em Escolher, navegue até o arquivo de firmware a ser carregado e, em seguida, clique em OK.
- 4. Clique em Fazer o upload para carregar o arquivo de firmware.

Ativando o modo de impressão nos dois lados do papel (duplexação)

Ative o recurso de impressão nos lados do papel em impressoras equipadas com duplexadores automáticos.

- 1. Abra o Utilitário da impressora HP.
- Na lista Configurações das definições, selecione Modo dúplex.
- Selecione Ativar o Modo duplex para ativar o modo de impressão nos dois lados do papel e, em seguida, clique em Aplicar agora.

Ativando o modo de impressão Economode

Use a configuração Economode para economizar suprimentos da impressora.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Densidade do toner no modo Economode.
- 3. Selecione Ligar o Economode e, em seguida, clique em Aplicar agora.

Alteração da densidade do toner

Economize toner do cartucho de impressão, alterando o nível de densidade do toner. Os dois níveis inferiores de densidade do toner economizam a maior quantidade de toner.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Densidade do toner no modo Economode.
- No menu pop-up Densidade do toner, selecione o nível de densidade do toner e, em seguida, clique em Aplicar agora.

Alteração das configurações de resolução

Altere as configurações da resolução no computador. Você também pode alterar a configuração REt (Resolution Enhancement Technology, Tecnologia de aperfeiçoamento de resolução).

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Resolução.
- No menu pop-up Resolução, selecione o nível de resolução e, em seguida, clique em Aplicar agora.



Nota Para alterar a configuração REt, repita a etapa 3 no menu pop-up **Nível de Ret**.

Bloqueando e desbloqueando dispositivos de armazenamento da impressora

Gerencie no computador o acesso a dispositivos de armazenamento da impressora.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Travar recursos.
- No menu pop-up Nível de acesso ao painel de controle:, selecione o nível de acesso a ser definido para o painel de controle da impressora.
- **4.** Selecione o dispositivo a ser bloqueado e desmarque a seleção de todos os dispositivos a serem desbloqueados.
- 5. Clique em Aplicar agora.

Salvando e imprimindo trabalhos armazenados

Ative a função de armazenamento de trabalhos da impressora ou imprima um trabalho armazenado no computador. Você também pode excluir um trabalho de impressão armazenado.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Trabalhos armazenados.
- Execute qualquer uma destas tarefas:
 - Para ativar a função de armazenamento de trabalhos, selecione Ativar armazenamento do trabalho e, em seguida, clique em Aplicar agora.
 - Para imprimir um trabalho armazenado, selecione um trabalho armazenado na lista, digite o número de identificação pessoal (PIN) na caixa de diálogo Digitar o PIN de segurança do trabalho:, digite o número de cópias na caixa Cópias a serem impressas: e, em seguida, clique em Impressão.
 - Para excluir um trabalho armazenado, selecione um trabalho armazenado na lista e, em seguida, clique em **Excluir**.

Configuração de bandejas

Altere no computador as configurações padrão de bandejas de impressão.

- 1. Abra o Utilitário da impressora HP.
- Na lista Configurações das definições, selecione Configuração das bandejas.
- Na lista Bandejas, selecione a bandeja a ser configurada.



Nota Para que a bandeja selecionada se torne a bandeja padrão para impressão, clique em **Tornar padrão**.

- No menu pop-up Tamanho da mídia padrão, selecione o tamanho de mídia padrão para a bandeja.
- 5. No menu pop-up **Tipo da mídia padrão**, selecione o tipo de mídia padrão para a bandeja.
- 6. Clique em Aplicar agora.

Alteração das configurações de rede

Altere no computador as configurações do protocolo IP da rede. Você também pode abrir o servidor Web incorporado para alterar configurações adicionais. Para obter mais informações, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- Na lista Configurações das definições, selecione Configurações do IP.
- Altere todas as configurações nos seguintes menus pop-up ou campos:
 - Configuração
 - Nome do host:

- Endereço de IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway padrão:

Para alterar mais configurações no servidor Web incorporado, clique em **Configurações adicionais de rede**. O servidor da Web incorporado é aberto guando a guia **Rede** é selecionada.

Clique em Aplicar agora.

Abrindo o servidor da Web incorporado

Abra o servidor da Web incorporado com o Utilitário da impressora HP. Para obter mais informações, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

- 1. Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Definições adicionais.
- 3. Clique em Abrir Servidor web integrado.

Configuração de alertas por e-mail

Configure mensagens de e-mail que emitam alertas sobre certos eventos que ocorrem com a impressora, como, por exemplo, um nível de toner baixo em um cartucho de impressão.

- Abra o Utilitário da impressora HP.
- 2. Na lista Configurações das definições, selecione Alertas de e-mail.
- Clique na guia Servidor e, na caixa Servidor SMTP, digite o nome do servidor.
- 4. Clique na guia **Destinos**, clique no botão de adição (+) e, em seguida, digite os endereços de email, os números dos dispositivos móveis ou URLs da Web para os quais os alertas por e-mail devem ser enviados.



Nota Se a impressora suportar listas de e-mail, você poderá criar listas de alertas para eventos específicos da mesma maneira que adicionou endereços de e-mail.

- Clique na guia Eventos e, na lista, defina os eventos para os quais um alerta por e-mail deve ser enviado.
- 6. Para testar a configuração de alertas, clique na guia Servidor e, em seguida, clique em Teste. Se a configuração estiver correta, uma mensagem de amostra será enviada para os endereços de e-mail.
- 7. Clique em Aplicar agora.

Configuração e verificação de um endereço IP

Você pode usar estas opções baseadas no navegador para atribuir e configurar endereços TCP/IP em um servidor de impressão HP Jetdirect:

- HP Web Jetadmin
- Servidor da Web incorporado
- Painel de controle

Atribuição do TCP/IP

O administrador do sistema ou o usuário primário é responsável por determinar um endereço TCP/IP para um servidor específico da impressora. Se não tiver certeza sobre o endereço TCP/IP ou não estiver familiarizado com o uso de TCP/IP em uma rede, visite o site da HP em http://www.hp.com/. Clique em **Procurar** no canto superior esquerdo da página da Web e procure **Visão geral de TCP/IP**.

Descoberta automática

O produto está equipado com o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect. Se um servidor BootP ou DHCP estiver disponível durante a instalação do produto, um endereço IP será automaticamente atribuído ao servidor da impressão, para ser usado na rede. Por padrão, o servidor de impressão é configurado como 192.0.0.192 (padrão herdado) ou 169.254.x.x (IP automático), quando o servidor de impressão não consegue obter o endereço IP na rede em um servidor BootP ou DHCP. O padrão atribuído depende da rede específica (pequena/particular ou empresarial), usando os algoritmos de sensibilidade.

Para determinar o novo endereço IP, imprima uma página de configuração e verifique o status e o endereço TCP/IP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Quando o produto é ligado, o servidor de impressão HP Jetdirect transmite as solicitações de DHCP. O DHCP faz automaticamente o download de um endereço IP do servidor da rede. Os servidores DHCP mantêm uma série fixa de endereços IP e apenas emprestam um endereço IP ao servidor de impressão. Consulte a documentação do sistema operacional, para configurar o serviço DHCP na sua rede.

Como verificar a configuração de TCP/IP

Imprima uma página de configuração no painel de controle. Verifique o status e os endereços TCP/IP. Se as informações estiverem incorretas, verifique as conexões do seu hardware (cabos, hubs, roteadores ou comutadores) e verifique novamente a validade do endereço TCP/IP.

Como alterar um endereço IP

Use os seguintes procedimentos se precisar alterar o endereço TCP/IP do produto.

Para alterar um endereço IP usando o HP Web Jetadmin

Abra o HP Web Jetadmin. Digite o endereço TCP/IP no campo **Busca rápida de dispositivos** e clique em **Iniciar**. Na barra inferior do menu, siga este procedimento para a descoberta de opções.

- 1. No menu suspenso, clique em **Dispositivos**.
- 2. No menu suspenso, clique em Novos dispositivos. Clique em Iniciar.

- Clique no título da coluna de sua escolha (como Endereço IP ou Modelo do dispositivo) para organizar a lista de dispositivos disponíveis em ordem crescente ou decrescente.
- 4. Destaque o produto a ser configurado e clique em Abrir dispositivo.
- No submenu na parte superior da tela do HP Web Jetadmin, clique em Configuração.
- 6. Clique no link da rede localizado à esquerda da tela de configuração.
- Digite as novas informações do IP. Pode ser necessário rolar para baixo, para obter opções adicionais.
- 8. Clique em **Aplicar** para salvar as configurações.
- 9. Clique no botão Atualizar, localizado ao lado do ponto de interrogação, no lado direito da tela.
- **10.** Verifique as informações do IP, clicando em **Diagnósticos de status** ou imprimindo uma página de configuração.

Para alterar um endereço IP usando o servidor da Web incorporado

O MFP possui um servidor da Web incorporado que pode ser usado para modificar os parâmetros do TCP/IP. Para usar o servidor da Web incorporado, o servidor de impressão HP Jetdirect deve possuir um endereço IP já configurado. Em uma rede, isso é executado automaticamente durante a instalação inicial do produto.

- Em um navegador da Web compatível, digite o endereço IP atual do servidor de impressão HP Jetdirect como URL. A página Status do dispositivo do servidor da Web incorporado é exibida.
- 2. Clique em Rede. Nessa página, você pode modificar a configuração da rede do MFP.

Para alterar o endereço IP usando o painel de controle

Para obter mais informações sobre como usar o painel de controle para alterar um endereço IP, consulte Configuração do driver da impressora para reconhecer caixa de correio com três compartimentos/grampeador/empilhador.

- 1. Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- Navegue até E/S e toque nessa opção.
- 4. Navegue até MENU DO JETDIRECT INCORPORADO e toque nessa opção.
- 5. Navegue até TCP/IP e toque nessa opção.
- 6. Navegue até MÉT. DE CONFIG. e toque nessa opção.
- 7. Navegue até MANUAL e toque nessa opção.
- 8. Navegue até CONFIGURAÇÕES MANUAIS e toque nessa opção.
- 9. Navegue até Endereço IP: e toque nessa opção.
- 10. Toque nas setas para a esquerda e para a direita a fim de selecionar cada byte do endereço IP.
- 11. Use o teclado numérico para inserir o valor de cada byte.

- 12. Toque em OK para salvar o endereço IP.
- 13. Navegue até MÁSCARA SUB-REDE e toque nessa opção.
- **14.** Toque nas setas para a esquerda e para a direita a fim de selecionar cada byte da máscara de sub-rede.
- 15. Use o teclado numérico para inserir o valor de cada byte da máscara de sub-rede.
- 16. Toque em OK para salvar a máscara de sub-rede.
- 17. Navegue até GATEWAY PADRÃO e toque nessa opção.
- 18. Toque nas setas para a esquerda e para a direita a fim de selecionar cada byte do gateway padrão.
- 19. Use o teclado numérico para inserir o valor de cada byte do gateway padrão.
- 20. Toque em OK para salvar o gateway padrão.

Configuração do relógio em tempo real

Utilize o recurso de relógio em tempo real para definir as configurações de data e hora. As informações de data e hora são anexadas aos trabalhos de impressão, fax e envio digital, para que você possa identificar as versões mais recentes dos trabalhos de impressão armazenados. Você pode definir o aquecimento e a preparação para uso do MFP automaticamente em uma hora predefinida todos os dias.

Definição de data e hora

Ao definir data e hora, é possível definir o formato de data, a data, o formato de hora e a hora.

Para definir o formato de data

- 1. Pressione Menu.
- Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.
- 4. Toque em DATA/HORA.
- 5. Toque em FORMATO DE DATA.
- Toque no formato desejado. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu DATA/HORA.
- 7. Toque em SAIR para sair do menu.

Para definir a data

- Pressione Menu.
- Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Naveque até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.
- 4. Toque em DATA/HORA.
- Toque em DATA.
- 6. Toque nas opções apropriadas para definir o mês, o dia do mês e o ano corretos.



Nota A ordem de modificação do mês, do dia do mês e do ano depende da configuração do formato de data.

- 7. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu **DATA/HORA**.
- 8. Toque em SAIR para sair do menu.

Para definir o formato de hora

- Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.

- 4. Toque em DATA/HORA.
- 5. Toque em FORMATO DE HORA.
- Toque no formato apropriado. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu DATA/HORA.
- 7. Toque em SAIR para sair do menu.

Para definir a hora

- 1. Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.
- 4. Toque em DATA/HORA.
- Toque em HORA.
- 6. Toque nas opções apropriadas para definir a hora, o minuto e a configuração AM/PM corretos.



Nota A ordem de modificação de hora, minuto e configuração AM/PM depende da configuração do formato de hora.

- 7. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu DATA/HORA.
- 8. Toque em SAIR para sair do menu.

Definição do agendamento de ativação

Use o recurso de horário de atividade para ativar o MFP em um determinado horário diariamente. Se um horário de atividade estiver definido, use um período de atraso de inatividade estendido. Consulte <u>Definição do atraso de inatividade</u>.

Para definir o horário de atividade

- 1. Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.
- 4. Navegue até AGENDAMENTO DE ATIVAÇÃO e toque nessa opção.
- 5. Toque no dia da semana para o qual deseja definir o horário de atividade.
- 6. Toque em PADRÃO.
- 7. Toque nas opções apropriadas para definir a hora, o minuto e a configuração AM/PM corretos.
- Se desejar ativar o MFP no mesmo horário diariamente, na tela APLICAR A TODOS OS DIAS, toque em SIM.
- Se desejar definir um horário diferente para cada dia, toque em NÃO e repita o procedimento para cada um deles.

- As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu AGENDAMENTO DE ATIVAÇÃO.
- 11. Toque em SAIR para sair do menu.

Definição do atraso de inatividade

Use o recurso de período de inatividade para definir o tempo que o MFP deve ficar ocioso antes de entrar no modo de inatividade.



Nota Se o recurso de período de inatividade estiver desativado no menu **Reinicializar**, o MFP nunca entrará no modo de inatividade. A seleção de um valor de atraso de inatividade ativa automaticamente o recurso de inatividade. O valor padrão do período de inatividade é 45 minutos.

Para definir o atraso de inatividade

- 1. Pressione Menu.
- 2. Navegue até CONFIGURAR DISPOSITIVO e toque nessa opção.
- 3. Navegue até CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA e toque nessa opção.
- 4. Toque em PERÍODO DE INATIVIDADE.
- 5. Navegue até a configuração desejada do atraso de inatividade e toque nessa opção.
- As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.
- 7. Toque em SAIR para sair do menu.

Configuração de alertas

Você pode utilizar o HP Web Jetadmin ou o servidor da Web incorporado do MFP e configurar o sistema para enviar mensagens de alerta sobre problemas com o MFP. Os alertas são enviados como mensagens de e-mail para os endereços de e-mail que forem especificados.

É possível configurar os seguintes itens:

- As impressoras que deseja monitorar
- Quais alertas devem ser recebidos (por exemplo, alertas sobre congestionamentos de papel, falta de papel, status dos suprimentos e tampa aberta)
- O endereço de e-mail para o qual os alertas devem ser encaminhados

Software	Localização de informações
HP Web Jetadmin	Consulte HP Web Jetadmin para obter informações gerais sobre o HP Web Jetadmin.
	Consulte o sistema de Ajuda do HP Web Jetadmin para obter detalhes sobre alertas e como configurá-los.
Servidor da Web incorporado	Consulte <u>Uso do software HP Web Jetadmin</u> para obter informações gerais sobre o servidor da Web incorporado.
	Consulte o sistema de Ajuda do servidor da Web incorporado para obter detalhes sobre alertas e como configurá-los.

Verificação da configuração do MFP

No painel de controle, você pode imprimir páginas que fornecem detalhes sobre o MFP e sua configuração atual. As seguintes páginas de informação são descritas aqui:

- Mapa de menus
- Página de configuração
- Página HP Jetdirect
- Página de status dos suprimentos
- Página de uso
- Lista de fontes PCL ou PS

Use o procedimento a seguir para imprimir essas páginas de informações. Depois, consulte as seções a seguir para obter mais informações sobre cada página.

Para imprimir uma página de informações

- 1. Toque em Menu.
- Toque em INFORMAÇÕES.
- Navegue até a página de informações que você deseja e toque na página apropriada. A página é impressa automaticamente.

Mapa de menus

Para consultar as configurações atuais dos menus e itens disponíveis no painel de controle, imprima um mapa de menus do painel de controle.

Você pode substituir muitos desses valores usando o driver ou o programa. Armazene o mapa de menus próximo ao MFP para referência.

O conteúdo do mapa de menus varia, dependendo das opções atualmente instaladas no MFP. Para obter uma lista completa dos itens do painel de controle e seus valores possíveis, consulte <u>Utilização do painel de controle</u>.

Página de configuração


Utilize a página de configuração para ver as configurações atuais do MFP, ajudar a solucionar problemas do MFP ou verificar a instalação de acessórios opcionais, como memória (DIMMs) ou linguagens de impressora.



Nota Se houver uma caixa de correio opcional com 3 compartimentos ou um grampeador/ empilhador instalado, uma página também será impressa para esse dispositivo.

Nota Se houver um acessório de fax analógico instalado, uma página de acessório de fax também será impressa. Consulte o *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* fornecido com o acessório de fax para obter informações sobre como compreender a página desse acessório.

A página de configuração do MFP contém as seguintes informações:

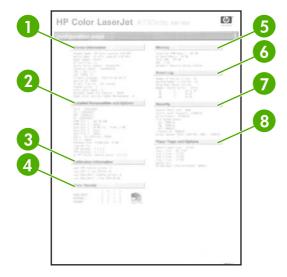


- 1 Informações do dispositivo lista número de série, contagens de páginas, identificadores da versão do firmware, informações sobre calibragem, densidade de cores e outras informações do MFP.
- Linguagens e opções instaladas lista todas as linguagens instaladas no MFP (como PCL e PS) e também as opções instaladas em cada slot DIMM e EIO.
- 3 Informações sobre calibragem lista o último CPR e as últimas calibragens DMax/DHalf.
- 4 Densidade de cores exibe as configurações atuais de destaques, meios-tons e sombras.
- Memória lista as informações sobre a memória do MFP, PCL DWS (Driver Work Space), buffer de E/S e informações sobre Economia de recursos.
- 6 Log de eventos lista o número de entradas no log, o número máximo de entradas visualizáveis e as três últimas entradas. A segunda página do log de eventos é a página do fabricante. Essa página contém informações que podem ajudar os representantes do Atendimento ao cliente HP a resolver possíveis problemas do MFP.
- 7 Segurança lista o status da trava do painel de controle, a senha do painel de controle e a unidade de disco.
- **Bandejas e opções de papel** lista as configurações de tamanho de todas as bandejas e lista acessórios para manuseio de papel que são instalados.



Nota O conteúdo da página de configuração varia, dependendo das opções atualmente instaladas no MFP.

Página HP Jetdirect

A segunda página de configuração é a página HP Jetdirect, que contém as seguintes informações:

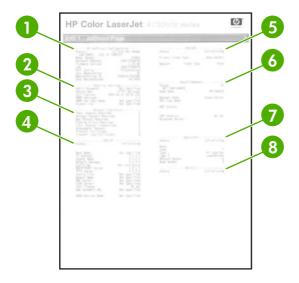

- Configuração do HP Jetdirect indica o status, o número do modelo, a versão de firmware do hardware, a porta selecionada, a configuração da porta, a negociação automática, a identificação de fábrica e a data de fabricação do MFP.
- 2 Informações sobre Configurações de segurança
- **Estatísticas da rede** indica o total de pacotes recebidos, pacotes unicast recebidos, pacotes incorretos recebidos, erros de estrutura recebidos, total de pacotes transmitidos, pacotes que não podem ser enviados, colisões de transmissão e colisões de transmissão atrasadas.
- 5 Informações sobre TCP/IP, incluindo o endereço IP
- 6 Informações sobre IPX/SPX
- 7 Informações sobre Novell/NetWare
- 8 Informações sobre AppleTalk
- 9 Informações sobre DLC/LLC

Assegure-se sempre de que a linha de status indique "Pronto para placa de E/S".

Página de status dos suprimentos

Use a página de status dos suprimentos para obter informações sobre o cartucho de impressão instalado no MFP, a quantidade de toner restante nesse cartucho e o número de páginas e trabalhos que foram processados. A página também permite que você saiba quando deverá programar a próxima manutenção preventiva para cada kit de manutenção.



Nota O MFP inclui três kits de manutenção separados: um para o fusor, outro para a unidade de transferência e um terceiro para o AAD (Alimentador automático de documentos). Para obter mais informações, consulte <u>Suprimentos e acessórios</u>.

A página de status de suprimentos contém as seguintes informações:




- 1 Cartucho preto indica o número de peça, quantidade de toner restante no cartucho de impressão, estimativa de páginas restantes, número total de páginas e trabalhos processados, número de série do cartucho de impressão e data da instalação e da última utilização.
- Cartucho ciano indica o número de peça, quantidade de toner restante no cartucho de impressão, estimativa de páginas restantes, número total de páginas e trabalhos processados, número de série do cartucho de impressão e data da instalação e da última utilização.
- Cartucho magenta indica o número de peça, quantidade de toner restante no cartucho de impressão, estimativa de páginas restantes, número total de páginas e trabalhos processados, número de série do cartucho de impressão e data da instalação e da última utilização.
- 4 **Cartucho amarelo** indica o número de peça, quantidade de toner restante no cartucho de impressão, estimativa de páginas restantes, número total de páginas e trabalhos processados, número de série do cartucho de impressão e data da instalação e da última utilização.
- Kit de transferência de imagens indica número de peça e status.
- 6 Kit de fusor de imagens indica número de peça e status.
- 7 Informações sobre encomendas fornece informações sobre como encomendar suprimentos de MFP da HP.
- 8 Devolução e reciclagem fornece informações sobre a reciclagem de suprimentos de MFP da HP.

Página de uso

A página de uso fornece informações sobre os tamanhos de página e o número de páginas impressas, copiadas e enviadas.

A página de uso contém as seguintes informações:

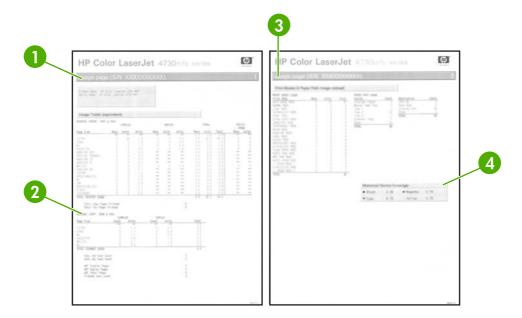

- Totais de uso. Impressos (Imprimir, Copiar e Fax)Totais de uso indica os tipos de páginas que foram impressas; o número de páginas de uma face que foram impressas; o número de páginas de duas faces que foram impressas (se houver um duplexador instalado); o total de cópias produzidas; e o total de páginas de fax impressas.
- Totais de uso. Digitalizados (Copiar, Enviar e Fax) indica os tipos de páginas que foram digitalizados; o número de páginas de uma e duas faces que foram digitalizadas; contagens de trabalhos copiados e enviados; e páginas digitalizadas por modo do scanner.
- 3 Modos de impressão e uso da passagem do papel mostra o número de páginas impressas em cada modo do fusor e o número de páginas impressas em cada bandeja de entrada e cada compartimento de saída.
- 4 Histórico de cobertura do dispositivo indica a porcentagem média de toner usada em todas as páginas impressas.

Lista de fontes PCL ou PS

Use as listas de fontes para ver quais fontes estão atualmente instaladas no MFP. (As listas de fontes também mostram quais fontes são residentes em um disco rígido ou DIMM flash.)

A lista de fontes PS mostra as fontes PS instaladas e fornece uma amostra dessas fontes. A seguir, as informações que podem ser encontradas na lista de fontes PCL:

- Fonte fornece os nomes e as amostras de fontes.
- Distância/Pontos indica a distância e o tamanho em pontos da fonte.
- Seqüência de escape (um comando de programação PCL 5e) é usada para selecionar a fonte designada. (Consulte a legenda no final da página da lista de fontes.)

- Número da fonte é o número usado para selecionar fontes do painel de controle (não do aplicativo de software). Não confundir o número da fonte com o ID da fonte (consulte as informações a seguir). O número indica os slots DIMM em que a fonte está armazenada.
 - De disco: Faz o download de fontes que permanecem residentes no MFP até que outras fontes sejam transferidas por download para substituí-las ou até que o MFP seja desligado.
 - Interna: Fontes que residem permanentemente no MFP.
- ID da fonte é o número que você atribui às fontes de disco quando faz o download das mesmas por meio de software.

Atualização do firmware

O MFP tem capacidade de RFU (remote firmware update, atualização remota do firmware). Use as informações desta seção para atualizar o firmware MFP. O processo global envolve as seguintes etapas:

- 1. Determinar o nível atual de firmware instalado no MFP.
- 2. Ir para o site da HP e descobrir se existe uma atualização de firmware disponível. Se houver uma atualização disponível, faça o download do firmware mais recente em seu computador.
- 3. Transferir o novo firmware do seu computador para o MFP.

Determinação do nível atual do firmware

Para determinar o nível atual do firmware, visualize as informações de configuração no painel de controle do MFP. Para visualizar as informações de configuração, siga estas instruções.

- 1. Toque em Menu.
- 2. Toque em INFORMAÇÕES.
- 3. Toque em IMPRIMIR PÁGINA CONFIGURAÇÃO?
- 4. O identificador da versão do firmware é listado na seção chamada Informações do dispositivo. O identificador da versão do firmware tem o seguinte formato: AAAAMMDD XX.XXX.X. A primeira cadeia de números é a data, em que AAAA representa o ano, MM representa o mês e DD representa o dia. Por exemplo, um identificador da versão do firmware que comece com 20040225 significa 25 de fevereiro de 2004.

Download do novo firmware do site da HP

Para encontrar a atualização mais recente de firmware para o MFP, acesse http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Essa página fornece instruções para download da nova versão do firmware.

Transferência do novo firmware para o MFP

Use um dos métodos a seguir para atualizar o firmware.

Uso do FTP para fazer upload do firmware por meio de um navegador

Siga estas etapas para atualizar o firmware do MFP usando FTP por meio de um navegador.

Para usar um navegador para atualizar o firmware



Nota Estas instruções podem ser usadas para sistemas operacionais Windows e Macintosh.

- Imprima uma página de configuração e anote o endereço TCP/IP mostrado na página do EIO Jetdirect.
- Abra uma janela do navegador.
- 3. Na linha do endereço do navegador, digite ftp://<ENDEREÇO>, onde <ENDEREÇO> é o endereço do MFP. Por exemplo, se o endereço TCP/IP for 192.168.0.90, digite ftp://192.168.0.90.

- Localize o arquivo do download .RFU para o MFP.
- Arraste e solte o arquivo.RFU no ícone **PORTA1** na janela do navegador.



Nota O MFP se desliga e religa automaticamente para ativar a atualização. Quando o processo de atualização for concluído, uma mensagem PRONTA será exibida no painel de controle do MFP.

Uso do FTP para atualizar o firmware em uma conexão de rede



Nota O MFP pode receber uma atualização de arquivo .RFU, enquanto estiver no estado "pronto".

O tempo decorrido para uma atualização depende do tempo de transferência de E/S, bem como do tempo que leva para o MFP reinicializar. O tempo de transferência de E/S depende de vários fatores, inclusive da velocidade do computador host que está enviando a atualização. Se o processo de atualização remota do firmware for interrompido antes de concluir o download do firmware (enquanto **Recebendo atualização** estiver exibido no visor do painel de controle), o arquivo de firmware deverá ser enviado novamente. Se houver falta de energia durante a atualização do DIMM flash (enquanto a mensagem Executando atualização estiver exibida no visor do painel de controle), a atualização será interrompida e a mensagem Reenviar atualização será exibida (somente em inglês) no visor do painel de controle. Nesse caso, você deverá enviar a atualização usando a porta paralela. Finalmente, todos os trabalhos anteriores ao trabalho da RFU na fila serão concluídos antes de a atualização ser processada.

Siga estas instruções para executar a atualização usando FTP.



Nota A atualização do firmware envolve uma alteração no formato da NVRAM (nonvolatile random-access memory, memória não-volátil de acesso aleatório). Todas as configurações de menu que forem alteradas a partir das configurações padrão podem retornar às configurações padrão e devem ser alteradas novamente se você desejar configurações diferentes das configurações padrão.

Para atualizar o firmware em uma conexão de rede usando FTP

Anote o endereço IP da página HP Jetdirect. A página HP Jetdirect é a segunda página quando você imprime a página de configuração.



Nota Antes de atualizar o firmware, assegure-se de que o MFP não esteja no Modo de inatividade. Assegure-se também de que todas as mensagens de erro sejam eliminadas do visor do painel de controle.

- 2. Abra um prompt de comando do MS-DOS no computador.
- Digite: ftp <ENDEREÇO TCP/IP>. Por exemplo, se o endereço TCP/IP for 192.168.0.90, digite ftp 192.168.0.90.
- Vá para a pasta em que o arquivo de firmware está armazenado.
- Pressione Enter no teclado.
- Quando o nome do usuário for solicitado, pressione Enter.
- 7. Quando a senha for solicitada, pressione Enter.

- 8. Digite bin no prompt de comando.
- 9. Pressione Enter. A mensagem 200 Tipos definidos como I; usando modo binário para transferir arquivos aparece na janela de comandos.
- **10.** Digite put e, em seguida, o nome do arquivo (por exemplo, se o nome do arquivo for 4730mfp.efn, digite 4730mfp.efn).
- 11. 200 Comando PORT bem-sucedido
 - 150 Abertura de conexão de dados em modo BINÁRIO

-ou-

226 Pronto

-ou-

226 Processando o trabalho

-ou-

226 Transferência concluída

12. O processo de download começa e o firmware é atualizado no MFP. Isso pode levar aproximadamente cinco minutos. Aguarde até que o processo termine, sem interações adicionais com o MFP ou o computador.



Nota O MFP é desligado automaticamente e, em seguida, ligado outra vez, após o processamento da atualização.

- **13.** No prompt de comando, digite: bye para sair do comando de ftp.
- **14.** No prompt de comando, digite: exit para retornar à interface do Windows.

Uso do HP Web Jetadmin para atualizar o firmware

Este procedimento requer a instalação do HP Web Jetadmin Versão 7.0 ou posterior no computador. Consulte <u>Uso do software HP Web Jetadmin</u>. Conclua as seguintes etapas para atualizar um único dispositivo por meio do HP Web Jetadmin, depois de fazer download do arquivo .RFU no site da HP.

- 1. Inicie o HP Web Jetadmin.
- 2. Abra a pasta **Gerenciamento do dispositivo** na lista suspensa no painel **Navegação**. Navegue até a pasta **Listas de dispositivos**.
- 3. Expanda a pasta **Listas de dispositivos** e selecione **Todos os dispositivos**. Localize o MFP na lista de dispositivos e, em seguida, clique para selecioná-lo.
 - Se for necessário atualizar o firmware de vários MFPs HP LaserJet série 4730mfps, selecione todos eles pressionando a tecla Ctrl enquanto clica no nome de cada MFP.
- **4.** Localize a caixa suspensa de **Ferramentas do dispositivo**, no canto superior direito da janela. Selecione **Atualizar firmware da impressora** na lista de ações.
- 5. Se o nome do arquivo .RFU não estiver listado na caixa Todas as imagens disponíveis, clique em Procurar na caixa de diálogo Fazer upload da imagem do novo firmware e navegue até o local do arquivo .RFU, cujo download foi feito na Web no início desse procedimento. Se o nome do arquivo já estiver listado, selecione-o.

- Clique em Upload para mover o arquivo .RFU do disco rígido para o servidor HP Web Jetadmin.
 Depois que o upload estiver concluído, a janela do navegador é atualizada.
- 7. Selecione o arquivo .RFU no menu suspenso Atualização do firmware da impressora.
- 8. Clique em Atualizar firmware. O HP Web Jetadmin envia o arquivo .RFU selecionado ao MFP. O painel de controle mostra mensagens que indicam o progresso da atualização. No final do processo de atualização, o painel de controle mostra a mensagem PRONTA.

Uso de comandos MS-DOS para atualizar o firmware

Para atualizar o firmware usando uma conexão de rede, siga estas instruções.

1. Em um prompt de comando ou em uma janela do MS-DOS, digite o seguinte: copy /B
>NOME_DO_ARQUIVO> \\<NOME_DO_COMPUTADOR>\<NOME_DO_COMPARTILHAMENTO>, em
que <NOME_DO_ARQUIVO> é o nome do arquivo .RFU (incluindo o caminho),
<NOME_DO_COMPUTADOR> é o nome do computador a partir do qual o MFP está sendo
compartilhado e <NOME_DO_COMPARTILHAMENTO> é o nome de compartilhamento do MFP.
Por exemplo: C:\>copy /b C:\9200fw.RFU \\YOUR SERVER\YOUR COMPUTER.



Nota Se o nome ou o caminho do arquivo incluir um espaço, você deverá colocá-lo entre aspas. Por exemplo, digite: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\3500FW.RFU" \YOUR SERVER\YOUR COMPUTER.

2. Pressione Enter no teclado. O painel de controle mostra uma mensagem que indica o progresso da atualização do firmware. No final do processo de atualização, o painel de controle mostra a mensagem PRONTA. A mensagem 1 arquivo(s) copiado(s) aparece na tela do computador.

Utilização do firmware do HP Jetdirect

A interface de rede do HP Jetdirect no MFP possui um firmware que pode ser atualizado separadamente do firmware do MFP. Este procedimento requer a instalação do HP Web Jetadmin Versão 7.0 ou posterior no computador. Consulte <u>Uso do software HP Web Jetadmin</u>. Execute as seguintes etapas para atualizar o firmware do HP Jetdirect usando o HP Web Jetadmin.

- Abra o programa HP Web Jetadmin.
- Abra a pasta Gerenciamento do dispositivo na lista suspensa no painel Navegação. Navegue até a pasta Listas de dispositivos.
- Selecione o dispositivo que deseja atualizar.
- 4. Na lista suspensa Ferramentas do dispositivo, selecione Atualização do firmware Jetdirect.
- Em Versão de firmware Jetdirect, o número do modelo e a versão atual do firmware HP Jetdirect são listados. Anote-os.
- Acesse o endereço http://www.hp.com/go/wja_firmware.
- 7. Role a lista de números de modelos do HP Jetdirect e encontre o número do modelo anotado.
- 8. Consulte a versão atual do firmware para o modelo e veja se ela é mais recente do que a versão anotada. Se for, clique com o botão direito do mouse no link do firmware e siga as instruções na página da Web para fazer download do novo arquivo de firmware. O arquivo deve ser salvo na pasta da <unidade>:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS \HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT do computador que está executando o software HP Web Jetadmin.

- **9.** No HP Web Jetadmin, retorne à lista de dispositivos principais e selecione o emissor digital novamente.
- **10.** Na lista suspensa **Ferramentas do dispositivo**, selecione **Atualização do firmware Jetdirect** novamente.
- 11. Na página de firmware HP Jetdirect, a nova versão do firmware é listada em **Firmware Jetdirect** disponível no HP Web Jetadmin. Clique no botão **Atualizar firmware agora** para atualizar o firmware Jetdirect.

Gerenciamento de cartuchos de impressão

Lembre-se de usar cartuchos de impressão HP originais, para obter os melhores resultados de impressão. Esta seção fornece informações sobre o uso e o armazenamento adequados dos cartuchos de impressão HP. Fornece também informações sobre o uso de cartuchos não HP.

Cartuchos de impressão HP

Ao usar um novo cartucho de impressão HP original, você pode obter as seguintes informações sobre suprimentos:

- Porcentagem de suprimentos restante
- Número estimado de páginas restantes
- Número de páginas impressas



Nota Consulte Suprimentos e acessórios para obter informações sobre pedidos de cartuchos.

Cartuchos de impressão não HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de cartuchos de impressão não HP, sejam novos ou recondicionados. Como eles não são produtos originais HP, a HP não pode exercer influência sobre seu projeto ou controlar sua qualidade. A manutenção ou reparo decorrentes do uso de um cartucho de impressão não HP *não* serão cobertos pela garantia do MFP.

Quando você usa um cartucho de impressão não HP, determinados recursos, como dados sobre o volume de toner restante, podem não estar disponíveis.

Se o cartucho de impressão não HP tiver sido vendido como se fosse um produto original HP, consulte Central de fraudes HP.

Autenticação de cartuchos de impressão

A impressora HP Color LaserJet série 4730mfp autentica automaticamente os cartuchos de impressão quando eles são inseridos no MFP. Durante a autenticação, o MFP avisa se o cartucho é um cartucho original HP.

Quando a mensagem do painel de controle do MFP indica que não é um cartucho de impressão HP original e você considera que comprou um cartucho HP, ligue para a central de fraudes HP.

Para anular uma mensagem de erro de cartucho de impressão não HP, toque em OK.

Central de fraudes HP

Se você instalar um cartucho de impressão HP e a mensagem do MFP informar que o cartucho não é HP, ligue para a central de fraudes HP (1-877-219-3183, ligação gratuita na América do Norte). A HP determinará se o produto é original ou não e resolverá o problema.

O cartucho de impressão poderá não ser uma peça HP original se você perceber o seguinte:

- Um grande número de problemas com o cartucho de impressão.
- O cartucho n\u00e3o apresenta a apar\u00eancia normal (por exemplo, a embalagem \u00e9 diferente das embalagens da HP).

Armazenamento de cartuchos de impressão

Não retire o cartucho de impressão da embalagem até o momento de utilizá-lo.



CUIDADO Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais que alguns minutos.

Tabela 11-1 Especificações de temperatura do cartucho de impressão

Condição ambiental	Recomendado	Permitido	Armazenamento/modo de espera
Temperatura (cartucho de impressão)	17° a 25°C (62,6° a 77°F)	15° a 30°C (59° a 86°F)	-20° a 40°C (-4° a 104°F)

Expectativa de vida do cartucho de impressão

A vida útil de um cartucho de impressão depende dos padrões de uso e da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. Os cartuchos de impressão HP duram em média 12.000 páginas, imprimindo em papel de tamanho carta ou A4 com cobertura de 5% para cada cartucho. As condições de uso e padrões de impressão podem provocar variações nos resultados reais.

A qualquer momento, você pode verificar a expectativa de vida do cartucho, consultando o nível do toner, como descrito a seguir.

Verificação da vida útil do cartucho de impressão

Você pode verificar a vida útil do cartucho de impressão usando o painel de controle do MFP, o servidor da Web incorporado, o software do MFP, o Software HP Easy Printer Care ou o software HP Web Jetadmin.

Utilização do painel de controle da MFP

- 1. Pressione Menu.
- Toque em INFORMAÇÕES.
- 3. Toque em IMPRIMIR PÁGINA STATUS SUPRIM..

Utilização do servidor da Web incorporado

- No navegador da Web, digite o endereço IP da página da impressora. Será exibida a página de status da impressora. Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.
- 2. No lado esquerdo da tela, clique em **Status dos suprimentos**. Será exibida a página de status dos suprimentos, com informações sobre o cartucho de impressão.

Uso do Software HP Easy Printer Care

Na guia **Visão geral** da seção **Status dos suprimentos**, clique em **Detalhes dos suprimentos** para abrir a página de status dos suprimentos.

Utilização do HP Web Jetadmin

No HP Web Jetadmin, selecione o dispositivo da impressora. A página de status do dispositivo mostra informações sobre o cartucho de impressão.

Substituição de cartuchos de impressão

Quando um cartucho de impressão aproximar-se do fim de sua vida útil, o painel de controle exibirá uma mensagem recomendando a substituição. O MFP pode continuar imprimindo com o cartucho de impressão atual até que o painel de controle exiba uma mensagem solicitando a troca do cartucho.

O MFP utiliza quatro cores, com um cartucho de impressão para cada cor: preto (K), magenta (M), ciano (C) e amarelo (Y).

Substitua o cartucho de impressão quando o painel de controle do MFP exibir a mensagem **SUBSTITUA CARTUCHO <COLORIDO>**. O visor do painel de controle também indicará a cor que deve ser substituída (se um cartucho HP original estiver instalado no momento).




CUIDADO Caso caia toner em suas roupas, limpe com um pano seco e lave a roupa em água fria. Água quente irá fixar o toner ao tecido.



Nota Para obter informações sobre a reciclagem de cartuchos usados, consulte <u>Programa de proteção ao meio ambiente do produto</u> ou visite o site HP LaserJet Supplies no endereço http://www.hp.com/go/recycle.

Para substituir o cartucho de impressão


Use as alças para abrir as tampas no lado direito do MFP.

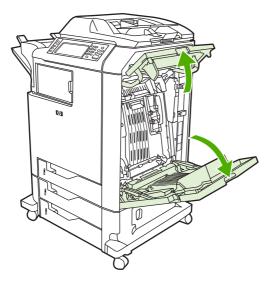



CUIDADO O fusor pode estar quente.


2. Segure a alça verde da unidade de transferência e puxe-a para baixo até ela abrir.

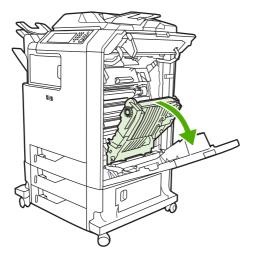

 \wedge


CUIDADO Não coloque objetos sobre a unidade de transferência enquanto ela estiver aberta. Se a unidade de transferência estiver perfurada, poderão ocorrer problemas na qualidade de impressão.

3. Remova o cartucho de impressão usado.

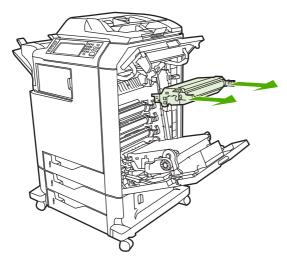

4. Remova o novo cartucho de impressão da embalagem. Para reciclagem, coloque o cartucho de impressão usado na embalagem.


 Alinhe o cartucho de impressão com os trilhos no interior do MFP e insira o cartucho até encaixálo completamente.

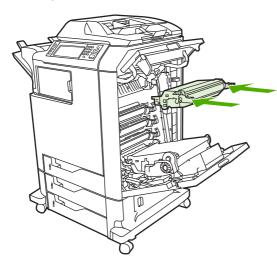




Nota Se o cartucho não estiver no compartimento correto, o painel de controle exibirá a mensagem **CART. INCORRETO**.

6. Feche a unidade de transferência.

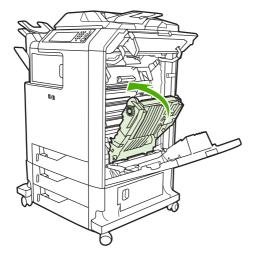

Feche as tampas no lado direito do MFP. Após alguns instantes, o painel de controle deve exibir a mensagem PRONTA.

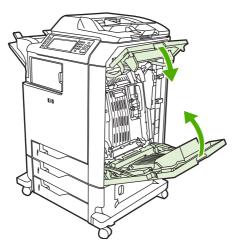

- 8. A instalação está concluída. Coloque o cartucho de impressão usado na caixa do cartucho novo. Consulte o guia de reciclagem anexo para obter instruções sobre reciclagem.
- **9.** Se estiver utilizando um cartucho de impressão não HP, verifique mais instruções no painel de controle.

Para obter ajuda adicional, visite o endereço: http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Substituição de suprimentos

Quando você usa suprimentos HP originais, o MFP avisa automaticamente quando os suprimentos estão quase acabando. A notificação para solicitar suprimentos é feita com tempo suficiente para sejam pedidos antes que precisem ser substituídos. Para obter mais informações sobre pedidos de suprimentos, consulte <u>Suprimentos e acessórios</u>.

Localização de suprimentos

Os suprimentos são identificados pelas etiquetas e pelas alças de plástico azuis.

A figura a seguir ilustra a localização de cada item de suprimento.

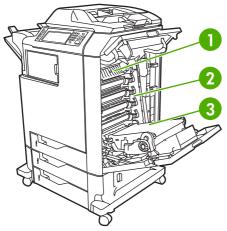


Figura 11-1 Localizações dos itens de suprimento

1	Fusor
2	Cartuchos de impressão
3	Unidade de transferência

Para obter informações sobre cartuchos de grampos, consulte Grampeamento de documentos.

Procedimentos para substituição de suprimentos

Para facilitar a substituição de suprimentos, lembre-se dos procedimentos a seguir ao configurar o MFP.

- Deixe espaço livre suficiente na parte superior e na frente do MFP para remover os suprimentos.
- O MFP deve ser colocado sobre uma superfície plana e firme.

Para obter instruções sobre como instalar suprimentos, consulte os guias de instalação fornecidos com cada um deles ou consulte mais informações em http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Quando entrar no site, selecione Solucionar um problema.



CUIDADO A Hewlett-Packard recomenda o uso de produtos originais da HP neste MFP. O uso de produtos não HP pode causar problemas que venham a necessitar de consertos que não são cobertos pela garantia estendida da Hewlett-Packard nem pelos contratos de serviços.

Espaço em torno do MFP para troca de suprimentos

A figura a seguir mostra o espaço necessário na frente, acima e na lateral do MFP para a substituição de suprimentos.

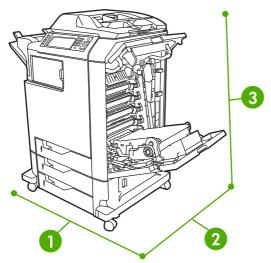


Figura 11-2 Diagrama de espaços para a substituição de suprimentos

1	1160 mm. Se um grampeador/empilhador ou caixa de correio com 3 compartimentos estiver instalado: 1460 mm.
2	980 mm
3	1050 mm

Intervalos aproximados para substituição de suprimentos

A tabela a seguir lista as estimativas dos intervalos de substituição de suprimentos e as mensagens do painel de controle que indicam quando substituir cada item. As condições de uso e os padrões de impressão podem provocar variações nos resultados.

Item	Mensagem da impressora	Número de páginas	Período aproximado
Cartuchos pretos	SUBSTITUA CARTUCHO PRETO	12.000 páginas¹	3 meses
Cartuchos em cores	SUBSTITUA CARTUCHO <colorido></colorido>	12.000 páginas¹	3 meses
Kit de transferência de imagens	SUBSTITUA KIT DE TRANSFERÊNCIA	120.000 páginas²	40 meses
Kit do fusor de imagens	SUBSTITUIR KIT DO FUSOR	150.000 páginas	50 meses

Contagem média aproximada de páginas A4/carta com base em, aproximadamente, 5% de cobertura com uma só cor.

Você pode usar o servidor da Web incorporado para pedir suprimentos. Para obter mais informações, consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>.

² A vida útil aproximada baseia-se em 4.000 páginas por mês.

Execução de manutenção preventiva

O MFP requer manutenção periódica para manter um desempenho ideal. Uma mensagem no painel de controle o alerta quando for o momento de adquirir kits de manutenção preventiva. Procedimentos separados de manutenção são obrigatórios para a parte do MFP e do AAD da impressora.

Kit de manutenção do AAD

Após a alimentação de 90.000 páginas pelo AAD, a mensagem **SUBSTITUIR KIT DO ALIM. DE DOCUMENTO** aparece no visor do painel de controle. Essa mensagem é exibida cerca de um mês antes de o kit precisar ser substituído. Encomende um novo kit quando essa mensagem for exibida. Consulte <u>Números de peça</u> para obter informações sobre como encomendar um novo kit de manutenção do AAD.

O kit de manutenção do AAD inclui os seguintes itens:

- Um conjunto de cilindros de recolhimento
- Uma almofada de separação
- Um kit de folhas mylar
- Um folheto de instrução

Siga as instruções fornecidas com o kit para instalá-lo.

Depois de substituir o kit, redefina a contagem do kit de manutenção do AAD.

Para redefinir a contagem do kit de manutenção do AAD

- Desligue e ligue o MFP.
- Quando XXXb aparecer no visor do painel de controle, mantenha pressionada a tecla 6
 pressionada até que todos os três LEDs pisquem uma vez e permaneçam acesos. (Isso pode levar
 até 20 segundos.)
- 3. Libere a tecla 6 e pressione 3 novamente.
- 4. Pressione 6 para selecionar NOVO KIT DO ALIM. DE DOCUMENTO.
- O MFP executa a sequência de inicialização. O contador do kit de manutenção do AAD é redefinido automaticamente.

Limpeza do MFP

Para manter a qualidade de impressão, limpe completamente o MFP sempre que ocorrerem problemas com a qualidade de impressão e todas as vezes que substituir o cartucho de impressão.



AVISO! Evite encostar na área de fusão ao limpar o MFP. Ele pode estar quente.



CUIDADO Para evitar danos permanentes ao cartucho de impressão, não use produtos à base de amônia no MFP, exceto quando as instruções orientarem.

Limpeza da parte externa do MFP

- Limpe a parte externa do MFP se ela estiver visivelmente marcada.
- Use um pano macio e sem fiapos umedecido apenas em água, ou água e um detergente suave.

Limpeza da tela sensível ao toque


Limpe a tela sensível ao toque sempre que for necessário para remover marcas de dedo ou poeira. Limpe a tela sensível ao toque suavemente com um pano sem fiapos, limpo e umedecido em água.



CUIDADO Use apenas água. Os solventes ou produtos de limpeza podem danificar a tela sensível ao toque. Não derrame ou borrife a água diretamente na tela sensível ao toque.

Para limpar o vidro do scanner

- Limpe o vidro do scanner apenas se houver sujeira visível ou se observar redução da qualidade das cópias, como riscos.
- Limpe o vidro do scanner passando suavemente um pano sem fiapos, limpo e ligeiramente úmido.
 Use um produto à base de amônia somente quando um pano umedecido em água não for suficiente para limpar o vidro do scanner.

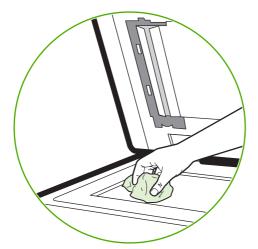



CUIDADO Não derrame ou borrife líquidos diretamente no vidro do scanner. Não pressione excessivamente a superfície de vidro. (Isso pode quebrá-la.)

PTWW Limpeza do MFP 243

Limpeza do sistema de alimentação do AAD

Limpe o AAD apenas se houver marcas ou sujeira visível ou se observar redução da qualidade das cópias, como riscos.

Para limpar o sistema de fornecimento do AAD

1. Abra a tampa do scanner.



Localize o revestimento branco de vinil do AAD.



- 3. Limpe o revestimento do AAD com um pano sem fiapos, limpo e úmido. Use um produto à base de amônia somente quando um pano umedecido em água não for suficiente para limpar os componentes do AAD.
- 4. Limpe o vidro do scanner passando suavemente um pano sem fiapos, limpo e ligeiramente úmido. Use um produto à base de amônia somente quando um pano umedecido em água não for suficiente para limpar o vidro do scanner.

5. Feche a tampa do scanner.



Para limpar os cilindros do AAD

Limpe os cilindros do AAD, se observar má alimentação ou os originais exibirem marcas nas saída do AAD.




CUIDADO Limpe os cilindros somente se observar alimentações defeituosas ou marcas nos originais, ou notar poeira nos cilindros. A limpeza freqüente dos cilindros pode introduzir poeira no dispositivo.

1. Abra a tampa do scanner.



PTWW Limpeza do MFP 245

2. Localize os cilindros próximos ao revestimento branco de vinil do AAD.

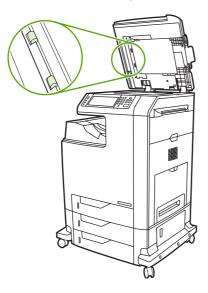

3. Limpe os cilindros suavemente com um pano sem fiapos, limpo e umedecido em água.




CUIDADO Não derrame a água diretamente sobre os cilindros. Isso poderia danificar o dispositivo.


4. Feche a tampa do scanner.



5. Puxe a alavanca de liberação para abrir a tampa do AAD.

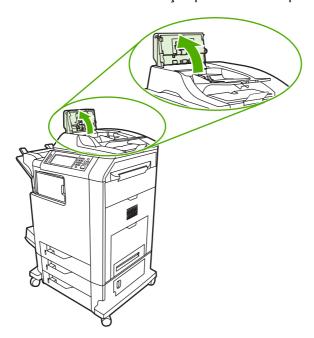

6. Localize os cilindros.

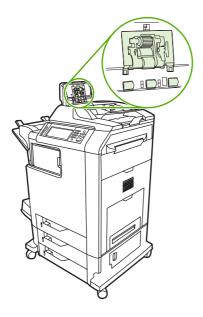


7. Limpe os cilindros com um pano sem fiapos, limpo e umedecido em água.




CUIDADO Não derrame a água diretamente sobre os cilindros. Isso poderia danificar o dispositivo.

PTWW Limpeza do MFP 247

8. Localize a almofada de separação.

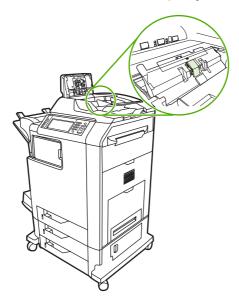

- 9. Limpe o enchimento com um pano sem fiapos, limpo e umedecido em água.
- 10. Feche a tampa do AAD.

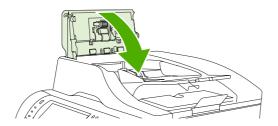

Limpeza da fila mylar

Limpe as fitas mylar na parte inferior da tampa do scanner somente se estiver percebendo uma redução da qualidade das cópias (como linhas verticais) durante as cópias com o AAD.

Para limpar a fita mylar

1. Abra a tampa do scanner.

2. Localize a fita mylar.



- 3. Limpe a fita mylar com um tecido limpo, umedecido e sem fiapos.
- 4. Feche a tampa do scanner.



Nota Fitas mylar para substituição são armazenadas em um envelope que fica abaixo do revestimento branco de vinil do AAD. Siga as instruções do envelope.

PTWW Limpeza do MFP 249

Calibração do scanner


Calibre o scanner para compensar deslocamentos no sistema de captura de imagens do scanner (cabeçote do carro) para digitalizações de AAD e de mesa. Devido a tolerâncias mecânicas, o cabeçote do carro do scanner poderá não ler com precisão a posição da imagem. Durante o procedimento de calibração, os valores de deslocamento do scanner são calculados e armazenados. Os valores de deslocamento são usados ao produzir digitalizações, de forma a capturar a parte correta do documento.

A calibração do scanner deverá ser executada somente se você observar problemas de deslocamento nas imagens digitalizadas. O scanner é calibrado ao sair da fábrica. Raramente é necessária uma nova calibração.

Antes de calibrar o scanner, imprima o alvo de calibração.

Para imprimir o alvo de calibração

- 1. Coloque papel tamanho carta ou A4 na bandeja 1 e ajuste as guias laterais.
- 2. Pressione Menu para entrar nos menus.
- 3. Navegue até DIAGNÓSTICOS e toque nessa opção.
- Navegue até CALIBRAR SCANNER e toque nessa opção.
- 5. Toque em OK para imprimir a primeira passagem do alvo de calibração.
- 6. Coloque a primeira passagem do alvo de calibração voltado para baixo na Bandeja 1, de modo que as setas figuem voltadas para o MFP.
- 7. Toque em OK para imprimir a segunda passagem. O alvo de calibração final *deve* ter a seguinte aparência.

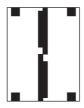



CUIDADO Se o alvo de calibração não tiver a aparência da figura mostrada aqui, o processo de calibração falhará e a qualidade das digitalizações será reduzida. As áreas pretas devem se estender completamente até as bordas curtas da página. Se isso não acontecer, use um marcador preto para estender as áreas pretas até a borda da página. Certifique-se de que o papel esteja carregado corretamente.

- Coloque o alvo de calibração virado para cima no AAD e ajuste as guias laterais.
- **9.** Depois que o alvo de calibração passar pelo AAD uma vez, recoloque-o com a face voltada para baixo no AAD e toque em OK.
- 10. Coloque o alvo da calibração voltado para baixo no vidro do scanner, toque em OK e digitalize a página. Após essa passagem, a calibração está concluída. Se as calibrações forem bemsucedidas, o painel de controle exibirá Calibração de scanner bem-sucedida.

12 Solução de problemas

Este capítulo apresenta informações sobre os seguintes tópicos:

- Solução de problemas em geral
- Como determinar problemas no MFP
- Páginas de informações sobre solução de problemas
- Tipos de mensagem do painel de controle
- Mensagens do painel de controle
- Congestionamentos de papel
- <u>Limpeza de congestionamentos</u>
- Problemas no manuseio da mídia
- Como entender as mensagens do MFP
- Informações sobre as luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos e do grampeador/empilhador
- Informações sobre as luzes do formatador
- Problemas na impressão em cores
- Correção de problemas na qualidade de impressão e cópia
- Solução de problemas de e-mail
- Solução de problemas de conectividade com a rede
- Solução de problemas comuns do Macintosh

PTWW 251

Solução de problemas em geral

Se o MFP não estiver respondendo adequadamente, conclua as etapas da lista de verificação a seguir na ordem em que aparecem. Se o MFP não passar em uma etapa, siga as sugestões de solução de problemas correspondentes. Se uma etapa resolver o problema, não será necessário seguir as demais etapas da lista de verificação.

Lista de verificação de solução de problemas

- 1. Verifique se a luz de Prontidão do MFP está acesa. Se nenhuma luz estiver acesa, execute estes procedimentos:
 - a. Verifique as conexões do cabo de alimentação.
 - **b.** Verifique se a chave liga/desliga está ligada.
 - Verifique a fonte de alimentação conectando o MFP diretamente na parede ou em uma outra tomada.
 - d. Se nenhuma dessas medidas restaurar a energia, entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. (Consulte <u>Atendimento a clientes HP</u> ou o folheto de suporte que acompanha o MFP.)
- Verifique os cabos.
 - **a.** Verifique a conexão do cabo entre o MFP e o computador ou porta de rede. Verifique se a conexão está firme.
 - **b.** Verifique se o cabo não está danificado usando um outro cabo, se possível.
 - c. Verifique a conexão da rede. Consulte Solução de problemas de conectividade com a rede.
- 3. Verifique se a mídia de impressão que você está usando atende às especificações. Consulte Especificações de mídia de impressão.
- **4.** Imprima uma página de configuração (consulte <u>Página de configuração</u>). Se o MFP estiver conectado a uma rede, uma página da HP Jetdirect também será impressa.)
 - **a.** Se as páginas não forem impressas, verifique se ao menos uma das bandejas contém mídia de impressão.
 - b. Se a página ficar presa no MFP, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u>.
- 5. Se a página de configuração for impressa, verifique os seguintes itens:
 - **a.** Se a página for impressa corretamente, isso indica que o hardware do MFP está funcionando. O problema está no computador, no driver da impressora ou no programa.
 - **b.** Se a página não for impressa corretamente, o problema está no hardware do MFP. Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. (Consulte <u>Atendimento a clientes HP</u> ou o folheto de suporte que acompanha o MFP.)
- Selecione uma destas opções:

Windows: Clique em **Iniciar**, clique em **Configurações** e clique em **Impressoras** ou em **Impressoras e aparelhos de fax**. Clique duas vezes em **HP Color LaserJet 4730mfp**.

-ou-

- Mac OS X: Abra o Centro de impressão (ou o Printer Setup Utility no Mac OS X v.10.3) e clique duas vezes na linha da HP Color LaserJet 4730mfp.
- Verifique se instalou o driver da impressora HP Color LaserJet Série 4730mfp. Verifique o programa para se certificar de que você está usando um driver da impressora HP Color LaserJet série 4730mfp.
- 8. Imprima um documento pequeno a partir de outro programa que já tenha funcionado corretamente antes. Se isso funcionar, o problema está no programa que você está utilizando. Se não funcionar (se o documento não for impresso), execute estes procedimentos:
 - a. Tente imprimir o trabalho de outro computador que tenha o software do MFP instalado.
 - **b.** Se o MFP está conectado à rede, conecte-o diretamente a um computador usando um cabo paralelo. Redirecione o MFP para a porta adequada ou reinstale o software, escolhendo o novo tipo de conexão que será usado.
- 9. Se o problema persistir, consulte Como determinar problemas no MFP.

Como determinar problemas no MFP

Situação/mensagem	Soluções	
O visor do painel de controle está em branco e os ventiladores internos não estão funcionando.	Verifique se o MFP está ligado. Pressione todas as teclas par ver se alguma delas está presa. Entre em contato com o representante de serviços autorizado da HP se essas etapa não funcionarem. Consulte <u>Atendimento a clientes HP</u> .	
O MFP está ligado, mas os ventiladores internos não estão funcionando.	Verifique se a tensão da linha está correta para a configuração de alimentação do MFP. (Consulte a etiqueta dentro da tampa superior do MFP para obter requisitos de tensão.) Se estiver utilizando um filtro de linha e a tensão dele estiver fora da especificação, conecte o MFP diretamente à tomada.	
A tensão do MFP está incorreta.	Verifique se a tensão da linha está na faixa correta. (Consulte a etiqueta dentro da tampa superior do MFP para obter requisitos de tensão.)	
As mensagens aparecem no visor do painel de controle.	Consulte Como entender as mensagens do MFP.	
Há mídia de impressão presa no MFP.	Verifique se há congestionamentos. Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u> .	
O visor do painel de controle mostra o idioma incorreto ou caracteres estranhos.	 Reconfigure o idioma no visor do painel de controle. Desligue e ligue o MFP. Quando XXX MB aparecer no visor do painel de controle, pressione e mantenha a tecla 6 pressionada até que todos os três LEDs pisquem uma vez e permaneçam acesos. (Isso pode levar até 20 segundos.) Libere a tecla 6 e pressione 6 novamente. Espere o MFP concluir sua seqüência de inicialização. Quando tiver terminado, o menu Selecione um idioma será exibido no visor do painel de controle. Navegue até o idioma correto e toque nessa opção. 	
Ocorreu um erro durante um trabalho de Envio digital. Ocorreu uma falha no trabalho.	O MFP encontrou um erro durante o trabalho de envio digital. O administrador deve verificar o status do servidor SMTP. Consulte Solução de problemas de e-mail.	
O gateway de e-mail não pôde aceitar o trabalho, porque o anexo é muito grande.	Reduza o tamanho do anexo do e-mail configurando o tamanho máximo de anexo. Configure o tamanho máximo de anexo na guia Envio digital do servidor da Web incorporado. Consulte Utilização do servidor da Web incorporado. Tente usar um formato de arquivo diferente ou enviar apenas algumas páginas do documento por vez.	
É necessária uma conexão de rede para envio digital	O MFP não pode encontrar uma conexão de rede. O administrador deve verificar se o MFP está conectado à rede. Consulte Solução de problemas de conectividade com a rede.	

Páginas de informações sobre solução de problemas

No painel de controle do MFP, é possível imprimir páginas que podem ajudar a diagnosticar problemas. Os procedimentos para imprimir as páginas de informações a seguir estão descritos aqui:

Página de configuração



Nota É recomendável que você imprima uma página de configuração antes de iniciar qualquer diagnóstico do MFP.

- Página de teste do caminho do papel
- Página de registro
- Log de eventos

Página de configuração

Utilize a página de configuração para exibir ou restaurar as configurações atuais do MFP, ajudar a solucionar problemas do MFP ou verificar a instalação de acessórios opcionais, como DIMMs, acessórios de manuseio de papel e linguagens de impressora.

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em INFORMAÇÕES.
- 3. Toque em IMPRIMIR CONFIGURAÇÃO.

A mensagem **Imprimindo... CONFIGURAÇÃO** será exibida no visor até o MFP concluir a impressão da página de configuração. O MFP voltará para o estado **PRONTA** depois da impressão.



Nota Se o MFP estiver configurado com um servidor de impressão HP Jetdirect, um duplexador ou um grampeador/empilhador externo, será impressa uma página de configuração adicional com informações sobre esses dispositivos.

Página de teste do caminho do papel

A página **Teste do caminho do papel** é útil para testar os recursos de manuseio do papel do MFP. Você pode definir o caminho do papel a ser testado selecionando a origem, o destino e outras opções disponíveis no MFP.

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- Toque em DIAGNÓSTICOS.
- 3. Toque em TESTE DE CAMINHO DO PAPEL.

A mensagem **Executando... TESTE DO CAMINHO DO PAPEL** será exibida no visor até que o MFP conclua o teste do caminho do papel. O MFP voltará para o estado **PRONTA** depois de imprimir a página de teste do caminho do papel.

Página de registro

A página **de registro** imprime uma seta horizontal e uma seta vertical que mostram a distância do centro com que uma imagem pode ser impressa na página. É possível definir valores de registro para uma bandeja de modo que uma imagem seja centralizada no verso e na frente de uma página. A

colocação da imagem varia ligeiramente para cada bandeja. Execute o procedimento de registro para cada bandeja.

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em QUALIDADE DE IMPRESSÃO.
- 4. Toque em CONF. REGISTRO.



Nota É possível selecionar uma bandeja especificando uma **ORIGEM**. A **ORIGEM** padrão é a Bandeja 2. Para manter o registro para a Bandeja 2, vá para a etapa 7. Caso contrário, continue na próxima etapa.

- 5. Toque em ORIGEM.
- 6. Selecione uma bandeja.

Depois de selecionar a bandeja, o painel de controle do MFP retorna para o menu **CONF. REGISTRO**.

- 7. Toque em IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE.
- 8. Siga as instruções na página impressa.

Log de eventos

O log lista os eventos do MFP, inclusive congestionamentos, erros de serviços e outras condições.

- 1. Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em DIAGNÓSTICOS.
- 3. Toque em IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS.

A mensagem **Imprimindo... LOG DE EVENTOS** será exibida no visor até o MFP concluir a impressão do log de eventos. O MFP voltará para o estado **PRONTA** depois de imprimir o log de eventos.

Tipos de mensagem do painel de controle

As mensagens do painel de controle são classificadas em três tipos, dependendo de sua gravidade.

- Mensagens de status
- Mensagens de advertência
- Mensagens de erro

Na categoria mensagem de erro, algumas mensagens são classificadas como mensagens de erro *crítico*. Esta seção explica as diferenças entre os tipos de mensagem do painel de controle.

Mensagens de status

As mensagens de status indicam o estado atual do MFP. Elas informam sobre a operação normal do MFP e não exigem qualquer interação para que sejam eliminadas. As mensagens alteram-se acompanhando o estado do MFP. Sempre que o MFP estiver pronto, não estiver ocupado com um trabalho e não houver mensagens de advertência pendentes, a mensagem de status **PRONTA** será exibida se o MFP estiver on-line.

Mensagens de advertência

As mensagens de advertência informam sobre a ocorrência de erros de impressão e de dados. Essas mensagens normalmente se alternam com as mensagens **PRONTA** ou **Status** e permanecem em exibição até o erro ser corrigido. Se **AVISOS ELIMINÁV.** for definido como **TRABALHO** no menu de configuração do MFP, essas mensagens serão eliminadas pelo próximo trabalho de impressão.

Mensagens de erro

As mensagens de erro informam que alguma ação deve ser executada, tal como adicionar papel ou eliminar um congestionamento de papel.

Algumas mensagens de erro são autocontinuáveis; se **CONTINUAR AUTOMATICAMENTE=ATIVADO**, o MFP continuará a operação normal depois de exibir uma mensagem de erro autocontinuável por 10 segundos.



Nota Qualquer botão pressionado durante os 10 segundos de exibição de uma mensagem de erro autocontinuável anula o recurso autocontinuável e a função do botão pressionado terá precedência. Por exemplo, pressionando-se o botão Menu, o menu principal será exibido.

Mensagens de erro crítico

As mensagens de erro crítico informam sobre a falha em um dispositivo. Algumas dessas mensagens podem ser eliminadas ligando e desligando o MFP. Essas mensagens não são afetadas pela definição de **CONTINUAR AUTOMATICAMENTE**. Se o erro crítico continuar, será necessário chamar a assistência técnica.

A tabela a seguir lista e descreve mensagens do painel de controle, em ordem alfabética e numérica.

Mensagens do painel de controle

Lista de mensagens

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
(FS)	O MFP recebeu um comando do sistema de arquivos PJL que tentou executar uma operação ilógica (por exemplo, fazer o download de um arquivo em um diretório inexistente).	Para eliminar a mensagem, toque em OK.	
FALHA OPER. ARQ.		2. Se a mensagem persistir, desligue o	
Para limpar, toque em "OK".		MFP e ligue-o novamente.	
alterna com		3. Se a mensagem aparecer novamente pode haver um problema com o	
PRONTA		aplicativo de software.	
[FS] NÃO	O dispositivo não foi inicializado.	É possível usar o Web JetAdmin para inicializar o dispositivo.	
INICIALIZADO		modulizar o diopositivo.	
[FS] NÃO	O sistema de arquivo flash não foi inicializado. É necessário inicializá-lo antes	Para continuar, toque em OK.	
INICIALIZADO	de poder usá-lo.		
Para limpar, toque em "OK".			
alterna com			
<mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>			
10.00.YY ERRO	O MFP não pode ler nem gravar em pelo menos um tag de memória do cartucho de	1. Desligue e ligue o MFP.	
DE MEMÓRIA DE SUPR.	impressão.	2. Reinstale o cartucho de impressão correspondente ao erro adequado ou	
alterna com	Os valores de YY são:	instale um novo cartucho, se disponíve	
Pressione o 🏿 para obter mais informações.	00 = Cartucho de impressão preto	3. Pressione o ? para obter mais	
O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.	01 = Cartucho de impressão ciano	informações.	
de consumo dos cartácnos de impressão.	02 = Cartucho de impressão magenta	Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço	
	03 = Cartucho de impressão amarelo	http://www.hp.com/support/clj4730mfp	
10.10.YY ERRO	Falta um tag de memória em pelo menos um cartucho de impressão.	1. Desligue e ligue o MFP.	
DE MEMÓRIA DE SUPR.	Os valores de YY são:	2. Reinstale o cartucho de impressão correspondente ao erro adequado ou	
alterna com	00 = Cartucho de impressão preto	instale um novo cartucho, se disponíve	
Pressione o 🏿 para obter mais informações.	01 = Cartucho de impressão ciano	 Pressione o para obter mais informações. 	
O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.	02 = Cartucho de impressão magenta	ппоппаçосъ.	
ao sansamo aos santasmos de impressas.	03 = Cartucho de impressão amarelo		
10.90.XY SUBSTITUA	Um cartucho colorido está sem toner e	Substitua o cartucho colorido.	
CARTUCHO [COLORIDO]	precisa ser substituído.	300000	
Para ajuda, ②			
i aia ajuua, w	O cartucho de impressão não está	Remova e reinstale o cartucho de impressão	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
DESENCAIXADOS			
11.X ERRO RELÆG. INT. Para continuar, toque em "OK".	Esta mensagem é exibida quando ocorre um problema com o relógio em tempo real da placa do formatador. XX = 01 A bateria do relógio está sem carga XX = 02 O relógio em tempo real está inativo	Para continuar, toque em OK. Se este erro ocorrer, o MFP continuará controlando a hora e a data por meio do relógio do processador até ser desligado. Se o erro não for corrigido, você será solicitado a redefinir a data e a hora sempre que o MFP for desligado e ligado novamente.	
13.XX.YY	Há um grampo congestionando o	Pressione para obter informações	
ATOL. NO GRAMPEADOR	grampeador. Verifique se há grampos congestionando o grampeador/empilhador.	detalhadas sobre como limpar o congestionamento.	
Para ajuda, 🏿	Para obter mais informações, consulte Congestionamento no grampeador/ empilhador.	Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.	
		 Se a mensagem persistir mesmo depois que você limpar todas as páginas, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 	
13.XX.YY ATOL.	Há um congestionamento no caminho dúplex.	Pressione o ② para obter informações detalhadas sobre como remover o	
PASS. UNID. DÚPLEX		congestionamento.	
Para ajuda, ⑦		 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções. 	
		Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u> .	
		 Se a mensagem persistir mesmo depois que você limpar todas as páginas, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 	
13.XX.YY ATOL.	Há um congestionamento no caminho do papel.	Pressione o ② para obter informações detalhadas sobre como remover o	
PASSAGEM DO PAPEL		congestionamento.	
Para ajuda, 🏿		2. Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.	
		Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u> .	
		 Se a mensagem persistir mesmo depois que você limpar todas as páginas, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/ clj4730mfp. 	
13.XX.YY ATOL.	Ocorreu um congestionamento na área da	Pressione o ② para obter informações detalhades cobre come remover e	
TAMPA SUP / ÁREA DUP	tampa superior.	detalhadas sobre como remover o congestionamento.	
Para ajuda, 🏿		Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		 Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u>.
		 Se a mensagem persistir mesmo depoi que você limpar todas as páginas, entr em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
13.XX.YY ATOL. NO ACESSÓRIO DE SAÍDA Para ajuda, ⑦	Há papel congestionando um dispositivo externo de manuseio de papel.	Verifique se há papel congestionando o duplexador ou o grampeador/empilhador. Para obter mais informações, consulte Congestionamento no grampeador/empilhador.
		 Pressione ② para obter informações detalhadas sobre como limpar o congestionamento.
		 Use a barra de rolagem para percorre as instruções.
		 Se a mensagem persistir mesmo depoi que você limpar todas as páginas, entr em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
13.XX.YY ATOLAM. SAÍDA ESQUERDA	Há papel atolado na área de saída.	Siga as instruções na caixa de diálogo da tela.
Para ajuda, 🏵		 Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u>.
		 Se a mensagem persistir mesmo depoi que você limpar todas as páginas, entr em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
13.XX.YY ATOLAM. TRAJ. PAPEL	Há vários congestionamentos no caminho do papel. Isso inclui a área da tampa superior.	 Pressione o para obter informações detalhadas sobre como remover o congestionamento.
Para ajuda, 🏿		2. Use a barra de rolagem para percorre as instruções.
		Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u> .
		 Se a mensagem persistir mesmo depoi que você limpar todas as páginas, entr em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
13.XX.YY ATOLAMENTO NA BANDEJA 1	Há papel congestionando a Bandeja 1.	 Pressione o para obter informações detalhadas sobre como remover o congestionamento.
Limpe o atolamento e		Use a barra de rolagem para percorre as instruções.
toque em "OK"		,

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		Para obter mais informações, consu <u>Limpeza de congestionamentos</u> .
		 Se a mensagem persistir mesmo der que você limpar todas as páginas, el em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/supportij4730mfp.
13.XX.YY ATOLAMENTO	Há uma página congestionada nas bandejas 2, 3 ou 4.	Pressione o ② para obter informaçã detalhadas sobre como remover o
NA BANDEJA X	2, 0 00 4.	congestionamento.
Para ajuda, 🏿		 Use a barra de rolagem para percor as instruções.
		Para obter mais informações, consu <u>Limpeza de congestionamentos</u> .
		 Se a mensagem persistir mesmo der que você limpar todas as páginas, el em contato com o Suporte HP no endereço <a href="http://www.hp.com/suppor
clj4730mfp">http://www.hp.com/suppor clj4730mfp.
13.XX.YY ATOLAMENTOS	Há vários congestionamentos no caminho dúplex. Isso inclui a área da tampa superior.	Pressione o para obter informaçã detalhadas sobre como remover o
PASSAGEM DUPLEX		congestionamento.
Para ajuda, 🏿		 Use a barra de rolagem para percor as instruções.
		Para obter mais informações, consu <u>Limpeza de congestionamentos</u> .
		 Se a mensagem persistir mesmo der que você limpar todas as páginas, el em contato com o Suporte HP no endereço <a href="http://www.hp.com/suppor
clj4730mfp">http://www.hp.com/suppor clj4730mfp.
13.XX.YY CONGESTION.	Há papel congestionando o duplexador. Verifique se há papel congestionando o	Pressione ② para obter informações detalhadas sobre como limpar o
REMOVA BANDEJA 2	dispositivo.	congestionamento.
Para ajuda, 🏿		 Use a barra de rolagem para percor as instruções.
		Para obter mais informações, consu <u>Limpeza de congestionamentos</u> .
		 Se a mensagem persistir mesmo der que você limpar todas as páginas, el em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/supportigi4730mfp.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
20 Memória insuficiente	O MFP recebeu mais dados do computador do que pode guardar na memória disponível.	Para continuar imprimindo, toque em OK.
Para ajuda, 🏿	do que pode guardar na memoria disponivei.	
alterna com		Nota Ocorrerá perda de dados.
20 Memória insuficiente		Para evitar esse erro futuramente,
Para continuar, toque em "OK".		reduza a complexidade do trabalho de impressão.
		 Adicionar memória no MFP pode permitir a impressão de páginas mais complexas.
22 EIO X	Ocorreu estouro do buffer de E/S da placa EIO do slot para placa X durante um estado	Para continuar imprimindo, toque em OK.
BUFFER SOBRECARREG.	ocupado.	
Para continuar, toque em "OK".		Nota Ocorrerá perda de dados.
		 Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp
22 SOBREC. BUFFER	Ocorreu estouro do buffer paralelo durante um estado ocupado.	Toque em OK para continuar imprimindo.
PORTA PARALELA E/S	um estado ocupado.	ana .
Para ajuda, 🏿		Nota Ocorrerá perda de dados.
alterna com		Se a mensagem continuar, desconecte
22 SOBREC. BUFFER		o cabo paralelo em ambas as extremidades e reconecte-o.
PORTA PARALELA E/S		
Para continuar, toque em "OK".		 Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp
22 SOBRECARGA BUFFER	Ocorreu estouro do servidor de impressão	Para continuar, toque em OK. Quando octo arra acentacer, poderá boyar pard
E/S INCORPORADO	JetDirect incorporado.	este erro acontecer, poderá haver perd de dados. Se necessário, envie novamente o trabalho para o MFP.
Para continuar, toque em "OK".		Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp
22 SOBRECARGA BUFFER	Ocorreu estouro do buffer USB durante um	Para continuar imprimindo, toque em OK.
USB E/S	estado ocupado.	ON
Para continuar, toque em "OK".		Nota Ocorrerá perda de dados.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp
30.1.YY FALHA NO SCANNER	Ocorreu um erro no scanner.	Desligue e ligue o MFP.
		Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		suporte autorizado da HP. Consulte o folhet de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
40 EIO X TRANSMISSÃO	A conexão com a placa no slot EIO X foi	Para continuar imprimindo, toque em
RUIM	interrompida.	OK.
Para continuar, toque em "OK".		Nota Ocorrerá perda de dados.
		 Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp
40 FALHA NA TRANSM.	Uma conexão com o servidor de impressão	Desligue e ligue o MFP. Pressione 7 para
E/S INTERNA	JetDirect incorporado foi interrompida.	obter mais informações.
Para continuar, toque em "OK".		Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
41.3 TAMANHO INESPER	O papel carregado é maior ou menor na	Se tiver sido selecionado o tamanho incorreto concela o trabelho que
NA BANDEJA X	direção de alimentação do que o tamanho configurado para a bandeja.	incorreto, cancele o trabalho ou pressione o 🎱 para acessar a ajuda.
Para ajuda, 🏿		OU
alterna com		2. Toque em OK para selecionar outra
CARR. BAND. XX		bandeja.
[TIPO] [TAMANHO]		 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
Para usar outra bandeja,		
toque em "OK"		
41.5 TIPO INESPER	O MFP detectou um tipo diferente de papel no caminho configurado na bandeja.	Se tiver sido selecionado o tipo incorreto, cancele o trabalho ou
NA BANDEJA X	no caminio comigurado na bandeja.	pressione ? para acessar a ajuda.
Para ajuda, 🏿		OU
alterna com		Toque em OK para selecionar outra bondaia
CARR. BAND. XX		bandeja.3. Use a barra de rolagem para percorrei
[TIPO] [TAMANHO]		 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
Para usar outra bandeja,		
toque em "OK"		
49.XXXX	Erro crítico de firmware.	Desligue e ligue o MFP.
ERRO DA IMPRESSORA		Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç
Para continuar		http://www.hp.com/support/clj4730mfp
desligue e ligue.		
50.X ERRO DO FUSOR	Erro no fusor.	Desligue e ligue o MFP.
Para continuar, desligue o MPP e depois ligue-o novamente.		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
50.X ERRO DO FUSOR	Erro no fusor.	1. Desligue e ligue o MFP.
Para ajuda, 🕏	O erro pode ter ocorrido devido a uma fonte de alimentação inadequada, a uma voltagem de linha inadequada ou a um problema com o fusor.	 Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
	Os seguintes erros são específicos do fusor:	
	50.1: Erro de temperatura baixa do fusor no termistor principal.	
	50.2: Erro de serviço de aquecimento do fusor.	
	50.1: Erro de temperatura baixa do fusor no termistor principal.	
	50.6: Erro de fusor aberto.	
	50.7: Falha no mecanismo de liberação de pressão do fusor.	
	50.8: Erro de temperatura de pressão baixa do fusor no sub-termistor.	
	50.9: Erro de temperatura de pressão alta do fusor no sub-termistor.	
51.2Y	Ou um feixe de laser detectou um erro ou ocorreu um erro de laser.	Desligue e ligue o MFP.
ERRO DA IMPRESSORA	Os valores de Y são:	2. Se o problema persistir, entre em
Para ajuda, 🕐		contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
alterna com	Descrição de Y	
51.2Y	0 - Preto	
ERRO DA IMPRESSORA	1 - Ciano	
Para continuar	2 - Magenta	
desligue e ligue.	3 - Amarelo	
51.XY ERRO DA IMPRESSORA	Erro no fusor.	Para continuar imprimindo, desligue o MFP e
alterna com	Ello llo lusor.	ligue-o novamente.
Para continuar		
desligue e ligue.		
52.XY ERRO DA IMPRESSORA	Ocorreu um erro no MFP.	Desligue e ligue o MFP. Pressione 7 para
alterna com		obter mais informações.
Para continuar		Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço
desligue e ligue.		http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
53.XY.ZZ VERIF. RAM	Erro de memória.	Se solicitado, toque em OK para continuar. O
EM SLOT DIMM X		MFP deverá passar ao estado PRONTA , mas sem usar toda a memória instalada.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada Caso contrário:	
		1. Desligue o MFP.	
		 Verifique se toda DDR SDRAM atende às especificações e está encaixada corretamente. 	
		3. Ligue o MFP.	
		 Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp 	
54.01 ERRO DA	A impressão não pode continuar. O sensor de umidade ambiental está anormal.	Desligue e ligue o MFP.	
IMPRESSORA	de umidade ambiental esta anormal.	2. Se o problema persistir, entre em	
Para continuar		contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp	
desligue e ligue.			
54.XX	Há um sensor que não está funcionando	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO DA IMPRESSORA	adequadamente.	2. Se o problema persistir, entre em	
Para continuar	Os valores de XX são:	contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp	
desligue e ligue.	01 - Sensor de umidade		
	05 - Sensor de mídia		
	07 - Sensor de posição (inicial) de fase do tambor amarelo		
	08 - Sensor de posição (inicial) de fase do tambor magenta		
	09 - Sensor de posição (inicial) de fase do tambor ciano		
	0A - Sensor de posição (inicial) de fase do tambor preto		
	0B - Sensor de densidade fora do intervalo		
	0C - Calibragem de meio-tom		
	0D - Calibragem de difusão de meio-tom		
	0B - CPR fora do intervalo		
55.0X.YY DC	Erro de comando da impressora.	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO CONTROL.		2. Se o problema persistir, entre em	
Para ajuda, 🏿		contato com o Suporte HP no endereç http://www.hp.com/support/clj4730mfp	
alterna com			
55.0X.YY			
ERRO DA IMPRESSORA			
Para continuar			
desligue e ligue.			

Mensagem do painel de controle	Descrição	Aç	Ação recomendada	
56.XX	Ocorreu um erro no MFP.	1.	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO DA IMPRESSORA		2.	Se o problema persistir, entre em	
Para continuar			contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
desligue e ligue.				
57.0X	Ocorreu um erro no ventilador do MFP.	1.	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO DA IMPRESSORA		2.	Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço	
Para continuar			http://www.hp.com/support/clj4730mfp.	
desligue e ligue.				
58.0X	Foi detectado um erro de tag de memória.	1.	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO DA IMPRESSORA		2.	Se o problema persistir, entre em	
Para ajuda, 🍞			contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.	
alterna com				
58.0X				
ERRO DA IMPRESSORA				
Para continuar				
desligue e ligue.				
59.XY	Ocorreu um erro no motor do MFP.	1.	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO DA IMPRESSORA		2.	Se o problema persistir, entre em	
Para ajuda, 🍞			contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
alterna com			Nota: Esta mensagem também pode	
59.XY			aparecer se a unidade de transferência não estiver instalada ou se estiver	
ERRO DA IMPRESSORA			instalada incorretamente. Verifique se a unidade de transferência foi instalada	
Para continuar			corretamente.	
desligue e ligue.				
60.XX	Erro ao levantar bandeja, onde X é o número	1.	Use a barra de rolagem para percorrer	
ERRO DA IMPRESSORA	da bandeja.		as instruções.	
alterna com		2.	Desligue e ligue o MFP.	
Para continuar		3.	Se a mensagem de erro não desaparecer, grave-a e entre em	
desligue e ligue.			contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
62 NO SYSTEM	Não foi encontrado sistema.	1.	Desligue e ligue o MFP.	
Para continuar		2.	Se o problema persistir, entre em	
desligue e ligue.			contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
64 ERRO DA IMPRESSORA	Ocorreu um erro na digitalização do buffer.	Desligue o MFP e, em seguida, ligue-o novamente.	
Para continuar desligue e ligue.		2. Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado ao MFP, sem espaços entre ele e o acessório. Se o acessório utilizar cabos, desconecte-os e conecte-os novamente. Verifique se todos os parafusos de conexão estão apertados.	
		 Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/ clj4730mfp. 	
65.12.XX COND. DO DISPOSIT. SAÍDA	Um dispositivo de saída externo apresenta uma condição que precisa ser examinada para que a impressão possa continuar.	Desligue e ligue o MFP. Se necessário, reposicione o dispositivo de saída. Verifique se o dispositivo de saída está conectado e se o cabo está firme.	
65.XY.ZZ DISPOSIT. DE SAÍDA DESCONEC.	A comunicação entre o MFP e o dispositivo foi interrompida. É possível que o dispositivo tenha sido desconectado.	Desligue o MFP. Recoloque o grampeador/empilhador no MFP. Ligue o MFP.	
		 Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado ao MFP, sem espaços entre ele e o acessório. Se o acessório utilizar cabos, desconecte-os e conecte-os novamente. Verifique se todos os parafusos de conexão estão apertados. 	
		 Se a mensagem de erro não desaparecer, grave-a e entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 	
66.XX.X ERRO NO	Ocorreu um erro em um acessório externo de manuseio de papel.	Desligue a impressora.	
DISPOSIT. DE SAÍDA		 Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado ao MFP, sem espaços entre ele e o acessório. Se o acessório utilizar cabos, desconecte-os e conecte-os novamente. Verifique se todos os parafusos de conexão estão apertados. 	
		3. Ligue o MFP.	
		 Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/ clj4730mfp. 	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
68.ERRO X GRAV.	Um dispositivo de armazenamento não volátil está cheio. Toque em OK para apagar	Para continuar, toque em OK.
ARMAZENAMENTO PERM.	a mensagem. A impressão pode continuar, mas pode ocorrer comportamento	2. Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.
Para continuar, toque em "OK".	inesperado. Descrição de X 0 para NVRAM embutida 1 para disco removível (flash ou rígido)	3. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
68.X ARM.	Um dispositivo de armazenamento não	Para continuar, toque em OK.
PERMANENTE COMPLETO	volátil está cheio. Toque em OK para apagar a mensagem. A impressão pode continuar, mas pode ocorrer comportamento	No caso de erros 68.0 , desligue o MFP e ligue-o novamente.
Para ajuda, ⑦ alterna com	inesperado. Descrição de X	Se um erro 68.0 persistir, entre em contato com o Suporte HP.
68.X ARM.	0 para NVRAM embutida	No caso de erros 68.1 , utilize o software HP Web Jetadmin para excluir arquivos
PERMANENTE COMPLETO	1 para disco removível (flash ou rígido)	da unidade de disco.
Para continuar, toque em "OK".		5. Se um erro 68.1 continuar, entre em contato com o suporte da HP.
68.X ERR ARMAZENAMEN	Uma ou mais configurações do MFP gravadas no dispositivo de armazenamento	Para continuar, toque em OK.
CONF. ALTERADAS	não volátil são inválidas e foram redefinidas para o padrão de fábrica. Toque em OK para	Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.
Para ajuda, 🏿	apagar a mensagem. A impressão pode continuar, mas pode ocorrer comportamento	3. Se o problema persistir, entre em
alterna com	inesperado.	contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
68.X ERR ARMAZENAMEN		
CONF. ALTERADAS		
Para continuar, toque em "OK". 69.X ERRO DA IMPRESSORA	Ocorreu um erro no MFP.	Desligue e ligue o MFP. Pressione ② para
Para ajuda, ®	Oconca am cho no wit .	obter mais informações.
alterna com		
69.X ERRO DA IMPRESSORA		
Para continuar		
desligue e ligue.		
79.XXXX	Erro crítico de hardware.	Desligue e ligue o MFP.
ERRO DA IMPRESSORA		Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço
Para continuar		http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
desligue e ligue.		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
8X.YYYY	A placa de acessório de E/S no slot X encontrou um erro crítico.	Desligue e ligue o MFP.	
ERRO EIO X	Descrição de X	Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço	
	1: erro no slot 1	http://www.hp.com/support/clj4730mfp.	
	2: erro no slot 2		
8X.YYYY EMBEDDED	Esta mensagem é gerada por uma falha do servidor de impressão JetDirect incorporado.	Desligue e ligue o MFP. Pressione ⑦ para obter mais informações.	
ERRO DE JETDIRECT INCORPORADO 8X.YYYY		Se a mensagem persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
Abaixe a alça verde.	Ou a unidade de transferência não está instalada ou não está instalada corretamente.	 Use a barra de rolagem para acessar o menu STATUS DAS PEÇAS. 	
	сопетатиет.	 Navegue até a unidade de transferência e selecione-a. 	
		3. Pressione 7 para exibir a ajuda.	
		Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.	
A BANDEJA DO EMPILHADOR ESTÁ CHEIA	O compartimento de saída está cheio. A luz âmbar do grampeador/empilhador está piscando.	Remova o papel do compartimento de saída	
ABCDEFGHIJ	Esta mensagem é exibida quando um teste de sensor de caminho do papel ou um teste de caminho do papel é executado. O valor alfabético indica qual sensor está sendo verificado.	Nenhuma ação é necessária.	
0110000000			
alterna com			
Para sair pressione Parar			
Acesso negado	Ocorreu uma tentativa de alterar um item de menu com o mecanismo de segurança do	Entre em contato com o administrador do MFP para alterar a configuração.	
MENUS BLOQUEADOS	painel de controle ativado pelo administrador do MFP. A mensagem desaparecerá em breve e o MFP retornará ao estado PRONTA .		
Aguardando subir p/ band. XX	O MFP está aguardando que a Bandeja 2 ou uma bandeja opcional seja levantada.	Nenhuma ação é necessária.	
Aguarde	O MFP está em processo de limpeza de dados.	Nenhuma ação é necessária.	
Aguarde a reinic.	As definições de disco RAM foram alteradas antes da reinicialização automática do MFP, ou os modos de dispositivo externo foram alterados, ou o MFP está saindo do modo de diagnóstico e reinicializará automaticamente.	Nenhuma ação é necessária.	
da impressora			
ALIMENT. MANUALM.	O trabalho especifica ALIMENTAÇÃO	Adicione papel à Bandeja 1 ou toque em	
[TIPO] [TAMANHO]	MANUAL, mas a Bandeja 1 está vazia. Há outra bandeja disponível.	OK para selecionar outra bandeja.	
alterna com			
ALIMENT. MANUALM.			

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
[TIPO] [TAMANHO]		
Para usar outra bandeja,		
toque em "OK"		
ALIMENT. MANUALM.	Foi enviado um trabalho que especifica	Carregue a Bandeja 1 com o papel
[TIPO] [TAMANHO]	ALIMENTAÇÃO MANUAL e a Bandeja 1 está vazia.	correto e toque em OK para continuar.
Para continuar, toque em "OK".	Não há outra bandeja disponível.	Se solicitado, confirme o tamanho e o tipo do papel carregado.
ALIMENT. MANUALM.	O trabalho especifica ALIMENTAÇÃO	Se o papel correto estiver carregado na
[TIPO] [TAMANHO]	MANUAL, mas a Bandeja 1 já está carregada e configurada para um tipo ou um	Bandeja 1, toque em <mark>OK</mark> .
Para continuar, toque em "OK".	tamanho diferente do especificado no trabalho.	 Caso contrário, retire o papel incorreto e carregue a Bandeja 1 com o papel especificado.
alterna com		·
ALIMENT. MANUALM.		 Confirme se as guias da mídia estão na posição correta.
[TIPO] [TAMANHO]		4. Para utilizar outra bandeja, retire o
Para ajuda, 🏿		papel da Bandeja 1 e, em seguida, toque em OK.
ALIMENT. MANUALM.	Foi enviado um trabalho que especifica ALIMENTAÇÃO MANUAL e a Bandeja 1	Carregue a Bandeja 1 com o papel especificado.
[TIPO] [TAMANHO]	está vazia. Há outra bandeja disponível.	·
Para usar outra bandeja,		Se solicitado, confirme o tamanho e o tipo do papel carregado.
toque em "OK"		3. Caso contrário, toque em OK para
alterna com		selecionar outra bandeja.
ALIMENT. MANUALM.		
[TIPO] [TAMANHO]		
Para ajuda, 🏿		
ALIMENTE A PILHA DE	As páginas pares de um documento de	Siga as instruções na caixa de diálogo de
SAÍDA MANUALMENTE	impressão frente e verso manual foram impressas e o MFP está aguardando que a	instrução Imprimir em ambos os lados do computador.
alterna com	pilha de saída seja inserida para imprimir as páginas ímpares.	OU
Toque no botão "OK" para imprimir		Pressione ⑦ para obter ajuda no MFP.
o verso das páginas		
Anexo grande demais	Os documentos digitalizados ultrapassaram o limite de tamanho do servidor.	Envie o trabalho novamente usando resolução inferior, configuração menor de tamanho de arquivo ou menos páginas. Consulte Utilização do servidor da Web incorporado para saber mais como reduzir o tamanho do anexo. Entre em contato com o administrador da rede para solicitar o envio de documentos digitalizados utilizando vários e-mails.
A PORTA DO GRAMPEADOR ESTÁ ABERTA	A porta do módulo do grampeador está aberta. O grampeador/empilhador não	Feche a porta do módulo do grampeador.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
	funciona nessas condições. A luz âmbar do grampeador/empilhador está piscando.	
A PORTA DO GRAMPEADOR ESTÁ ABERTA	A tampa superior da unidade do grampeador está aberta. A unidade não funciona.	Feche a tampa superior e envie o trabalho novamente.
AQUECENDO	O MFP está saindo do modo de consumo reduzido. A impressão continuará assim que o aquecimento for concluído.	Nenhuma ação é necessária.
A TAMPA SUPERIOR DO EMPILHADOR ESTÁ ABERTA	A porta de acesso ao congestionamento está aberta. O grampeador/empilhador não funciona nessas condições. A luz âmbar do grampeador/empilhador está piscando.	Feche a porta de acesso ao congestionamento.
A TAMPA SUPERIOR DO EMPILHADOR ESTÁ ABERTA	A tampa superior da unidade do empilhador está aberta. A unidade não funciona.	Feche a tampa superior e envie o trabalho novamente.
Ativando disco EIO X	O dispositivo de disco EIO no slot X está girando.	Nenhuma ação é necessária.
ATOLAMENTO DE PAPEL NO DISPOSITIVO	Há um congestionamento no grampeador/ empilhador.	 Pressione o para obter informações detalhadas sobre como remover o congestionamento.
DE SAÍDA EXTERNO 13.XX.YY		 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
		3. Se a mensagem persistir mesmo depois que você limpar todas as páginas, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
ATOLAMENTO NO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	Há papel atolado no AAD.	Remova o papel atolado do AAD. Siga as instruções na caixa de diálogo da tela. Para obter mais informações, consulte <u>Limpeza de congestionamentos</u> .
		Se a mensagem persistir depois que todos os congestionamentos forem eliminados, talvez haja um sensor emperrado ou quebrado. Entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
Bandeja de saída X cheia	O compartimento de saída especificado está cheio e a impressão não pode continuar.	Esvazie o compartimento para continuar a impressão.
BANDEJA X ABERTA	A bandeja especificada está aberta ou não	Feche a bandeja.
Para ajuda, 🏿	está totalmente fechada.	
alterna com		
PRONTA		
BD X VAZ	A bandeja especificada está vazia e o	Carregue a bandeja em um momento mais
[TIPO] [TAMANHO]	trabalho atual não necessita dela para ser impresso.	conveniente.
alterna com		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
PRONTA		
Calibrando	O MFP está sendo calibrado.	Nenhuma ação é necessária.
Cancelando	O MFP está em processo de cancelar um trabalho. A mensagem continua sendo exibida enquanto o trabalho é parado, o caminho do papel é limpo e todos os dados de entrada restantes no canal de dados ativos são recebidos e descartados.	Nenhuma ação é necessária.
CARR. BAND. XX	Esta mensagem é exibida quando a Bandeja	Carregue a bandeja com o papel correto e
[TIPO] [TAMANHO]	XX é selecionada mas não é carregada e não há outras bandejas de papel disponíveis para	toque em OK para continuar.
Para ajuda, 🏿	uso.	
CARR. BAND. XX	Ou a bandeja XX está vazia ou está	Carregue a bandeja com o papel
[TIPO] [TAMANHO]	configurada para um tipo e um tamanho diferentes dos especificados no trabalho, e	especificado.
Para usar outra bandeja,	outra bandeja está disponível.	Confirme se as guias da mídia estão na posição correta.
toque em "OK"		3. Se solicitado, confirme o tamanho e o
alterna com		tipo do papel carregado.
CARR. BAND. XX		 Para usar outra bandeja, toque em OK
[TIPO] [TAMANHO]		
Para ajuda, 🏿		
CARR BAND 1:	Esta mensagem é exibida quando a Bandeja	Carregue o papel correto na Bandeja 1.
[TIPO] [TAMANHO]	1 é selecionada mas não é carregada e não há outras bandejas de papel disponíveis para uso.	Confirme se as guias da mídia estão na posição correta.
Para ajuda, 🏿		Se solicitado, confirme o tamanho e o
		tipo do papel carregado.
CARR BAND 1:	A Bandeja 1 está carregada e configurada para um tipo e tamanho diferentes dos	Se o papel correto estiver carregado, toque em OK.
[TIPO] [TAMANHO]	especificados no trabalho.	Caso contrário, retire o papel incorreto
Para continuar, toque em "OK".		e carregue a Bandeja 1 com o papel especificado.
alterna com		 Se solicitado, confirme o tamanho e o
CARR BAND 1:		tipo do papel carregado.
[TIPO] [TAMANHO]		 Confirme se as guias da mídia estão na posição correta.
Para ajuda, 🏿		, ,
		 Para utilizar outra bandeja, retire o papel da Bandeja 1 e, em seguida, toque em OK.
CARR BAND 1:	Esta mensagem é exibida quando a Bandeja 1 é selecionada mas não é carregada e há	Carregue o papel correto na Bandeja 1
[TIPO] [TAMANHO]	outras bandejas de papel disponíveis para	 Confirme se as guias da mídia estão na posição correta.
Para usar outra bandeja,	uso.	posição correta.
toque em "OK"		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Alterna com		3. Se solicitado, confirme o tamanho e o tipo do papel carregado.
CARR BAND 1:		4. Para utilizar outra bandeja, retire o
[TIPO] [TAMANHO]		papel da Bandeja 1 e, em seguida, toque em OK.
Para ajuda, 🏿		·
Carregando	Programas e fontes podem ser armazenados no sistema de arquivos do MFP e são	Nenhuma ação é necessária. Não desligue o MFP.
programa X	carregados na memória RAM quando o MFP é ligado. O número XX especifica um número	
NÃO DESLIGUE	seqüencial indicando o programa que está sendo carregado.	
CARRO DE DIGITALIZAÇÃO TRAVADO Verifique a alavanca de travas, ligue e desligue.	O carro do scanner de mesa está travado, por motivos de transporte.	Desligue o MFP, destrave o carro do scanner e ligue o MFP novamente.
Compartimento de saída do AAD cheio	O compartimento de saída do AAD suporta 50 folhas de papel. O MFP pára quando o compartimento está cheio.	Remova o papel do compartimento de saída do AAD.
CONECTAR NOVAMENTE COMPARTIM. DE SAÍDA	O compartimento de saída padrão desconectou quando o MFP foi ligado, ou o cabo do grampeador/empilhador, ou a caixa de correio com 3 compartimentos não está conectada ao MFP.	Desligue o MFP. Se estiver usando o grampeador/empilhador ou a caixa de correio com 3 compartimentos, verifique se o cabo está conectado ao MFP. Reconecte o compartimento de saída e ligue o MFP. Observe o LED do dispositivo de saída. Se estiver piscando ou vermelho, consulte Informações sobre as luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos e do grampeador/empilhador.
CONEXÃO RUIM DA	O duplexador não está corretamente	Desligue o MFP.
UNIDADE DÚPLEX	conectado e deve ser reinserido para que a impressão possa continuar.	Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
alterna com		Se a mensagem de erro não desaparecer,
Para ajuda, 🏿		grave-a e entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
CONEXÃO RUIM NA	A bandeja de entrada de 500 folhas não está conectada ao MFP adequadamente.	 Verifique se o MFP está sobre uma superfície nivelada.
BANDEJA OPCIONAL		2. Desligue o MFP.
		Recoloque a bandeja de entrada de 500 folhas do MFP.
		Ligue o MFP após ter recolocado a bandeja de entrada de 500 folhas.
CONFIGURAÇÃO SALVA	Uma opção de menu foi salva.	Nenhuma ação é necessária.
Consumo reduzido ativado	O MFP está no modo de consumo reduzido. O pressionamento de um botão, o recebimento de dados imprimíveis ou uma condição de erro limpará esta mensagem.	Nenhuma ação é necessária.
Criando PÁGINA DE LIMPEZA	Esta mensagem é exibida durante a geração de uma página de limpeza. Quando a página é concluída, o visor do painel de controle faz	Nenhuma ação é necessária.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
	backup de uma tela no menu QUALIDADE DE IMPRESSÃO.	Quando a página de limpeza for impressa, siga as instruções que ela contém para processá-la.	
DADOS RECEBIDOS	O MFP recebeu dados e está aguardando comando de esvaziar buffer. Quando o MFP	Para continuar imprimindo, toque em OK.	
Para imprimir a última página, toque em "OK"	receber outro arquivo, a mensagem deverá desaparecer.		
alterna com			
PRONTA			
DATA/HORA	Prompt para configuração de data e hora do MFP. O formato padrão é [AAAA]/[MMM]/ [DD] [HH]-[MM].	Para alterar, toque em OK e siga os prompts de hora e data.	
DISCO	O MFP recebeu um comando do sistema de arquivos PJL que tentou executar uma	Para eliminar a mensagem, toque em OK.	
FALHA OPER. ARQ. Para limpar, toque em "OK".	operação ilógica (por exemplo, fazer o download de um arquivo em um diretório inexistente). A impressão pode continuar.	Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.	
alterna com		3. Se a mensagem aparecer novamente,	
PRONTA		pode haver um problema com o aplicativo de software.	
DISCO	O dispositivo do sistema de arquivos está protegido e não é possível gravar novos arquivos.	Para permitir a gravação no disco,	
PROTEG. DE GRAV.		desligue a proteção contra gravação utilizando o HP Web Jetadmin.	
Para limpar, toque em "OK".		2. Para eliminar a mensagem, toque em OK.	
alterna com		3. Se a mensagem persistir, desligue o	
PRONTA		MFP e ligue-o novamente.	
DISCO	O MFP recebeu um comando do sistema de arquivos PJL que tentou armazenar alguma coisa no sistema de arquivos, mas não foi possível, pois ele está cheio.	Utilize o software HP Web Jetadmin para excluir arquivos da unidade de	
SIST. ARQ. CHEIO Para limpar, toque em "OK".		disco EIO, ou exclua o trabalho armazenado a partir do painel de	
alterna com		controle do MFP.	
PRONTA		Para eliminar a mensagem, toque em OK.	
, none		Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.	
DISCO DE RAM	O MFP recebeu um comando do sistema de arquivos PJL que tentou executar uma operação ilógica (por exemplo, fazer o download de um arquivo em um diretório inexistente).	Para eliminar a mensagem, toque em	
FALHA OPER. ARQ.		OK.	
Para limpar, toque em "OK".		 Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente. 	
alterna com	A impressão pode continuar.	3. Se a mensagem aparecer novamente,	
PRONTA		pode haver um problema com o aplicativo de software.	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
DISCO DE RAM PROTEG. DE GRAV.	O dispositivo do sistema de arquivos está protegido e não é possível gravar novos arquivos.	 Para permitir a gravação no disco RAM desligue a proteção contra gravação, utilizando o software HP Web Jetadmin
Para limpar, toque em "OK".		Para eliminar a mensagem, toque em OK.
alterna com		
PRONTA		 Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.
DISCO DE RAM	O MFP recebeu um comando do sistema de arquivos PJL que tentou armazenar alguma	Para eliminar a mensagem, toque em OK.
SIST. ARQ. CHEIO	coisa no sistema de arquivos, mas não foi possível, pois ele está cheio.	Se a mensagem persistir, desligue o
Para limpar, toque em "OK".	possivei, pois ele esta chelo.	MFP e ligue-o novamente.
alterna com PRONTA		Nota Essa ação também exclui todos os arquivos gravados na RAM
DISCO EIO X	O disco EIO no slot X não funciona	1. Desligue o MFP.
NÃO FUNCIONAL	corretamente.	Remova o disco EIO do slot indicado e substitua por uma nova unidade de
Para ajuda, 🏿		disco EIO.
Disco interno girando	O disco interno está girando. Geralmente, esta mensagem é exibida por aproximadamente 15 segundos quando o MFP sai do modo de consumo reduzido. Você ainda poderá imprimir trabalhos, mas os trabalhos que exigirem acesso a disco, como os de cópia rápida, precisarão aguardar a inicialização do disco.	Nenhuma ação é necessária.
Disco interno inicializando	O dispositivo de disco interno está sendo inicializado.	Nenhuma ação é necessária.
DISCO INTERNO NÃO FUNCIONAL	O disco interno não está funcionando corretamente.	Desligue e ligue o MFP. Se o erro persistir, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
ENCAIXE OU FECHE A BANDEJA XX	A bandeja X deve ser inserida ou fechada para que o trabalho atual possa ser impresso.	Feche a bandeja indicada.
Para ajuda, ®		
Envio Digital da HP: Erro na entrega	Ocorreu uma falha em um trabalho de envio digital e ele não pôde ser entregue.	Tente enviar o trabalho novamente.
Erro ao Executar Trabalho de Envio Digital. O trabalho falhou.	Ocorreu uma falha em um trabalho de envio digital e ele não pôde ser entregue.	Tente enviar o trabalho novamente.
Erro de comunicações de envio digital	Ocorreu um erro durante um trabalho de envio digital.	Consulte o administrador da rede.
Erro de inclinação do AAD	Há papel inclinado no AAD.	Verifique se as guias de papel estão alinhadas às laterais dos originais e se todos os originais têm o mesmo tamanho. Remova o papel remanescente do AAD e feche a tampa do AAD. Siga as instruções na caixa de diálogo da tela.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Erro de recebimento do AAD	O AAD presenciou um erro ao receber o papel.	Verifique se o original não contém mais de 30 páginas. Siga as instruções na caixa de diálogo da tela.
Erro mecânico	Ocorreu um erro mecânico no AAD.	Desligue e ligue o MFP. Para eliminar temporariamente essa mensagem, toque em Ignorar. Se a mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/ suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Erro na parte frontal do sistema óptico	Ocorreu um erro no scanner.	Para limpar temporariamente a mensagem e poder enviar um fax ou enviar a um e-mail, toque em Ignorar. Se esta mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
ERRO NO ACESSÓRIO USB	Esta mensagem é exibida quando um acessório USB conectado consome muita	Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
Para ajuda, ?	energia. Quando isso ocorre, a porta ACC é desativada e a impressão é interrompida.	
Erro no servidor de envio digital	O MFP não pode se comunicar com o servidor.	Verifique a conexão da rede. Consulte o administrador da rede.
Excluindo	O MFP está excluindo o trabalho armazenado.	Nenhuma ação é necessária.
EXCLUINDO TRABALHOS PARTICULARES	O MFP está excluindo um trabalho particular armazenado. É necessário ter um PIN para excluir um trabalho particular.	Nenhuma ação é necessária.
Executando	Uma atualização de firmware está sendo executada.	Não desligue o MFP até que ele retorne ao estado PRONTA .
atualização		
Executando	O MFP está executando um teste de impressão/parada.	Nenhuma ação é necessária.
IMPRIMIR/ PARAR TESTE		
Executando TESTE	O MFP está executando um teste do caminho	Nenhuma ação é necessária.
DO CAMINHO DO PAPEL	do papel.	
Falha de digitalização Pressione "Iniciar" para digitalizar novamente	A digitalização foi bem-sucedida e o documento precisa ser redigitalizado.	Se necessário, reposicione o documento para digitalizá-lo novamente e pressione Iníciar.
FALHA DISCO	Ocorreu uma falha de dispositivo na unidade especificada. A impressão pode continuar para os trabalhos que não exigem acesso à unidade de disco.	Para eliminar a mensagem, toque em OK.
DISPOS.		
Para limpar, toque em "OK".		Se a mensagem continuar, remova e reinstale a unidade de disco EIO.
alterna com		3. Ligue o MFP novamente.
PRONTA		Se a mensagem ainda continuar, substitua a unidade de disco EIO.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
FALHA DISCO DE RAM DISPOS.	Ocorreu uma falha de dispositivo na unidade especificada.	Para eliminar a mensagem, toque em OK.
Para limpar, toque em "OK".		2. Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.
alterna com PRONTA		3. Se a mensagem ainda continuar, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
FALHA FLASH	Ocorreu uma falha de dispositivo na unidade especificada. A impressão pode continuar	Para eliminar a mensagem, toque em OK.
DISPOS. Para limpar, toque em "OK".	para os trabalhos que não exigem DIMM Flash.	Se a mensagem continuar, remova e reinstale a unidade de disco EIO.
alterna com		3. Ligue o MFP novamente.
PRONTA		 Se a mensagem ainda continuar, substitua a unidade DIMM Flash.
Fechar tampa.	É necessário fechar a tampa superior.	Feche as tampas frontais.
Para ajuda, 🏿		Nota Esta mensagem também pode aparecer se o fusor não estiver instalado ou se estiver instalado incorretamente. Verifique se o fusor foi instalado corretamente.
Feche a tampa sup.	A tampa superior do MFP está aberta.	Feche a tampa superior.
FLASH PROTEG. DE GRAV.	O dispositivo do sistema de arquivos está protegido e não é possível gravar novos arquivos.	 Para permitir a gravação na Memória Flash, desative a proteção contra gravação utilizando o HP Web Jetadmin.
Para limpar, toque em "OK". alterna com		Para eliminar a mensagem, toque em OK.
PRONTA		Se a mensagem persistir, desligue o MFP e ligue-o novamente.
FLASH SIST. ARQ. CHEIO	O MFP recebeu um comando do sistema de arquivos PJL que tentou armazenar alguma coisa no sistema de arquivos, mas não foi	Utilize o software HP Web Jetadmin para excluir arquivos da Memória Flash e tente novamente.
Para limpar, toque em "OK".	possível, pois ele está cheio.	Para eliminar a mensagem, toque em OK.
alterna com		3. Se a mensagem persistir, desligue o
Girando motor	Um teste de componente está em andamento e o componente selecionado é o motor do cartucho <colorido>.</colorido>	MFP e ligue-o novamente. Pressione Parar quando estiver pronto para parar esse teste.
Para sair pressione Parar		
Girando motor	O MFP está executando um teste de componente e o componente selecionado é	Pressione Parar quando estiver pronto para parar esse teste.
Para sair pressione Parar	um motor.	•

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
GRAMPEADOR SEM GRAMPOS	Restam menos de 20 grampos utilizáveis no cartucho do grampeador. A luz de status é verde sólida.	Solicite e instale um novo cartucho de grampeador. Para obter informações sobre como substituir o cartucho do grampeador, consulte Suprimentos e acessórios.
Impossível armazenar trabalho	Um trabalho não pode ser armazenado devido a um problema na memória, no disco	Instale mais memória ou uma unidade de disco no MFP. Se houver uma unidade de
NOME DO TRABALHO	ou na configuração.	disco instalada, exclua os trabalhos de impressão armazenados anteriormente.
alterna com		
Processando		
Impossível enviar fax. Verifique a configuração do fax.	O MFP não pôde enviar o fax.	Consulte o administrador da rede.
Impossível imprimir várias cópias do trabalho	O trabalho de impressão não pode ser executado devido a um problema na	Instale mais memória ou uma unidade de disco no MFP.
alterna com	memória, no disco ou na configuração. Apenas uma cópia será produzida.	
Processando		
IMPRESSÃO PARADA	Esta mensagem é exibida quando um teste de impressão/parada é executado e o tempo	Para continuar imprimindo, toque em OK.
Para continuar, toque em "OK".	expira.	
Imprimindo	Esta mensagem será exibida enquanto a página de amostras CMYK do MFP estiver	Nenhuma ação é necessária.
Amostras CMYK	sendo gerada.	
Imprimindo	Esta mensagem será exibida enquanto a página de amostras RGB do MFP estiver	Nenhuma ação é necessária.
Amostras RGB	sendo gerada.	
Imprimindo	O MFP está gerando a página de configuração. O MFP retornará ao estado	Nenhuma ação é necessária.
CONFIGURAÇÃO	PRONTA quando a página for concluída.	
Imprimindo	O MFP está gerando a página do diretório de armazenamento em massa. O MFP	Nenhuma ação é necessária.
DIRETÓRIO DE ARQUIVO	retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	
Imprimindo	O MFP está gerando a lista de tipos de linguagem PCL ou PS. O MFP retornará ao	Nenhuma ação é necessária.
LISTA DE FONTES	estado PRONTA quando a página for concluída.	
Imprimindo	O MFP está gerando a página do log de	Nenhuma ação é necessária.
LOG DE EVENTOS	eventos. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	
Imprimindo	O MFP está gerando o mapa de menus. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a	Nenhuma ação é necessária.
MAPA DO MENU	página for concluída.	
Imprimindo	O MFP está gerando a página de	Nenhuma ação é necessária.
PÁGINA DEMO	demonstração. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	
Imprimindo	O MFP está gerando a página de registro. O MFP retornará ao menu CONF. REGISTRO	Siga as instruções nas páginas impressas.
PÁGINA DE REGISTRO	quando a página for concluída.	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Imprimindo Página de uso	O MFP está gerando a página de uso. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	Nenhuma ação é necessária.
Imprimindo PÁGINA DIAGNÓSTICO	O MFP está gerando a página de diagnóstico. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	Nenhuma ação é necessária.
Imprimindo SOLUÇÃO DE PROBLEMAS QI	O MFP está gerando as páginas de solução de problemas na qualidade de impressão. O MFP retornará ao estado PRONTA quando as páginas forem impressas.	Siga as instruções nas páginas impressas.
Imprimindo STATUS DAS PEÇAS	O MFP está gerando a página de status dos suprimentos. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	Nenhuma ação é necessária.
Imprimindo TESTE DO MECANISMO	O MFP está gerando a página de teste do mecanismo. O MFP retornará ao estado PRONTA quando a página for concluída.	Nenhuma ação é necessária.
Inicializando	Esta mensagem é exibida quando o MFP é ligado, assim que começa a inicialização das tarefas individuais.	Nenhuma ação é necessária.
Inicializando armaz. permanente	É exibida quando o MFFP é ligado, para mostrar que o armazenamento permanente está sendo inicializado.	Nenhuma ação é necessária.
Inicializando disco EIO X	O dispositivo de disco EIO no slot X está sendo inicializado.	Nenhuma ação é necessária.
INSTALAR CARTUCHO [COLOR]	O cartucho não está instalado ou não foi instalado corretamente no MFP.	Abra as tampas superior e lateral e, e seguida, abra a unidade de transferência de imagens.
alterna com PARA AJUDA ?		CUIDADO A unidade de transferência de imagens pod ser danificada facilmente.
O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.		 Insira o cartucho de impressão e verifique se está totalmente encaixado Feche a unidade de transferência de imagens e, em seguida, feche as tampas superior e lateral.
		4. Se o erro continuar, entre em contato com o Suporte HP no endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfr
INSTALE FUSOR	Ou o fusor não está instalado ou não está instalado corretamente.	 Verifique se o fusor está instalado no MFP e se está bem encaixado. Use a barra de rolagem para percorre
		 Use a barra de rolagem para percorre as instruções.
Instale suprimentos	No mínimo um item de suprimento está ausente ou posicionado incorretamente no MFP e outro item de suprimento está ausente, na posição incorreta, acabou ou está acabando. Insira o suprimento ou verifique se está totalmente encaixado.	 Pressione Menu para acessar o menu STATUS DAS PEÇAS.
Para obter o status, toque em "OK". O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.		2. Toque em INFORMAÇÕES.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		 Use a barra de rolagem para destacar o suprimento específico que apresenta problema.
		 Pressione para exibir a ajuda do suprimento.
		 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
LIMPANDO	Uma página de limpeza está sendo processada.	Nenhuma ação é necessária.
Limpando caminho do papel	Ocorreu congestionamento de papel ou, ao ser ligado, o MFP detectou papel mal colocado. O MFP está tentando ejetar as páginas congestionadas automaticamente.	Nenhuma ação é necessária.
Limpando o log de eventos	Esta mensagem é exibida durante a limpeza do log de eventos. O MFP sairá dos MENUS assim que o log de eventos tiver sido limpo.	Nenhuma ação é necessária.
LIMPEZA DO DISCO X% CONCLUÍDA	Um dispositivo de armazenamento está sendo limpo. Não desligue o MFP. Quando o processo estiver concluído, o MFP reiniciará automaticamente.	Nenhuma ação é necessária.
LINGUAGEM	A PJL encontrou um pedido de uma	Pressione o ② para obter informações
NÃO DISPONÍVEL	linguagem inexistente no MFP. O trabalho será cancelado e nenhuma página será	detalhadas.
Para continuar, toque em "OK".	impressa.	Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
alterna com		3. Imprima novamente, utilizando o driver
LINGUAGEM		correto para o dispositivo.
NÃO DISPONÍVEL		
Para ajuda, 🏿		
MEMÓRIA INSUFICIENTE	O dispositivo não tem memória suficiente	Para utilizar o dispositivo sem dados,
PARA CARREGAR FONTES/DADOS	para carregar os dados, como fontes ou macros, do local especificado. Dispositivo	toque em OK.
Para ajuda, ?	pode ser um dos seguintes:	Para solucionar o problema, acrescente mais memória ao dispositivo. Memória
alterna com	INTERNO = ROM diretamente na placa do formatador	DDR SDRAM: 128MB (Q2630A) ou 256MB (Q2631A).
Dispositivo	SLOT P/ CARTÃO X = cartão de fonte no slot	(7
Para continuar, toque em "OK".	X	
, , , , , ,	DIMMS	
	DISCO EIO X = disco rígido removível instalado no slot de EIO X	
	O MFP está no modo de diagnóstico	Pressione a tecla Parar para sair do modo de
Modo Diagnósticos		
Modo Diagnósticos pronto	especial.	diagnóstico especial.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Movendo solenóide Para sair pressione Parar	O MFP está executando um teste de componente e o componente selecionado é um solenóide.	Nenhuma ação é necessária.
<u> </u>		Nanhuma asão á passocário
Movendo solenóide e motor	O MFP está executando um teste de componente e os componentes	Nenhuma ação é necessária.
Para sair pressione Parar	selecionados são o solenóide e o motor.	
MUITAS FOLHAS PARA GRAMPEAR	Trinta é o número máximo de folhas que podem ser grampeadas em qualquer tipo de papel ou gramatura. O trabalho de impressão é concluído, mas não é grampeado.	Grampeie manualmente os trabalhos de impressão que contenham mais de 30 folhas.
NÃO É POSSÍVEL ENVIAR		Para ocultar temporariamente essa mensagem para enviar por fax ou para email, toque em Ignorar. Se a mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
NÃO É POSSÍVEL ENVIAR TRABALHO		Para ocultar temporariamente essa mensagem para enviar por fax ou para email, toque em Ignorar. Se a mensagem persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
NÃO HÁ TRABALHOS ARMAZENADOS	Não há trabalhos armazenados no disco EIO. Esta mensagem é exibida quando o usuário entra no menu RECUPERAR TRABALHO e não há trabalhos para serem recuperados.	Nenhuma ação é necessária.
Nenhum trabalho para cancelar	Nenhum trabalho armazenado pode ser cancelado.	Nenhuma ação é necessária.
O Gateway de E-mail não respondeu. O trabalho falhou.	Um gateway excedeu o valor do tempo de espera.	Valide o endereço IP SMTP. Consulte Solução de problemas de e-mail
O Gateway de E-mail rejeitou o trabalho devido às informações de endereço. O trabalho falhou.	Um ou mais endereços de e-mail está incorreto.	Envie o trabalho novamente.
O Serviço de envio digital deve ser atualizado para suportar a versão do firmware do MFP. Entre em contato com o administrador.	O serviço de envio digital não é suportado pela versão do firmware atualmente instalada para o MFP.	Verifique a versão do firmware. Consulte o administrador da rede.
O Serviço de envio digital em <endereço ip=""> não atende este MFP. Contate o administrador.</endereço>	O MFP não pode se comunicar com o endereço IP especificado.	Verifique o endereço IP. Consulte o administrador da rede.
Papel atolado no AAD	Há papel atolado no AAD.	Siga as instruções na caixa de diálogo da tela. Para obter mais informações, consulte Limpeza de congestionamentos.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
PASS. SAÍDA PAPEL ABERTA	A passagem entre o MFP e o dispositivo de saída está aberta e deve ser fechada antes que a impressão possa continuar.	Se você possui uma caixa de correio com 3 compartimentos instalada, verifique se a porta de acesso ao congestionamento está fechada.	
		 Se você possui um grampeador/ empilhador instalado, verifique se o cartucho de grampos está encaixado na posição e se a porta do cartucho de grampos está fechada. 	
Pausada	O MFP está em pausa e não há nenhuma	Pressione a tecla Parar.	
P/ voltar a Pronta,	mensagem de erro pendente no visor. A E/S continua recebendo dados até que a memória esteja cheia.		
pressione PARAR	memona esteja oneia.		
PEÇA CARTUCHO	O cartucho de impressão identificado está quase no fim de sua vida útil. O MFP está	Pressione para exibir a ajuda da mensagem.	
[COLORIDO] O medidor de suprimentos exibirá os níveis	pronto e continuará imprimindo até atingir a estimativa do número de páginas indicado. A estimativa de páginas restantes baseia-se no	Obtenha o número de peça do cartucho de impressão indicado.	
de consumo dos cartuchos de impressão.	histórico de cobertura de página deste MFP.	3. Solicite o cartucho de impressão.	
alterna com	A impressão continuará até que um suprimento necessite ser substituído.	Nota As informações para solicitar	
PRONTA O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.	suprimento necessite sei substituto.	suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte Utilização do servidor da Web incorporado para obter mais informações.	
PEÇA KIT DE TRANSF.	A unidade de transferência está no fim de sua vida útil.	Pressione para exibir a ajuda da mensagem.	
MENOS DE X PÁG.		•	
Para ajuda, 🏿	A impressão pode continuar.	 Obtenha o número de peça do kit de transferência na ajuda. 	
alterna com		3. Solicite o kit de transferência.	
PRONTA		Nota As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte Utilização do servidor da Web incorporado para obter mais informações.	
PEÇA KIT DO FUSOR	O fusor está no fim de sua vida útil. O MFP	Pressione ② para exibir a ajuda da	
MENOS DE XXX PÁG.	está pronto e continuará imprimindo até atingir a estimativa do número de páginas	mensagem.	
Para ajuda, 🏿	indicado.	Obtenha o número de peça do kit do fusor.	
alterna com	A impressão continuará até que um suprimento necessite ser substituído.	3. Solicite o kit do fusor.	
PRONTA			

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
		Nota As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte Utilização do servidor da Web incorporado para obter mais informações.	
PEÇA SUPRIMENTOS	Mais de um item de suprimento está acabando.	Pressione Menu para acessar os menus.	
alterna com	A impressão continuará até que um	2. Toque em INFORMAÇÕES.	
PRONTA	suprimento necessite ser substituído.	3. Toque em STATUS DAS PEÇAS.	
Para ajuda, ? O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.		Toque no nome do suprimento que deve ser solicitado.	
de consumo dos cartuchos de impressao.		 Pressione para acessar a ajuda do suprimento. 	
		 Obtenha o número de peça do suprimento. 	
		7. Solicite o suprimento.	
		Repita as etapas anteriores, conforme necessário, para cada suprimento que necessite ser encomendado.	
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da</u> <u>Web incorporado</u> para obter mais informações. 	
PIN incorreto	Foi fornecido o PIN incorreto. Depois de três entradas de PINs incorretos, o MFP retornará para PRONTA .	Digite novamente o PIN correto.	
Processando	O MFP está processando um trabalho, mas ainda não está recolhendo folhas. Quando a movimentação do papel começar, essa mensagem será substituída por outra, indicando de qual bandeja o trabalho está sendo impresso.	Nenhuma ação é necessária.	
Processando	O MFP está processando ou imprimindo	Nenhuma ação é necessária.	
cópia <x> de <y></y></x>	cópias intercaladas. A mensagem indica que a cópia X de Y cópias totais está sendo processada.		
Processando	O MFP está processando ativamente um	Nenhuma ação é necessária.	
da bandeja xx	trabalho a partir da bandeja indicada.		
Processando	Esta mensagem poderá ser exibida durante períodos de utilização intensa se o MFP ficar	Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.	
MODO INTERMITENTE	superaquecido. Se isso ocorrer, o MFP	แางแนรูบธิง.	
Para ajuda, 🏿	entrará em um modo no qual imprimirá por um minuto e pausará por um minuto. Esse ciclo continuará até a estabilização da temperatura de operação.		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Processando trabalho dúplex	O papel entra temporariamente no compartimento de saída durante a impressão de um trabalho em dúplex. Não tente	Não segure o papel quando ele entrar temporariamente no compartimento de saída. Quando o trabalho terminar, a
Só pegue o papel ao	remover as páginas antes do fim do trabalho.	mensagem desaparecerá.
concluir o trabalho.		
PRONTA	O MFP está on-line e pronto para receber	Nenhuma ação é necessária.
O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.	dados. Não há mensagens de status ou de dispositivos pendentes no visor.	,
PRONTA	O MFP está on-line e pronto.	Nenhuma ação é necessária.
Endereço IP:		
Recebendo	Uma atualização de firmware está sendo executada.	Não desligue o MFP até que ele retorne ao estado PRONTA .
atualização		
Reenviar atualização	A atualização de firmware não foi concluída com êxito.	Tente a atualização novamente.
Registro de eventos vazio	EXIBIR LOG DE EVENTOS foi selecionado no painel de controle e o log de eventos está vazio.	Nenhuma ação é necessária.
REINSTALAR DISPOSITIVO DE SAÍDA	O dispositivo de saída foi removido ou não está conectado.	Verifique se o compartimento de saída, a caixa de correio com 3 compartimentos ou o grampeador/empilhador estão instalados corretamente no MFP.
Remova pelo menos	O MFP está executando uma desativação da verificação do cartucho ou um teste de	Remova um cartucho de impressão.
um cartucho	componente e o componente selecionado é o motor do cartucho.	
Para sair pressione Parar	o motor do cartucilo.	
REMOVA TODOS OS	O MFP está executando um teste de	Remova todos os cartuchos de impressão.
CARTUCHOS DE IMP.	componente e o componente selecionado é Somente correia.	
Para sair pressione Parar		
Restaurando	O MFP está restaurando configurações de	Nenhuma ação é necessária.
[número do acessório]	acessórios externos em resposta à solicitação de um usuário.	
Restaurando	O MFP está restaurando as configurações. Esta mensagem é exibida durante a execução de uma ação de restauração, como RESTAURAR VALORES DE COR.	Nenhuma ação é necessária.
Restaurando	O MFP está restaurando as configurações de	Nenhuma ação é necessária.
conf. de fábrica	fábrica.	
SANITIZAÇÃO DO DISCO X% CONCLUÍDA	Um dispositivo de armazenamento está sendo sanitizado. Não desligue o MFP.	Nenhuma ação é necessária.
NÃO DESLIGUE	Quando o processo estiver concluído, o MFP reiniciará automaticamente.	
SEM GRAMPOS	O grampeador está sem grampos. O comportamento do MFP depende da	Quando SEM GRAMPOS = PARAR, o MFP interrompe a impressão até você

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
	configuração de SEM GRAMPOS no submenu Configuração da saída.	reabastecer o grampeador ou tocar em OK. Essa é a configuração padrão
		 Quando SEM GRAMPOS = CONTINUAR, o MFP continua a impressão, mas o trabalho não é grampeado.
		Substitua o cartucho do grampeador. Para obter mais informações, consulte Suprimentos e acessórios.
SLOT PARA PLACA X	A placa flash no slot X não funciona	1. Desligue o MFP.
NÃO FUNCIONAL	corretamente.	 Retire o cartão do slot indicado e substitua-o por um novo cartão.
Solicitação aceita aguarde	O MFP aceitou um pedido para imprimir uma página interna, mas a impressão do trabalho atual deve terminar antes da impressão da página interna.	Nenhuma ação é necessária.
SUBST. SUPRIMENTOS	Vários suprimentos estão próximos do fim de suas vidas úteis e a configuração SUBST.	Toque no menu STATUS DAS PEÇAS
Para continuar, toque em "OK". O medidor de suprimentos exibirá os níveis	SUPRIMENTOS no menu CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA está definida como PARAR QUANDO BAIXAR.	Navegue até o suprimento específico que apresenta um problema.
de consumo dos cartuchos de impressão.		 Toque no para exibir a ajuda do suprimento.
		 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da</u> <u>Web incorporado</u> para obter mais informações.
SUBST. SUPRIMENTOS	Vários suprimentos estão próximos do fim de suas vidas úteis. Se os suprimentos afetados	Toque no menu STATUS DAS PEÇAS
Para obter o status, toque em "OK". O medidor de suprimentos exibirá os níveis	forem somente cartuchos, a impressão terá parado porque a configuração SUBST. SUPRIMENTOS no menu	Navegue até o suprimento específico que apresenta um problema.
de consumo dos cartuchos de impressão.	CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA está definida como PARAR QUANDO ACABAR.	 Toque no para exibir a ajuda do suprimento.
	Se os suprimentos afetados forem somente cartuchos, a impressão não poderá continuar.	 Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveir no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da</u> <u>Web incorporado</u> para obter mais informações.
SUBST. SUPRIMENTOS	SUBST. NA SAÍDA é definido no menu SUBST. SUPRIMENTOS e pelo menos um	Substitua o cartucho de impressão indicado
Substituição em uso	cartucho acabou. A impressão pode continuar.	
Pressione Status.	Continual.	

Mensagem do painel de controle Descrição Ação recomendada alterna com CUIDADO O uso do modo de substituição pode resultar em <Mensagem de status atual> qualidade de impressão insatisfatória. A HP recomenda a substituição do suprimento quando a mensagem SUBST. SUPRIMENTOS for exibida. A cobertura HP Premium Protection Warranty termina quando um suprimento é usado em modo de substituição. **SUBST. SUPRIMENTOS** CONT. AUTOM. PRETO é definido no menu Substitua o cartucho de impressão indicado. SEM SUPRIMENTO DE COR e um cartucho Usando apenas preto de impressão colorido acabou. A impressão pode continuar somente em preto. Pressione Status. alterna com <Mensagem de status atual> **SUBSTITUA CARTUCHO** O cartucho de impressão identificado chegou 1. Solicite o cartucho de impressão ao fim de sua vida útil e a configuração SEM apropriado. <COLORIDO> SUPRIMENTO DE COR do menu Para continuar, toque em OK. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA está 2. O medidor de suprimentos exibirá os níveis definida como PARAR QUANDO BAIXAR. A de consumo dos cartuchos de impressão. 3. Abra as tampas superior e lateral e, em impressão pode continuar. seguida, abra a unidade de alterna com transferência de imagens. Para continuar, toque em "OK". CUIDADO A unidade de transferência de imagens pode O medidor de suprimentos exibirá os níveis ser danificada facilmente. de consumo dos cartuchos de impressão. Retire o cartucho de impressão identificado. Instale um novo cartucho de impressão. Feche a unidade de transferência de imagens e, em seguida, feche as tampas superior e frontal.

SUBSTITUA KIT DE TRANSFERÊNCIA

Para ajuda, ?

A unidade de transferência está no fim de sua vida útil. A impressão pode continuar, mas é possível que a qualidade da impressão seja reduzida.

. Abra as tampas superior e lateral.

informações.

As informações para solicitar

suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da</u> <u>Web incorporado</u> para obter mais

- Abaixe a unidade de transferência. Para isso, empurre a alça verde na parte superior da unidade.
- Pressione as pequenas travas azuis localizadas na parte inferior dos dois lados da unidade de transferência e remova a unidade do MFP.
- 4. Instale a nova unidade de transferência.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		5. Feche as tampas frontal e superior.
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da</u> <u>Web incorporado</u> para obter mais informações.
SUBSTITUA KIT DE TRANSFERÊNCIA	A unidade de transferência está próxima do	Solicite o kit de transferência.
Para ajuda, 🏿	fim de sua vida útil e a configuração SUBST. SUPRIMENTOS no menu CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA está	2. Para continuar imprimindo, toque em OK.
alterna com	definida como PARAR QUANDO BAIXAR.	3. Para substituir o kit de transferência,
SUBSTITUA KIT DE TRANSFERÊNCIA		execute as seguintes etapas:
Para continuar, toque em "OK".		Abra as tampas superior e lateral.
		 Abaixe a unidade de transferência Para isso, empurre a alça verde na parte superior da unidade.
		 Pressione as pequenas travas azuis localizadas na parte inferior dos dois lados da unidade de transferência e remova a unidade do MFP.
		 Instale a nova unidade de transferência.
		 Feche as tampas frontal e superior.
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização</u> do servidor da Web incorporado para obter mais informações.
SUBSTITUA O CARTUCHO GRAMPEADOR	 O cartucho do grampeador contém menos de 30 grampos e não deve ser utilizado. O cartucho do grampeador 	 Substitua o cartucho do grampeador. Para obter mais informações, consulte Suprimentos e acessórios.
ONAMI EADOR	precisa ser substituído.	
	 Não há nenhum cartucho de grampeador instalado. 	 Instale um cartucho de grampeador.
SUBSTITUIR KIT DO FUSOR	O kit do fusor atingiu o fim de sua vida útil.	Abra a tampa superior.
Para ajuda, 🏿	Substitua o kit do fusor. A impressão pode continuar, mas é possível que a qualidade da impressão seja reduzida.	2. Segure as alças roxas na unidade de fusor.
		3. Remova a unidade de fusor antiga do MFP.
		Instale uma nova unidade de fusor e fixe-a com os parafusos de aperto manual.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada	
		5. Feche a tampa superior.	
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização do servidor da</u> <u>Web incorporado</u> para obter mais informações. 	
SUBSTITUIR KIT DO FUSOR	O fusor está próximo do fim de sua vida útil e	Solicite o kit do fusor.	
Para ajuda, 🏿	a configuração SUBST. SUPRIMENTOS no menu CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA está definida como PARAR QUANDO	2. Para continuar imprimindo, toque em OK.	
alterna com	BAIXAR. A impressão pode continuar.	3. Para substituir o kit do fusor, execute a	
SUBSTITUIR KIT DO FUSOR		seguintes etapas:	
Para continuar, toque em "OK".		Abra a tampa superior.	
		 Segure as alças roxas na unidade de fusor. 	
		 Remova a unidade de fusor antigado MFP. 	
		Instale a nova unidade de fusor.	
		Feche a tampa superior.	
		 As informações para solicitar suprimentos também estão disponíveis no servidor da Web incorporado. Consulte <u>Utilização</u> do servidor da Web incorporado para obter mais informações. 	
SUPRIMENTO NÃO-HP	O MFP detectou um cartucho de impressão	Se você acredita ter adquirido um cartucho HP, ligue para a central de fraudes HP	
EM USO	não HP instalado.	(1-877-219-3183, ligação gratuita na	
alterna com		América do Norte).	
PRONTA O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão, mas o nível de qualquer cartucho		CUIDADO Qualquer reparo necessário no MFP devido à utilização de cartuchos não HP não está coberto pela garantia da HP.	
recarregado não será mostrado.			
Suprimentos HP originais instalados	Foi instalado um cartucho HP novo. O MFP retorna ao estado PRONTA depois de aproximadamente 10 segundos.	Nenhuma ação é necessária.	
Suprimentos incorretos	No mínimo um item de suprimento está posicionado incorretamente no MFP e outro	Toque em OK para acessar o menu STATUS DAS PEÇAS.	
Para obter o status, toque em "OK". O medidor de suprimentos exibirá os níveis de consumo dos cartuchos de impressão.	item de suprimento está ausente, na posição incorreta, acabou ou está acabando.	 Use a barra de rolagem para destacar suprimento específico que apresenta problema. 	
		3. Pressione ? para exibir a ajuda do suprimento.	
		4. Use a barra de rolagem para percorrer as instruções.	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
TAM. INCOMPATÍVEL NA BANDEJA XX	A bandeja foi carregada com papel maior ou menor na direção de alimentação do que o	Ajuste as guias lateral e posterior da mídia contra o papel.
Para ajuda, ®	tamanho configurado para a bandeja.	Se necessário, toque em OK depois de fechar a bandeja para alterar a
alterna com		configuração de tamanho ou tipo de papel de acordo com o papel carregado
PRONTA		na bandeja.
TAMANHO BANDEJA X = <tamanho></tamanho>	O tamanho selecionado no menu foi salvo.	Nenhuma ação é necessária.
CONFIGURAÇÃO SALVA		
TAMANHOS DE PAPEL MISTURADOS	O trabalho contém tamanhos de papel	Use um tamanho de papel uniforme quando
PARA GRAMPEAR	diferentes e não pode ser grampeado. A luz de status é verde sólida.	enviar trabalhos para o grampeador.
Tampa do ADF aberta	A tampa do AAD está aberta.	Feche a tampa do AAD. Siga as instruções na caixa de diálogo da tela.
TIPO INAD. BANDEJA	O tipo de papel carregado na bandeja não corresponde ao configurado para a bandeja.	Ajuste as guias lateral e posterior contra o papel.
XX	, , ,	2. Se necessário, toque em OK depois de
Para ajuda, 🏿		fechar a bandeja para alterar o tamanho ou o tipo de papel de acordo com o
alterna com		papel carregado na bandeja.
PRONTA		
USE B XX	O MFP está oferecendo outros papéis para o trabalho de impressão.	 Exiba as configurações das bandejas (tipo e tamanho) usando a barra de
[TIPO] [TAMANHO]		rolagem.
Para alterar, toque em ▲ ou ▼		Toque em OK para selecionar uma bandeja.
Para usar, toque em OK		Para retornar à mensagem anterior, toque em Voltar.
Verificando caminho do papel	O mecanismo está girando os cilindros para verificar a existência de possíveis congestionamentos de papel.	Nenhuma ação é necessária.
Verificando impressora	O mecanismo está fazendo um teste interno.	Nenhuma ação é necessária.
Verificar dispositivo de saída	Ocorreu um erro com o dispositivo de saída.	Remova e reinstale o dispositivo de saída. Observe o LED do dispositivo. Se estiver piscando ou vermelho, consulte <u>Informações sobre as luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos e do grampeador/empilhador</u> .
Verifique os cabos	O cabo que conecta o scanner ao MFP está presenciando um erro.	Verifique se o cabo entre o scanner e o MFP está conectado. Desligue e ligue o MFP. Se o erro persistir, substitua o cabo. Se o erro ainda persistir, entre em contato com um fornecedor de serviço/suporte autorizado da HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Verifique os cabos, Verifique o scanner	O scanner pode estar travado ou o cabo de interface pode estar encaixado incorretamente.	Verifique se o scanner está destravado e o cabo de interface está encaixado corretamente.
Verifique o vidro	Um trabalho de envio ou cópia digital foi realizado a partir do vidro do scanner, porém o documento original precisa ser removido.	Remova o documento original do vidro do scanner e pressione Iníciar.

Capítulo 12 Solução de problemas

Congestionamentos de papel

Utilize esta ilustração para solucionar problemas de congestionamento de papel na impressora. Para obter instruções sobre como limpar congestionamentos de papel, consulte <u>Limpeza de</u> congestionamentos.



Nota Todas as áreas do MFP que precisam ser abertas para a limpeza de congestionamentos são equipadas com alças verdes para rápida identificação.

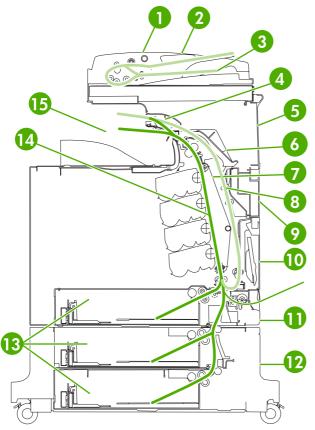


Figura 12-1 Localizações dos congestionamentos de papel

1	Tampa de acesso ao AAD
2	Bandeja de entrada do AAD
3	Bandeja de saída do AAD
4	Tampa do duplexador
5	Porta superior direita
6	Tampa do fusor
7	Unidade de transferência
8	Caminho dúplex do papel
9	Porta central direita
10	Bandeja 1 (bandeja multifuncional)

11	Gaveta abaixo da Bandeja 1
12	Porta inferior direita
13	Bandejas 2, 3 e 4
14	Caminho do papel
15	Área de saída

Recuperação de congestionamento de papel

Este MFP oferece o recurso de recuperação de congestionamentos de papel, o que permite definir se ele deve ou não reimprimir automaticamente as páginas congestionadas. As opções são:

- AUTO O MFP tentará reimprimir as páginas congestionadas.
- DESATIVADO O MFP não tentará reimprimir as páginas congestionadas.



Nota Durante o processo de recuperação, o MFP pode reimprimir diversas páginas que não foram afetadas, impressas antes de ocorrer o congestionamento. Lembre-se de remover as páginas duplicadas.

Como desativar a recuperação de congestionamentos

- 1. Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA.
- 4. Toque em RECUPERAÇÃO DE ATOLAMENTO.
- 5. Toque em Desativada.
- 6. Toque em Sair.

Para aumentar a velocidade de impressão e os recursos de memória, é recomendável desativar a recuperação de congestionamento de papel. Se a recuperação de congestionamento de papel estiver desativada, as páginas afetadas não serão impressas novamente.


Limpeza de congestionamentos

Esta seção contém os seguintes procedimentos para remoção de congestionamentos:


- Remoção de congestionamentos nas tampas à direita
- Congestionamento na Bandeja 1
- Congestionamento nas bandejas 2, 3 ou 4
- Congestionamento no grampeador/empilhador
- Congestionamentos de grampos
- Congestionamento na caixa de correio com 3 compartimentos
- Outros congestionamentos na ponte de acessórios de saída
- Congestionamentos no AAD

Remoção de congestionamentos nas tampas à direita


1. Use as alças para abrir as tampas no lado direito da impressora.

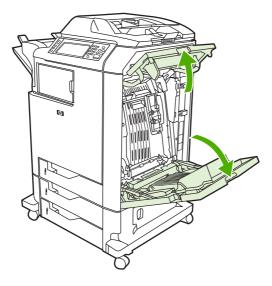

2. Se houver mídia na área superior, segure-a pelos cantos e puxe-a para baixo.

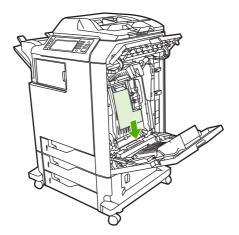


3. Se houver mídia na área inferior, segure-a pelos cantos e puxe-a para baixo.

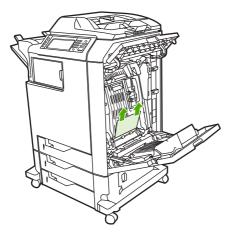




Nota Se não houver nenhuma mídia nesses locais, vá para a próxima etapa.


4. Segure a alça verde da unidade de transferência e puxe-a para baixo até ela abrir.

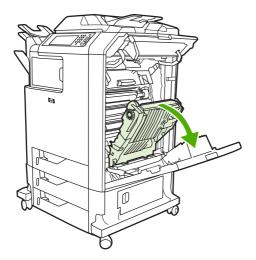


5. Se houver mídia na área superior, segure-a pelos cantos e puxe-a para baixo.

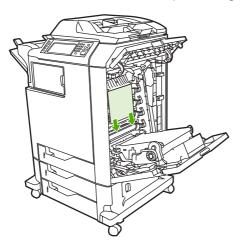


6. Se houver mídia na área inferior, segure-a pelos cantos e puxe-a para baixo.

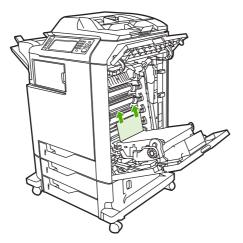


7. Levante a alça verde da tampa do fusor para abri-la.

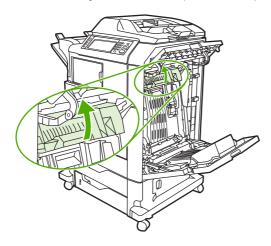


8. Puxe para cima o fusor para remover qualquer papel existente.

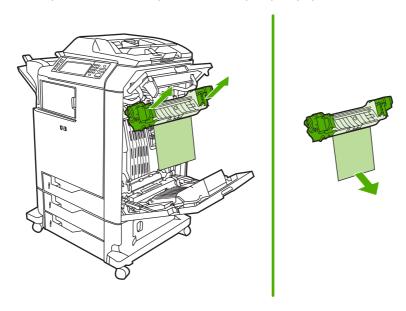


9. Levante a alça verde da tampa do duplexador para abri-la.

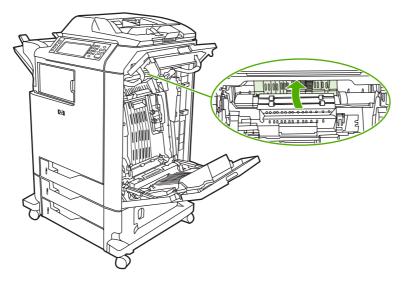


10. Remova qualquer papel congestionado.

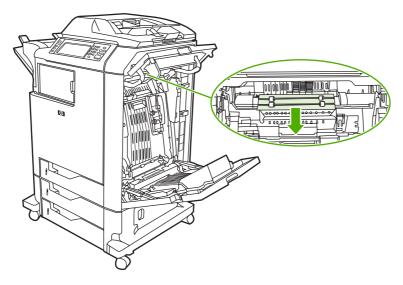


11. Feche a unidade de transferência.

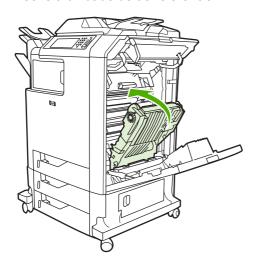


12. Feche as tampas no lado direito da impressora.

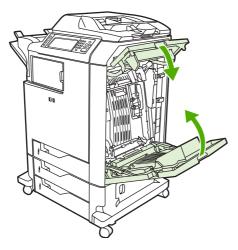

13. Se o congestionamento continuar, abra a gaveta abaixo da Bandeja 1 e retire qualquer papel congestionado.

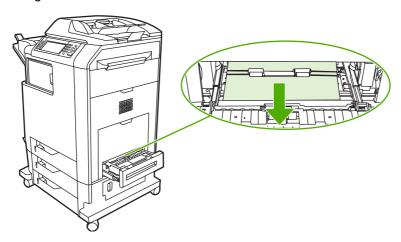

- 14. Feche a gaveta.
- **15.** Se o congestionamento continuar, abra a porta de acesso na parte inferior e retire qualquer papel congestionado.

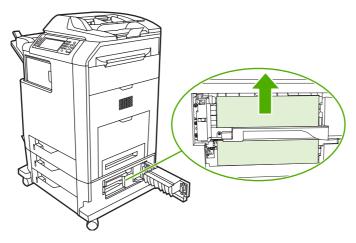


- **16.** Feche a porta de acesso na parte inferior. Se o congestionamento tiver sido removido, o trabalho de impressão continuará.
- 17. Se o congestionamento ainda continuar e você estiver imprimindo usando a Bandeja 1, consulte Congestionamento nas bandejas 2, 3 ou 4.

Congestionamento na Bandeja 1



Nota Se, ao instalar a impressora pela primeira vez, a peça de encaixe protetora não for ejetada corretamente, siga este procedimento para remover o congestionamento.


- 1. Execute as etapas descritas em Remoção de congestionamentos nas tampas à direita.
- Remova a mídia carregada.
- 3. Remova todo o papel congestionado da bandeja.
- 4. Recarregue a mídia.
- 5. Verifique se a mídia está localizada corretamente e não está acima das guias de carregamento.
- 6. Confirme se as guias estão na posição correta.

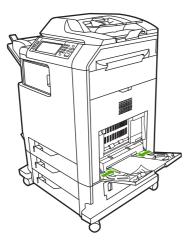


Congestionamento nas bandejas 2, 3 ou 4

Execute as etapas descritas em Remoção de congestionamentos nas tampas à direita.


2. Abra a bandeja indicada e retire qualquer papel congestionado.

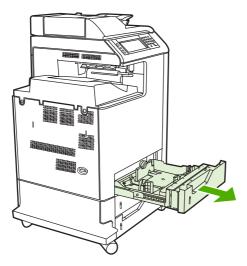

- 3. Feche a bandeja. Se o congestionamento tiver sido removido, o trabalho de impressão continuará.
- **4.** Se o congestionamento ainda continuar, levante a bandeja e remova-a do MFP. A próxima ilustração mostra um exemplo de como remover a Bandeja 2.

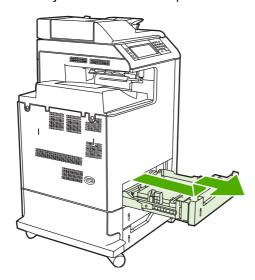


5. Remova qualquer congestionamento de papel atrás da bandeja. A próxima ilustração mostra um possível congestionamento de papel atrás da Bandeja 2. Use o mesmo procedimento para remover congestionamentos nas bandejas 3 e 4.

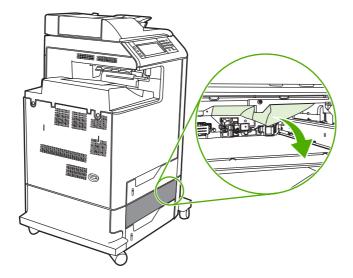



6. Insira a bandeja de papel.

Congestionamento no grampeador/empilhador

- 1. Empurre a alavanca de liberação na parte superior do grampeador/empilhador.
- 2. Retire o grampeador/empilhador.

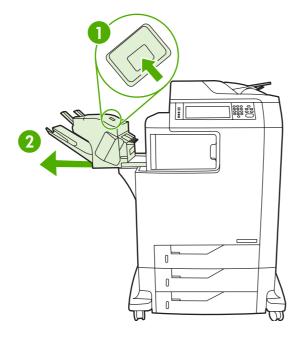

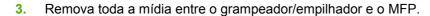

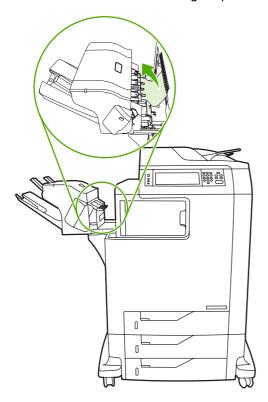


4. Se o congestionamento continuar, consulte <u>Outros congestionamentos na ponte de acessórios de saída</u>.

Para eliminar congestionamentos de grampos, consulte Congestionamentos de grampos.

Congestionamentos de grampos

Ocasionalmente, grampos ficam atolados no grampeador/empilhador. Se os trabalhos não estiverem sendo grampeados ou o grampeamento estiver incorreto, use este procedimento para eliminar congestionamentos de grampos.


- 1. Desligue o MFP.
- 2. Pressione e mantenha o botão de liberação pressionado na parte superior do grampeador/ empilhador. Afaste o empilhador/grampeador do MFP.

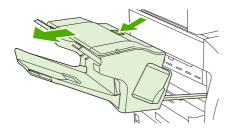

3. Abra a tampa do cartucho de grampos.




4. Para remover o cartucho de grampos, puxe a alavanca verde e retire o cartucho.

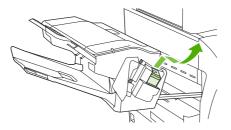


5. Erga a pequena alavanca na parte traseira do cartucho de grampos.




6. Remova os grampos que se estendem para fora do cartucho de grampos.

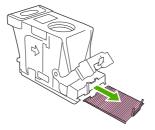


7. Feche a alavanca na parte traseira do cartucho de grampos. Verifique se ela se encaixa no lugar.

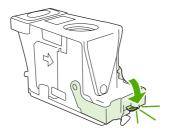

8. Reinsira o cartucho de grampos no suporte para o cartucho e empurre a alavanca verde para baixo até que ela se encaixe no lugar.

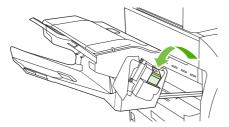


9. Feche a tampa do cartucho de grampos e deslize o grampeador/empilhador no MFP.

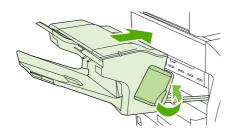


Congestionamento na caixa de correio com 3 compartimentos


- 1. Pressione o botão de liberação na parte superior da caixa de correio com 3 compartimentos.
- 2. Retire a caixa de correio com 3 compartimentos do MFP.

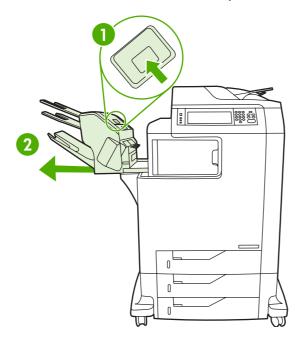


3. Abra a tampa na parte superior da caixa de correio com 3 compartimentos.

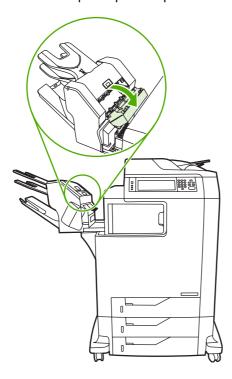

4. Retire qualquer mídia do interior da tampa.

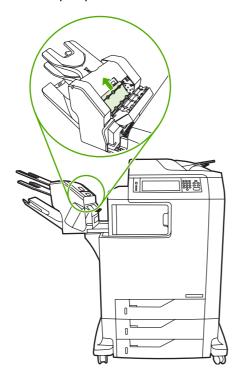


5. Feche a porta e remova qualquer mídia entre o MFP e a caixa de correio com 3 compartimentos.

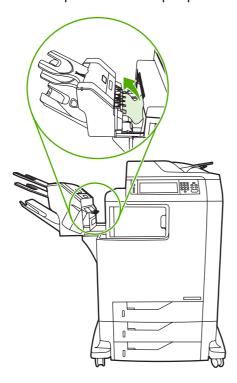

Outros congestionamentos na ponte de acessórios de saída


Se houver uma caixa de correio com 3 compartimentos ou um grampeador/empilhador instalados no MFP, execute o próximo procedimento para eliminar congestionamentos na ponte de acessórios de saída.

- 1. Abra a tampa da ponte de acessórios de saída.
- 2. Empurre para baixo a alavanca verde, retire qualquer mídia do interior da ponte de acessórios de saída e empurre a alavanca para cima.

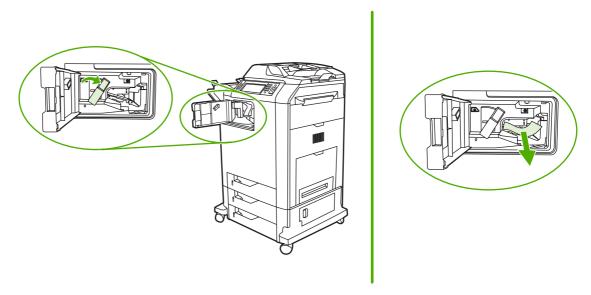


3. Feche a tampa da ponte de acessórios de saída.

4. Se o congestionamento não acabar, segure a alça da ponte de acessórios de saída e retire-a do MFP.

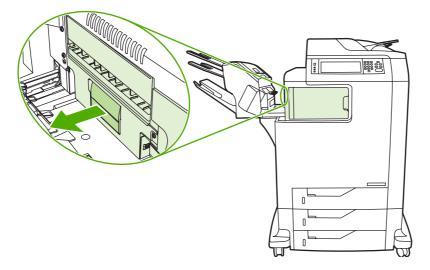


5. Verifique se existe papel na parte superior da ponte de acessórios de saída.

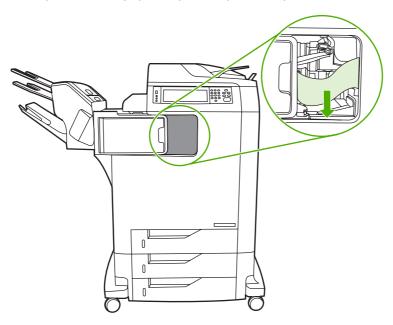


- 6. Recoloque a ponte de acessórios de saída no MFP.
- 7. Recoloque a caixa de correio com 3 compartimentos ou grampeador/empilhador no MFP.

Congestionamentos no AAD


1. Abra a tampa do AAD.

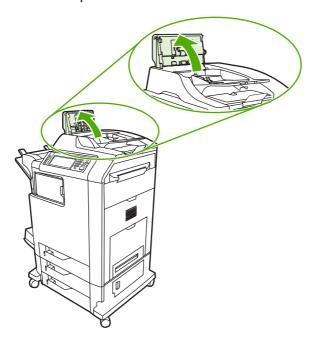

2. Remova qualquer mídia congestionada.

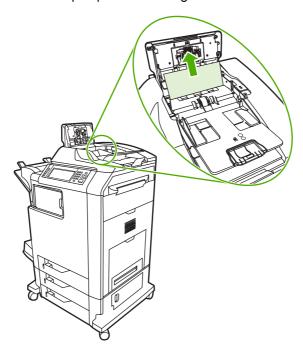

3. Feche a tampa do AAD.

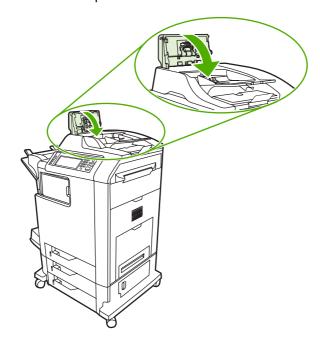

Problemas no manuseio da mídia

Use apenas os tipos de mídia que atendam às especificações apresentadas no *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Para obter informações sobre pedidos, consulte Suprimentos e acessórios.

Para obter as especificações de papel para este MFP, consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias</u> aceitos.

A impressora está alimentando diversas folhas ao mesmo tempo

A impressora está alimentando diversas folhas ao mesmo tempo

Motivo	Solução	
A bandeja de entrada está cheia demais.	Remova o excesso de mídia da bandeja de entrada.	
As folhas da mídia de impressão estão aderindo umas às outras.	Remova a mídia, flexione-a, gire-a 180 graus ou inverta-a e, em seguida, recarregue-a na bandeja.	
	Nota Não ventile a mídia. Isso pode acumular eletricidade estática, o que faz aderir umas às outras.	
A mídia não atende às especificações deste MFP.	Use somente mídias que atendam às especificações da HF para este MFP. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídia aceitos</u> .	
As bandejas não estão ajustadas adequadamente.	Verifique se a guia posterior de comprimento de mídia indica o comprimento da mídia que está sendo utilizada.	

A impressora alimenta folhas de tamanho incorreto

A impressora alimenta folhas de tamanho incorreto

Motivo	Solução
A mídia carregada na bandeja de entrada não é do tamanho correto.	Carregue o tamanho da mídia correto na bandeja de entrada.
A mídia selecionada no aplicativo de software ou no driver da impressora não é do tamanho correto.	Confirme se as configurações no aplicativo e no driver da impressora são apropriadas, já que as configurações no aplicativo anulam as do driver da impressora e do painel de controle e as configurações do driver da impressora anulam as do painel de controle. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u> .
O tamanho da mídia selecionada no painel de controle do MFP para a Bandeja 1 não está correto.	No painel de controle, selecione a mídia do tamanho correto para a Bandeja 1.
O tamanho da mídia não está configurado corretamente para a bandeja de entrada.	Imprima uma página de configuração ou utilize o painel de controle para determinar o tamanho da mídia para o qual a bandeja está configurada.
As guias da bandeja não estão encostadas no papel.	Verifique se as guias posterior e de largura da mídia estão tocando no papel.

A impressora alimenta papel da bandeja incorreta

A impressora alimenta papel da bandeja incorreta

Motivo	Solução
Você está utilizando o driver de outra impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u> .	Utilize o driver desta impressora.
A bandeja especificada está vazia.	Carregue a mídia na bandeja especificada.
O comportamento da bandeja solicitada está definido como PRIMEIRO no submenu CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA do menu CONFIGURAR DISPOSITIVO.	Altere a configuração para EXCLUSIVAMENTE .
O tamanho da mídia não está configurado corretamente para a bandeja de entrada.	Imprima uma página de configuração ou utilize o painel de controle para determinar o tamanho da mídia para o qual a bandeja está configurada.
As guias da bandeja não estão encostadas no papel.	Verifique se as guias tocam no papel.

A mídia não é alimentada automaticamente

A mídia não é alimentada automaticamente

Motivo	Solução
Foi selecionada alimentação manual no aplicativo de software.	Carregue mídia na bandeja ou, se a mídia estiver carregada, toque em OK.
A mídia carregada não é do tamanho correto.	Carregue a mídia do tamanho correto.
A bandeja de entrada está vazia.	Carregue a mídia na bandeja de entrada.
Ainda há pedaços da mídia de um congestionamento anterior.	Abra o MFP e remova qualquer mídia encontrada no caminho do papel. Examine cuidadosamente a área do fusor para verificar se há algum congestionamento. Consulte Congestionamentos de papel.
O tamanho da mídia não está configurado corretamente para a bandeja de entrada.	Imprima uma página de configuração ou utilize o painel de controle para determinar o tamanho da mídia para o qual a bandeja está configurada.
As guias da bandeja não estão encostadas no papel.	Verifique se as guias posterior e de largura da mídia estão tocando no papel.

A mídia não é alimentada a partir das bandejas 2, 3 ou 4

A mídia não é alimentada a partir das bandejas 2, 3 ou 4

Motivo	Solução	
A mídia carregada não é do tamanho correto.	Carregue a mídia do tamanho correto.	
A bandeja de entrada está vazia.	Carregue a mídia na bandeja de entrada.	
O tipo de mídia selecionado no painel de controle do MFP para a bandeja de entrada não está correto.	para No painel de controle do MFP, selecione o tipo de mídia correto para a bandeja de entrada.	

A mídia não é alimentada a partir das bandejas 2, 3 ou 4

Motivo	Solução
Ainda há pedaços da mídia de um congestionamento anterior.	Abra o MFP e remova qualquer mídia encontrada no caminho do papel. Examine cuidadosamente a área do fusor para verificar se há algum congestionamento. Consulte Congestionamentos de papel.
Nenhuma das bandejas opcionais aparece como opção de bandeja de entrada.	As bandejas opcionais só serão exibidas como disponíveis se estiverem instaladas. Verifique se as bandejas opcionais estão instaladas corretamente. Verifique se o driver de impressora foi configurado para reconhecer as bandejas opcionais. Para obter mais informações, consulte Drivers da impressora para computadores Macintosh .
Uma bandeja opcional está instalada incorretamente.	Imprima uma página de configuração para confirmar se a bandeja opcional está instalada. Se não estiver, verifique se a bandeja está corretamente conectada ao MFP.
O tamanho da mídia não está configurado corretamente para a bandeja de entrada.	Imprima uma página de configuração ou utilize o painel de controle para determinar o tamanho da mídia para o qual a bandeja está configurada.
As guias da bandeja não estão encostadas no papel.	Verifique se as guias tocam no papel.

As transparências ou o papel brilhante não estão sendo alimentados

As transparências ou o papel brilhante não estão sendo alimentados

Motivo	Solução
O tipo de mídia correto não está especificado no software ou no driver da impressora.	Verifique se o tipo da mídia correto está selecionado no software ou no driver da impressora.
A bandeja de entrada está cheia demais.	Remova o excesso de mídia da bandeja de entrada. Não carregue mais de 200 folhas de papel ou filme brilhante ou mais de 100 transparências nas bandejas 2, 3 ou 4. Não ultrapasse a altura máxima da pilha na Bandeja 1.
A mídia de outra bandeja de entrada é do mesmo tamanho que as transparências e o MFP está assumindo a outra bandeja como padrão.	Verifique se a bandeja de entrada que contém as transparências ou o papel brilhante está selecionada no aplicativo de software ou no driver da impressora. Utilize o painel de controle do MFP para configurar a bandeja de acordo com o tipo de mídia carregado. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u> .
A bandeja que contém as transparências ou o papel brilhante não está configurada corretamente para o tipo.	Verifique se a bandeja de entrada que contém as transparências ou o papel brilhante está selecionada no aplicativo de software ou no driver da impressora. Utilize o painel de controle do MFP para configurar a bandeja de acordo com o tipo de mídia carregado. Consulte Configuração de bandejas de entrada.
Transparências ou papel brilhante podem não satisfazer às especificações de mídia.	Use somente mídias que atendam às especificações da HP para este MFP. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u> .

Ocorre congestionamento de envelopes ou eles não são alimentados no MFP

Ocorre congestionamento de envelopes ou eles não são alimentados no MFP

Motivo	Solução
Os envelopes estão carregados em uma bandeja que não é suportada. Somente a Bandeja 1 pode alimentar envelopes.	Carregue os envelopes na Bandeja 1.
Os envelopes estão curvados ou danificados.	Tente usar outro tipo de envelope. Armazene os envelopes em um ambiente controlado.
Os envelopes estão se lacrando devido ao excesso de umidade.	Tente usar outro tipo de envelope. Armazene os envelopes em um ambiente controlado.
A posição dos envelopes está incorreta.	Verifique se os envelopes foram carregados de forma correta. Consulte <u>Configuração de bandejas de entrada</u> .
Este MFP não oferece suporte aos envelopes utilizados.	Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u> ou o HP LaserJet Printer Family Print Media Guide.
A Bandeja 1 está configurada para um tamanho diferente de envelope.	Configure a Bandeja 1 para envelopes.

A impressão sai enrolada ou enrugada

A impressão sai enrolada ou enrugada

Motivo	Solução
A mídia não atende às especificações deste MFP.	Use somente mídias que atendam às especificações da HP para este MFP. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u> .
A mídia está danificada ou em más condições.	Remova a mídia da bandeja de entrada e carregue mídia que estiver em boas condições.
A impressora está operando em ambiente excessivamente úmido.	Verifique se a umidade do ambiente de impressão está dentro da faixa especificada. Consulte Especificações ambientais.
Estão sendo impressas áreas extensas, totalmente preenchidas.	Área extensas totalmente preenchidas podem causar enrolamento. Tente usar outro padrão na impressão.
A mídia usada não foi armazenada corretamente e pode ter absorvido umidade.	Remova a mídia e coloque uma outra nova, de um pacote que ainda não foi aberto.
O corte das bordas da mídia é de baixa qualidade.	Remova a mídia, flexione-a, gire-a 180 graus ou inverta-a e, em seguida, carregue-a novamente na bandeja de entrada. Não ventile a mídia. Se o problema continuar, troque a mídia.
O tipo de mídia específico não foi configurado para a bandeja ou não foi selecionado no software.	Configure o software para a mídia (consulte a documentação do software). Configure a bandeja para a mídia. Consulte Configuração de bandejas de entrada.

A impressora não imprime em dúplex, ou a impressão dúplex está incorreta

A impressora não imprime em dúplex, ou a impressão dúplex está incorreta

Motivo	Solução
Você está tentando imprimir em dúplex em mídia não suportada.	Verifique se a mídia é suportada para impressão dúplex. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u> .
O driver da impressora não está configurado para impressão dúplex.	Configure o driver da impressora para permitir impressão dúplex.
A primeira página está sendo impressa no verso dos formulários pré-impressos ou do papel timbrado.	Carregue formulários pré-impressos e papel timbrado na Bandeja 1 com o lado impresso voltado para cima e a parte inferior da página voltada para o MFP. Nas bandejas 2, 3 e 4, carregue essas mídias com o lado impresso voltado para baixo e a parte superior da página voltada para a parte de trás do MFP.

Como entender as mensagens do MFP

As mensagens aparecem no visor do painel de controle, para retransmissão do status normal do MFP (como **Processando...**) ou de uma condição de erro que exija atenção. Mensagens do painel de controle lista mensagens que exijam atenção ou possam causar dúvidas. As mensagens são listadas em ordem alfabética com mensagens numéricas no início da lista. Nem todas as mensagens foram listadas porque algumas (como **PRONTA**) são auto-explicativas.



Nota Algumas mensagens são afetadas pelas configurações de CONTINUAR AUTOMATICAMENTE e AVISOS ELIMINÁV. no menu CONFIGURAR DISPOSITIVO, submenu CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA, no painel de controle. Consulte Submenu Configurações do sistema para obter mais informações.

Para utilizar o sistema de ajuda do MFP

Este MFP apresenta um sistema de ajuda no painel de controle que fornece instruções para solucionar a maioria dos erros do MFP. Certas mensagens do painel de controle são alternadas com instruções sobre como usar o sistema de ajuda.

Sempre que um ? aparecer em uma mensagem de erro ou uma mensagem alternar com PARA AJUDA ?, toque no botão ② (Ajuda) para exibir a ajuda.

Para sair do sistema de ajuda, toque no botão @ (Ajuda).

Se uma mensagem persistir

- Algumas mensagens (por exemplo, solicitações para carregar uma bandeja ou uma mensagem indicando que um trabalho de impressão anterior ainda está na memória do MFP) permitem que você toque em CONTINUAR para imprimir ou pressione Parar para limpar o trabalho e eliminar a mensagem.
- Se a mensagem persistir após a execução de todas as ações recomendadas, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP. (Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/support/clj4730mfp.)

Informações sobre as luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos e do grampeador/ empilhador

A tabela a seguir relaciona erros que podem ocorrer na caixa de correio com 3 compartimentos ou no grampeador/empilhador, relatados pelas luzes de acessório e no visor do painel de controle.

Luzes de acessórios

Luz	Explicação e solução
Verde uniforme	O acessório está recebendo energia e está pronto.
	 O grampeador está com poucos grampos. GRAMPEADOR SEM GRAMPOS aparece no visor do painel de controle. O cartucho do grampeador está com menos de 20 grampos. Substitua o cartucho de grampos. Consulte <u>Carregamento de grampos</u>.
	 O número de páginas do trabalho excede o limite de 30 páginas grampeadas. MUITAS FOLHAS PARA GRAMPEAR aparece no visor do painel de controle do MFP. Para trabalhos com mais de 30 páginas, grampeie-os manualmente.
Âmbar uniforme	 O acessório não está funcionando corretamente. 66.XX.X ERRO NO DISPOSIT. DE SAÍDA aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de</u> <u>controle</u>.)

Luz	Explicação e solução
Âmbar piscando	 O acessório está com congestionamento de grampos. ATOL. NO GRAMPEADOR aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>.)
	 O acessório apresenta congestionamento de papel ou uma folha precisa ser removida da unidade mesmo que não esteja presa. 13.XX.YY ATOL. COMP. SAÍDA SUP. aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>.)
	 O compartimento está cheio. BAND. DO EMPILHADOR CHEIA aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção para Bandeja de saída X cheia em Tipos de mensagem do painel de controle.)
	 O grampeador está sem grampos. SUBSTITUA O CARTUCHO GRAMPEADOR aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>.)
	 A tampa de acesso ao congestionamento está aberta. PASS. SAÍDA PAPEL ABERTA aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>.)
	 A unidade grampeadora está aberta. PASS. SAÍDA PAPEL ABERTA aparece no visor do painel de controle. Verifique se a tampa do cartucho de grampos está completamente fechada. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>.)
	 O firmware está corrompido. FIRMWARE DANIFICADO NO ACESSÓRIO EXTERNO aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção referente a esta mensagem em <u>Tipos de mensagem do painel de controle</u>.)
Desligada	 Talvez o MFP esteja no modo de consumo reduzido. Pressione qualquer botão no painel de controle.
	 O acessório não está recebendo energia. Desligue o MFP. Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado ao MFP, sem espaços entre ele e o acessório. Ligue o MFP.
	 O acessório pode ter sido desconectado e reconectado enquanto o MFP estava ligado. REINSTALAR DISPOSITIVO DE SAÍDA aparece no visor do painel de controle. Reconecte o cabo no acessório.
	 O trabalho pode ter ficado preso entre o MFP e o acessório. Processando aparece no visor do painel de controle. Desligue e ligue o MFP.


Substituição de acessórios ou de componentes de acessórios

Se não conseguir resolver problemas indicados pelas luzes de acessório da caixa de correio com 3 compartimentos ou do grampeador/empilhador, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente da HP. Consulte <u>Atendimento a clientes HP</u>. Se um representante do Centro de atendimento ao cliente da HP recomendar a substituição da caixa de correio com 3 compartimentos, do grampeador/empilhador ou do cartucho de grampos, consulte <u>Como solicitar peças, acessórios e suprimentos</u> e <u>Números de peça</u> para obter informações sobre como solicitar uma substituição.

- Para obter as etapas para substituir a caixa de correio com 3 compartimentos ou o grampeador/ empilhador inteiro, consulte o guia de instalação que acompanha o acessório.
- Para obter as etapas para substituir o cartucho de grampos, consulte <u>Carregamento de grampos</u>.

Informações sobre as luzes do formatador

Três LEDs no formatador indicam que o MFP está funcionando corretamente.

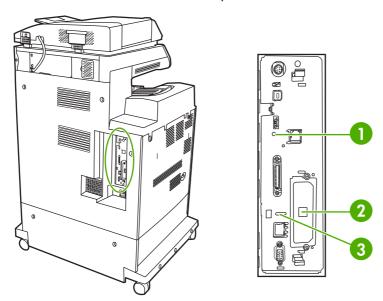

- 1 LED de pulsação
- 2 LEDs do HP Jetdirect (apenas se o HP Jetdirect estiver instalado.)
- 3 LED do fax

LEDs do HP Jetdirect

O servidor de impressão HP JetDirect incorporado possui dois LEDs. O LED amarelo indica atividade da rede e o LED verde, o status do link. Um LED amarelo piscando indica tráfego na rede. Quando o LED verde está apagado, um link falhou.

Em caso de falhas no link, verifique todas as conexões de cabo da rede. Além disso, você pode tentar configurar manualmente as configurações de link no servidor de impressão incorporado usando os menus do painel de controle do MFP.

- 1. Toque em Menu.
- Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em E/S.
- 4. Toque em MENU DO JETDIRECT INCORPORADO
- 5. Toque em VELOCIDADE DE CONEXÃO. Selecione a velocidade de link apropriada.

LED de pulsação

O LED de pulsação indica que o formatador está funcionando corretamente. Enquanto o MFP está sendo inicializado depois de ligá-lo, o LED pisca rapidamente e apaga. Quando o MFP conclui a seqüência de inicialização, o LED de pulsação acende e apaga.

Se o LED de pulsação estiver apagado, o formatador pode estar com um problema. Entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP. Consulte o folheto de suporte da HP ou vá para http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

LED do fax

O LED no Acessório de fax analógico indica que ele está funcionando corretamente. Se o LED estiver apagado, consulte o *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* para obter informações sobre como resolver o problema.

Problemas na impressão em cores

Erro de cores da impressão

Tabela 12-1 Impressão em preto em vez de colorida

motivo e solução

Motivo	Solução
O modo Colorido não está selecionado no aplicativo de software ou no driver da impressora.	Selecione o modo Colorido em vez dos modos Escala de cinza ou Monocromático no aplicativo de software ou no driver da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Drivers de impressora</u> ou <u>Drivers da impressora para computadores Macintosh</u> .
Não foi selecionado o driver de impressora correto no aplicativo de software.	Selecione o driver de impressora correto.
Não aparece nenhuma cor na página de configuração.	Consulte o representante de assistência técnica.

Tonalidade incorreta

Tabela 12-2 Tonalidade incorreta

causa e solução

Motivo	Solução	
A mídia não atende às especificações para este MFP.	Para obter informações sobre especificações de mídia, consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u>	
O MFP está operando em condições de umidade excessiva.	Verifique se a umidade do ambiente onde se encontra o Nestá de acordo com a faixa especificada. Consulte Especificações ambientais.	
	Nota Para obter mais informações sobre problemas na qualidade da cor, consulte <u>Calibragem do MFP</u> .	

Cor faltando

Tabela 12-3 Cor faltando

causa e solução

Motivo	Solução
Cartucho de impressão HP com defeito.	Substitua o cartucho.
O cartucho instalado pode não ser da HP.	Verifique se está utilizando um genuíno cartucho de impressão HP.

Erro de cartucho

Tabela 12-4 Cores inconsistentes após a instalação de um cartucho de impressão

causa e solução

Motivo	Solução
Outro cartucho de impressão pode estar com pouca tinta.	Verifique o medidor de suprimentos no painel de controle ou imprima uma página de status de suprimentos. Consulte Verificação da configuração do MFP.
Os cartuchos de impressão podem estar instalados incorretamente.	Verifique se cada cartucho de impressão foi instalado corretamente.
O cartucho instalado pode não ser da HP.	Verifique se está utilizando um genuíno cartucho de impressão HP.

Erro de correspondência de cores

Tabela 12-5 As cores impressas não correspondem às cores na tela

causa e solução

320

Motivo	Solução	
As cores que são extremamente claras na tela não estão sendo impressas.	O aplicativo de software pode interpretar cores extremamente claras como branco. Se este for o caso, evite usar cores muito claras.	
As cores extremamente escuras na tela estão sendo impressas como preto.	O aplicativo de software pode interpretar cores extremamente escuras como preto. Se este for o caso, evite usar cores muito escuras.	
As cores na tela do computador são diferentes da saída do MFP.	Na guia Controle de cores do driver da impressora, selecione Coincidir tela .	
	Nota Diversos fatores podem influenciar sua capacidade de corresponder cores impressas com as da tela. Entre eles estão: a mídia, a luz direta, os aplicativos de software, as paletas de cores do sistema operacional, os monitores, as placas de vídeo e os drivers.	

Capítulo 12 Solução de problemas

PTWW

Correção de problemas na qualidade de impressão e cópia

Esta seção ajuda você a definir os problemas na qualidade da impressão e explica o que deve ser feito para corrigi-los. Normalmente, os problemas na qualidade de impressão são resolvidos facilmente com a manutenção correta do MFP, a utilização de mídia de impressão de acordo com as especificações da HP ou a execução de uma página de limpeza.

Problemas na qualidade de impressão associados às mídias

Alguns problemas na qualidade de impressão ocorrem devido ao uso de mídias inadequadas.

- Use papel que atenda às especificações da HP. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias</u> aceitos.
- A superfície da mídia é muito lisa. Use mídias que atendam às especificações da HP. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u>.
- A configuração do driver de impressora pode estar incorreta. Verifique se selecionou a configuração de driver correta para o papel que está utilizando.
- O modo de impressão pode estar definido incorretamente ou o papel pode não atender às especificações recomendadas. Para obter mais informações, consulte <u>Tamanhos e gramaturas</u> de mídias aceitos.
- As transparências usadas não foram projetadas para adesão correta do toner. Use somente transparências desenvolvidas para impressoras HP Color LaserJet.
- O conteúdo de umidade do papel é desigual, muito alto ou muito baixo. Use papel de outra fonte ou de um pacote fechado.
- Algumas áreas do papel não aceitam o toner. Use papel de outra fonte ou de um pacote fechado.
- O papel timbrado é áspero. Use um papel xerográfico de textura mais lisa. Se isso resolver o problema, consulte a gráfica do papel timbrado para verificar se o papel usado atende às especificações deste MFP. Consulte <u>Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos</u>.

Defeitos em transparência para retroprojeção

As transparências para retroprojeção podem apresentar quaisquer dos problemas relacionados à qualidade da imagem que ocorrem nos outros tipos de mídia, além de defeitos específicos de transparências. Além disso, como as transparências podem ser pinçadas no caminho do papel, elas estão sujeitas a serem marcadas pelos componentes de manuseio de mídia.



Nota Deixe as transparências esfriarem por pelo menos 30 segundos antes de manuseá-las.

- Na guia Papel do driver da impressora, selecione Transparência como tipo de mídia. Verifique também se a bandeja foi configurada corretamente para transparências.
- Verifique se as transparências atendem às especificações para este MFP. Consulte <u>Tamanhos e</u> gramaturas de mídias aceitos.
 - Para obter informações sobre pedidos, consulte Suprimentos e acessórios.
- Manuseie as transparências segurando-as pelas bordas. A oleosidade da pele na superfície das transparências pode provocar manchas e borrões.

- Pequenas áreas escuras espalhadas pela borda traseira de páginas com preenchimento sólido podem surgir porque as transparências grudaram uma na outra no compartimento de saída. Tente imprimir o trabalho em lotes menores.
- As cores selecionadas n\u00e3o t\u00e8m boa apar\u00e8ncia quando impressas. Selecione cores diferentes no aplicativo de software ou no driver da impressora.
- Se estiver utilizando um retroprojetor do tipo refletivo, troque-o por um retroprojetor padrão.

Problemas na qualidade de impressão associados ao ambiente

O MFP está operando em ambiente excessivamente úmido ou seco. Verifique se o ambiente de impressão está dentro das especificações. Consulte Especificações ambientais.

Problemas na qualidade de impressão associados a congestionamentos

- Verifique se toda a mídia foi limpa do caminho do papel. Consulte <u>Recuperação de</u> congestionamento de papel.
- Ocorreu congestionamento de papel no MFP recentemente. Imprima duas ou três páginas para limpar o MFP.
- A mídia não passa pelo fusor, provocando defeitos nas imagens dos documentos posteriores.
 Imprima duas ou três páginas para limpar o MFP. Entretanto, se o problema continuar, consulte a próxima seção.

Páginas de solução de problemas na qualidade de impressão

As páginas de solução de problemas na qualidade de impressão fornecem informações sobre aspectos do MFP que afetam a qualidade.

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em DIAGNÓSTICOS.
- 3. Toque em SOLUÇÃO DE PROBLEMAS QI.

A mensagem **Imprimindo... Sol. de qualidade** será exibida no visor até o MFP terminar a impressão das informações sobre solução de problemas na qualidade de impressão. O MFP voltará para o estado **PRONTA** depois de imprimir as informações sobre solução de problemas na qualidade de impressão.

As informações sobre solução de problemas na qualidade de impressão incluem uma página para cada cor (preto, magenta, ciano e amarelo), estatísticas do MFP relacionadas à qualidade de impressão, instruções para interpretar as informações e procedimentos para resolver problemas na qualidade de impressão.

Se mesmo depois de seguir os procedimentos recomendados pelas páginas de solução de problemas a qualidade de impressão não melhorar, vá para http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Ferramenta para solução de problemas na qualidade de impressão

A ferramenta para solução de problemas na qualidade de impressão ajuda a identificar e solucionar problemas na qualidade de impressão do MFP HP Color LaserJet 4730. A ferramenta inclui soluções para muitos problemas na qualidade de impressão utilizando imagens padrão para proporcionar um ambiente de diagnóstico comum. Ela foi projetada para fornecer orientações intuitivas, passo a passo,

para a impressão de páginas de solução de problemas que são utilizadas para isolar problemas de qualidade de impressão e indicar possíveis soluções.

Para encontrar a ferramenta para solução de problemas de qualidade de impressão, vá para o URL: http://www.hp.com/go/printquality/clj4730

Exemplos de defeitos de imagens

Esta seção contém duas tabelas: uma tabela mostra exemplos de problemas comuns na qualidade de impressão e a outra tabela mostra exemplos comuns na qualidade de cópia que podem ocorrer ao usar o alimentador automático de documentos (AAD). Essas tabelas também contêm soluções para corrigir o problema. Se ainda ocorrerem problemas depois das soluções sugeridas, entre em contato com a Assistência ao cliente HP. Consulte Atendimento a clientes HP.

Tabela 12-6 Defeitos que podem ocorrer durante a impressão



Linhas ou listas horizontais

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de impressão (consulte Calibragem do MFP) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.



Cores desalinhadas

 Calibre o MFP. Consulte <u>Calibragem do MFP</u> e siga as instruções.



Linhas verticais

Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de impressão (consulte Calibragem do MFP) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.



Defeitos repetitivos

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de impressão (consulte <u>Calibragem do MFP</u>) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.

Tabela 12-6 Defeitos que podem ocorrer durante a impressão (continuação)



Desbotamento de todas as cores

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Calibre o MFP.



Desbotamento de uma cor

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Calibre o MFP.
- Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de impressão (consulte <u>Calibragem do MFP</u>) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.



Impressões digitais e entalhes na mídia

- Verifique se a mídia utilizada é suportada.
- Verifique se a mídia que está usando não apresenta rugas ou entalhes oriundos do manuseio e se não está contaminada por impressões digitais visíveis ou outras substâncias estranhas.
- Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de impressão (consulte Calibragem do MFP) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.



Toner solto

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Verifique se a mídia utilizada é suportada.
- Verifique se o tipo e tamanho de mídia utilizados estão definidos corretamente no painel de controle para a bandeja.
- Verifique se a mídia está carregada corretamente e se as guias de tamanho estão tocando as bordas da pilha de mídia.

Verifique se a mídia que está usando não apresenta rugas ou entalhes oriundos do manuseio e se não está contaminada por impressões digitais visíveis ou outras substâncias estranhas.

Tabela 12-6 Defeitos que podem ocorrer durante a impressão (continuação)



Toner borrado

 Verifique se a mídia utilizada é suportada.



Áreas brancas (caracteres parcialmente impressos) na página

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Verifique se a mídia utilizada é suportada.
- Verifique se a mídia que está usando não apresenta rugas ou entalhes oriundos do manuseio e se não está contaminada por impressões digitais visíveis ou outras substâncias estranhas.
- Verifique se o tipo e tamanho de mídia utilizados estão definidos corretamente no painel de controle para a bandeja.
- Calibre o MFP.
- Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de impressão (consulte <u>Calibragem do MFP</u>) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.



Danos da mídia (rugas, enrolamentos, dobramentos, rasgos)

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Verifique se a mídia utilizada é suportada.
- Verifique se a mídia está carregada corretamente.
- Verifique se o tipo e tamanho de mídia utilizados estão definidos corretamente no painel de controle para a bandeja.



Partículas de toner

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Verifique se a mídia utilizada é suportada.
- Verifique se o tipo e tamanho de mídia utilizados estão definidos corretamente no painel de controle para a bandeja.
- Calibre o MFP.
- Imprima as Páginas de resolução de problemas de qualidade de

Tabela 12-6 Defeitos que podem ocorrer durante a impressão (continuação)

- Verifique se a mídia que está usando não apresenta rugas ou entalhes oriundos do manuseio e se não está contaminada por impressões digitais visíveis ou outras substâncias estranhas.
- Verifique se os seguintes suprimentos estão encaixados corretamente:
 - fusor
 - correia de transferência
- Inspecione as áreas de congestionamento e retire qualquer mídia congestionada não detectada ou rasgada.

impressão (consulte Calibragem do MFP) e siga o procedimento de diagnóstico relacionado na primeira página para auxílio no isolamento do defeito até um determinado componente.




Página torta, esticada ou descentralizada

- Verifique se os requisitos de operação e local do MFP estão sendo satisfeitos.
- Verifique se a mídia utilizada é suportada.
- Verifique se a mídia está carregada corretamente.
- Para problemas com página torta, vire a pilha de mídia e gire-a em 180 graus.
- Verifique se o fusor e a correia de transferência estão encaixados corretamente.
- Inspecione as áreas de congestionamento e retire qualquer mídia congestionada não detectada ou rasgada.
- Ao imprimir com a bandeja multipropósito, verifique se as guias laterais estão definidas corretamente.

Página em branco

- Remova e reinsira a página original no AAD, verificando se ela está com a face para cima.
- Se várias páginas
 estiverem sendo
 alimentadas ao mesmo
 tempo, verifique se há
 danos nos cilindros e na
 almofada de separação
 do AAD. Se os cilindros
 estiverem sujos, limpe os. Consulte Limpeza do
 sistema de alimentação
 do AAD. Se a almofada
 de separação do AAD ou
 os cilindros estiverem
 gastos, substitua-os.

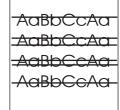

Linhas horizontais

- Limpe o AAD. Consulte <u>Limpeza do sistema de</u> <u>alimentação do AAD</u>.
- Verifique se não há papel sobre o vidro do scanner ou se há algo preso na parte inferior da tampa do scanner.
- Se a fita mylar estiver suja ou gasta, substituaa. Fitas mylar para substituição são armazenadas em um envelope que fica abaixo do revestimento branco de vinil do AAD. Siga as instruções do envelope.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Página inclinada

O MFP tem as seguintes especificações de inclinação:

- Papel de folha de corte; símplex e dúplex: menos de 1,5 mm em um comprimento de 260 mm.
- Envelopes: menos de 3,3 mm em um comprimento de 220 mm.
- Verifique se as guias da bandeja de entrada do AAD estão ajustadas para que estejam tocando levemente nos lados da pilha de papel.
- Se a fita mylar estiver solta, dobrada ou mal posicionada, verifique se ela está instalada corretamente. Se a fita mylar estiver gasta, substitua-a. Fitas mylar para substituição são armazenadas em um envelope que fica abaixo do revestimento branco de vinil do AAD. Siga as instruções do envelope.
- Limpe os cilindros do AAD. Consulte Limpeza



Linhas verticais

- Limpe o AAD. Consulte <u>Limpeza do sistema de</u> <u>alimentação do AAD</u>.
- Verifique se não há papel sobre o vidro do scanner ou se há algo preso na parte inferior da tampa do scanner.
- 3. Se a fita mylar estiver suja ou gasta, substituaa. Fitas mylar para substituição são armazenadas em um envelope que fica abaixo do revestimento branco de vinil do AAD. Siga as instruções do envelope.

do sistema de alimentação do AAD.

 Se o problema persistir, calibre o scanner.
 Consulte <u>Calibração do</u> scanner.



Imagem deslocada

Uma imagem que foi deslocada na página horizontalmente, verticalmente ou de ambas as maneiras indica que o scanner foi calibrado de maneira incorreta. Consulte Calibração do scanner.


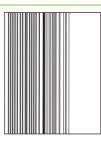


Imagem inesperada

Se a cópia não se parecer de modo algum com o documento original, verifique se não há mídia de um trabalho anterior de cópia no vidro do scanner.

Limpeza do vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner apenas se houver sujeira visível ou se observar redução da qualidade das cópias, como riscos.

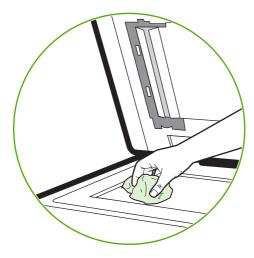

Limpe o scanner passando suavemente um pano sem fiapos, limpo e ligeiramente úmido. Use um produto à base de amônia somente quando um pano umedecido em água não for suficiente para limpar o vidro do scanner. Borrife ou espalhe o produto no pano de limpeza. Não derrame nem borrife produtos de limpeza no vidro do scanner.

Calibragem do MFP

O MFP realiza operações de calibragem e limpeza várias vezes automaticamente para manter o maior nível de qualidade de impressão possível. O usuário também pode iniciar a calibragem no painel de controle do MFP utilizando CALIBRAÇÃO RÁPIDA AGORA ou CALIBRAÇÃO TOTAL AGORA localizados nos menus CALIBRAGEM e QUALIDADE DE IMPRESSÃO. A opção CALIBRAÇÃO RÁPIDA AGORA é utilizada para calibragem de tons de cores D-Half. Se a densidade ou tom da cor parecerem incorretos, poderá ser executada uma Calibragem rápida. A Calibragem total contém as rotinas da Calibragem rápida e ainda inclui Calibragem de fase tambor, Color Plane Registration (CPR) e cópia de parâmetros de rotinas de calibragem. Se as camadas de cores (preto, magenta, ciano e

amarelo) parecerem deslocadas umas das outras na página impressa, execute **CALIBRAÇÃO TOTAL AGORA**.

O MFP HP Color LaserJet 4730 incorpora um novo recurso, que ignora a calibragem quando adequado, tornando o MFP disponível mais rapidamente. Por exemplo, se o MFP for desligado e ligado rapidamente (em 20 segundos), a calibragem não será necessária e será ignorada. Nesse caso, o MFP atingirá o estado **PRONTA** aproximadamente um minuto antes.

Enquanto o MFP estiver sendo calibrado e limpo, ele pausará a impressão pelo tempo necessário para completar a calibragem ou limpeza. Na maioria das calibragens e limpezas, o MFP não interromperá um trabalho, mas aguardará até que o trabalho termine antes de executar a calibragem ou a limpeza.


- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- 2. Toque em CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Toque em QUALIDADE DE IMPRESSÃO.
- Toque em CALIBRAÇÃO RÁPIDA AGORA.

OU

Para executar uma calibragem total, utilize **CALIBRAÇÃO TOTAL AGORA** em vez de **CALIBRAÇÃO RÁPIDA AGORA** nas etapas 3 e 4.

Régua de defeitos repetitivos

Se os defeitos se repetirem em intervalos regulares na página, use esta régua para identificar a causa do defeito. Coloque a parte superior da régua no primeiro defeito. A marcação que está ao lado da próxima ocorrência do defeito indica qual componente precisa ser substituído.

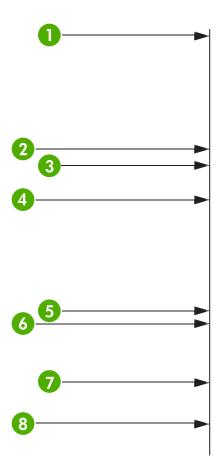

Primeira ocorrência do defeito (distância entre o início da página e o defeito) pode variar. 2 Cartucho de impressão (34,3 mm) 3 Cartucho de impressão ou cilindro de transferência (quando o defeito ocorre em apenas uma cor, a parte defeituosa é o cartucho de impressão; quando o defeito ocorre em todas as cores, a parte defeituosa é o ETB) (37,7 mm) 4 Cartucho de impressão (42,7 mm) 5 ETB 75 mm 6 Fusor 76,0 mm 7 Fusor 81,0 mm 8 Cartucho de impressão (94,2 mm)

Para identificar se o problema é o cartucho de impressão, insira um cartucho de outra HP Color LaserJet série 4730mfp, se disponível, antes de pedir um novo cartucho.

Se o defeito se repetir em intervalos de 94,0 mm, tente substituir o cartucho de impressão antes de substituir o fusor.

Solução de problemas de e-mail

Se você não puder enviar e-mails usando o recurso de envio digital, convém reconfigurar o endereço do gateway SMTP ou o endereço do gateway LDAP. Imprima uma página de configuração para localizar os endereços do gateway SMTP e LDAP atuais. Consulte <u>Página de configuração</u>. Use o procedimento a seguir para verificar se os endereços de gateway SMTP e LDAP são válidos.

Para validar o endereço do gateway SMTP



Nota Este procedimento é para sistemas operacionais Windows.

- 1. Abra um prompt de comando do MS-DOS: clique em Iniciar, Executar e digite cmd.
- 2. Digite telnet seguido pelo endereço do gateway SMTP e o número 25, que é a porta sobre a qual o MFP está se comunicando. Por exemplo, digite telnet 123.123.123.123 25 em que "123.123.123" representa o endereço do gateway SMTP.
- 3. Pressione Enter. Se o endereço do gateway SMTP não for válido, a resposta conterá a mensagem Não foi possível estabelecer conexão com o host na porta 25: Falha na conexão.
- 4. Se o endereço do gateway SMTP não for válido, entre em contato com o administrador da rede.

Para validar o endereço do gateway LDAP



Nota Este procedimento é para sistemas operacionais Windows.

- Abra o Windows Explorer. Na barra de endereços, digite LDAP: // imediatamente seguido pelo endereço do gateway LDAP. Por exemplo, digite LDAP: //12.12.12.12 em que "12.12.12.12" representa o endereço do gateway LDAP.
- Pressione Enter. Se o endereço do gateway LDAP for válido, a caixa de diálogo Find People é aberta.
- 3. Se o endereço do gateway LDAP não for válido, entre em contato com o administrador da rede.

Solução de problemas de conectividade com a rede

Se o MFP estiver com problemas para se comunicar com a rede, use as informações desta seção para resolver o problema.

Solução de problemas de impressão em rede



Nota A HP recomenda que você use o CD do MFP ao instalar e definir o MFP em uma rede.

- Verifique se o cabo de rede está encaixado com segurança no conector RJ45 do MFP.
- Verifique se o LED de link no formatador está aceso. Consulte <u>Informações sobre as luzes do</u> formatador.
- Verifique se a placa E/S está pronta. Imprima uma página de configuração (consulte <u>Página de configuração</u>). Se houver um servidor de impressão HP Jetdirect instalado, a impressão de uma página de configuração também imprimirá uma segunda página que mostrará as configurações e o status da rede.



Nota O servidor de impressão HP Jetdirect oferece suporte a vários protocolos de rede (TCP/IP, IPX/SPX, Novell/Netware, AppleTalk e DCL/LLC). Verifique se os protocolos e os parâmetros de rede corretos estão definidos adequadamente.

Na página de configuração HP Jetdirect, verifique os seguintes itens para o seu protocolo:

- Em Configuração da HP Jetdirect, o status é "Placa E/S pronta".
- O status do protocolo é "Pronto".
- Um endereço IP é listado.
- O método de configuração (Config por:) está listado corretamente. Consulte o administrador da rede se você não tem certeza sobre qual método é o correto.
- Tente imprimir um trabalho a partir de outro computador.
- Para verificar se um MFP funciona com um computador, utilize um cabo paralelo para conectá-lo
 diretamente ao computador. Será necessário reinstalar o software de impressão. Imprima um
 documento a partir de um programa no qual ele já foi corretamente impresso no passado. Se isso
 funcionar, talvez o problema esteja relacionado à rede.
- Entre em contato com o administrador da rede para obter assistência.

Verificação de comunicação pela rede

Se a página de configuração HP Jetdirect mostrar um endereço IP para o MFP, use esse procedimento para verificar se o MFP está se comunicando com outros dispositivos da rede.

Para verificar a comunicação pela rede

1. Windows: Clique em Iniciar, Executar e digite cmd. Um prompt de comando do MS-DOS é aberto.

-ou-

Mac: Clique em Aplicativos, Utilitários e abra o aplicativo Terminal. A janela do terminal é aberta.

- 2. Digite ping seguido pelo endereço IP. Por exemplo, digite ping XXX.XXX.XXX em que "XXX.XXX.XXX" é o endereço IP mostrado na página de configuração da HP Jetdirect. Se o MFP estiver se comunicando pela rede, a resposta é uma lista de respostas do MFP.
- 3. Verifique se o endereço IP não é um endereço duplicado na rede usando o comando de protocolo de resolução de endereço (arp -a). No prompt, digite arp -a. Localize o endereço IP na lista e compare seu endereço físico com o endereço de hardware listado na página de configuração da HP Jetdirect, na seção chamada Configuração da HP Jetdirect. Se os endereços se corresponderem, todas as comunicações de rede são válidas.
- Se você não puder verificar se o MFP está se comunicando pela rede, entre em contato com o administrador da rede.

Solução de problemas comuns do Macintosh

Esta seção lista problemas que podem ocorrem ao usar Mac OS v9.x ou Mac OS X.

Resolução de problemas com Mac OS v9.x



Nota A configuração de impressão por USB e IP é executada pelo Utilitário de impressora da área de trabalho. A impressora *não* será exibida no Seletor

Tabela 12-8 Problemas com o Mac OS v9.x

O nome da impressora ou o endereço IP não é exibido no Utilitário de impressora da área de trabalho.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou use outra porta.
O tipo de conexão errado pode ter sido selecionado.	Verifique se a opção Impressora (USB) ou Impressora (LPR) está selecionada no Utilitário de impressora da área de trabalho, dependendo do tipo de conexão entre a impressora e o computador.
Está sendo usado o nome de impressora ou endereço IP errado.	Para verificar o nome da impressora ou o endereço IP, imprima uma página de configuração. Verifique se o nome de impressora ou o endereço IP mostrado na página de configuração corresponde ao nome de impressora ou o endereço IP informado no Utilitário de impressora da área de trabalho.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

O arquivo PPD (PostScript Printer Description) da impressora não aparece como uma seleção no Utilitário de impressora da área de trabalho. Arquivos

Motivo	Solução
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Verifique se o PPD da LaserJet 4700 está na seguinte pasta da unidade de disco rígido: Descrições das pastas/extensões/impressoras do sistema. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.
O arquivo PPD está corrompido.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta do disco rígido: System/ Extensions/Printer Descriptions. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.

Um trabalho de impressão não foi enviado para a impressora desejada.

Motivo	Solução
Talvez a fila de impressão tenha sido interrompida.	Reinicie a fila de impressão. Selecione o ícone da impressora na área de trabalho, abra o menu Impressão na barra de menus superior e, em seguida, clique em Iniciar fila de impressão .

Tabela 12-8 Problemas com o Mac OS v9.x (continuação)

Um trabalho de impressão não foi enviado para a impressora desejada.

Motivo	Solução
O nome de impressora ou endereço IP incorreto está sendo utilizado. Outra impressora com um nome ou endereço IP igual ou semelhante pode ter recebido o trabalho de impressão.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome ou o endereço IP da impressora. Verifique se o nome de impressora ou o endereço IP mostrado na página de configuração corresponde ao nome de impressora ou o endereço IP informado no Utilitário de impressora da área de trabalho.
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou use outra porta.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

Não é possível utilizar o computador enquanto a impressora está imprimindo.

Motivo	Solução
A impressão em segundo plano não foi selecionada.	Na LaserWriter 8.6 e posterior: Ative a impressão em segundo plano, selecionando Impressão na área de trabalho , no menu Arquivo e, em seguida, clicando em Impressão em segundo plano , no menu pop-up.

Um arquivo EPS (PostScript encapsulado) não é impresso com as fontes corretas.

Motivo	Soli	ução
Esse problema ocorre com alguns programas.	•	Envie o arquivo em formato ASCII em vez de usar a codificação binária.
	•	Tente fazer download das fontes contidas no arquivo EPS para a impressora antes de imprimir.

O documento não está imprimindo com as fontes New York, Geneva ou Monaco.

Motivo	Solução
Talvez a impressora esteja substituindo fontes.	Clique em Opções , na caixa de diálogo Configurar página , para desmarcar as fontes substituídas.

Não é possível imprimir com uma placa USB de outro fornecedor.

Motivo	Solução
Esse erro ocorre quando o software para impressoras USB não está instalado.	Ao adicionar uma placa USB de outro fornecedor, talvez seja necessário utilizar o software de suporte a placas de adaptadores USB da Apple. A versão mais atual desse software está disponível no site da Apple na Web.

Tabela 12-8 Problemas com o Mac OS v9.x (continuação)

Quando conectada através de um cabo USB, a impressora não aparece no Desktop Printer Utility nem no Apple System Profiler depois que o driver é selecionado.

Motivo	Solução
Esse problema é causado por um componente de software ou de hardware.	Solução de problemas de software
	Verifique se o Macintosh suporta USB.
	 Verifique se seu sistema operacional Macintosh é Mac OS v9.1 ou posterior.
	 Verifique se o Macintosh tem o software USB adequado da Apple.
	Nota Os sistemas Macintosh para computadores de mesa iMac e Blue G3 atendem a todos os requisitos para conexão a um dispositivo USB.
	Solução de problemas de hardware
	Verifique se a impressora está ligada.
	Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
	 Verifique se você está utilizando o cabo USB de alta velocidade adequado.
	 Verifique se n\u00e3o h\u00e1 muitos dispositivos USB consumindo energia da corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente \u00e1 porta USB do computador host.
	 Verifique se há mais de dois hubs USB sem alimentação elétrica conectados em série na corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host.
	Nota O teclado iMac é um hub USB sem alimentação.

Solução de problemas com o Mac OS X

Tabela 12-9 Problemas com o Mac OS X

O driver da impressora não está listado no Centro de Impressão nem no Utilitário de configuração da impressora.

Motivo	Solução
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Certifique-se de que o PPD da impressora esteja na seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que <lang> é o código, em duas letras, do idioma que você está usando. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
O arquivo PPD está danificado.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lamp>.lproj, em que <lamp> é o código, em duas letras, do idioma que você está usando. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lamp></lamp>

Tabela 12-9 Problemas com o Mac OS X (continuação)

O nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous não é exibido na lista de impressoras no Centro de Impressão nem no Utilitário de configuração da impressora.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O tipo de conexão errado por ter sido selecionado.	Verifique se USB, IP Printing ou Rendezvous está selecionado, dependendo do tipo de conexão entre a impressora e o computador.
O nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous errado está sendo usado.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous. Verifique se o nome, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous da página de configuração corresponde ao nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous do Centro de Impressão ou do Utilitário de configuração da impressora.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

O driver da impressora não configura automaticamente a impressora selecionada no Centro de Impressora ou no Utilitário de configuração da impressora.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Certifique-se de que o PPD da impressora esteja na seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que <lang> é o código, em duas letras, do idioma que você está usando. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
O arquivo PPD está danificado.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que <lang> é o código, em duas letras, do idioma que você está usando. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

Tabela 12-9 Problemas com o Mac OS X (continuação)

Um trabalho de impressão não foi enviado para a impressora desejada.

Motivo	Solução
A fila de impressão pode ter sido interrompida.	Reinicie a fila de impressão. Abra o Print Monitor e selecione Start Jobs (Iniciar trabalhos).
Está sendo usado o nome de impressora ou endereço IP errado. Outra impressora com um nome, endereço IP ou nome do host Rendezvous igual ou semelhante pode ter recebido o trabalho de impressão.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous. Verifique se o nome, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous da página de configuração corresponde ao nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous do Centro de Impressão ou do Utilitário de configuração da impressora.

Um arquivo PostScript encapsulado (EPS) não é impresso com as fontes corretas.

Motivo	Solução
Esse problema ocorre com alguns programas.	 Tente fazer download das fontes contidas no arquivo EPS para a impressora antes de imprimir.
	 Envie o arquivo em formato ASCII em vez de usar a codificação binária.

Não é possível imprimir com uma placa USB de outro fornecedor.

Motivo	Solução
Esse erro ocorre quando o software para impressoras USB não está instalado.	Ao adicionar uma placa USB de outro fornecedor, talvez seja necessário utilizar o software de suporte a placas de adaptadores USB da Apple. A versão mais atual desse software está disponível no site da Apple na Web.

Quando a impressora é conectada com o uso de um cabo USB, ela não aparece no Centro de Impressão ou no Utilitário de configuração da impressora depois que o dispositivo é selecionado.

Motivo	Solução
Esse problema é causado por um componente de software ou de hardware.	Solução de problemas de software
	Verifique se o Macintosh suporta USB.
	 Verifique se o sistema operacional Macintosh é o Mac OS X v10.1 ou posterior.
	 Verifique se o Macintosh tem o software USB adequado da Apple.
	Solução de problemas de hardware
	Verifique se a impressora está ligada.
	Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
	 Verifique se você está utilizando o cabo USB de alta velocidade adequado.
	 Verifique se n\u00e3o h\u00e1 muitos dispositivos USB consumindo energia da corrente. Desconecte todos os dispositivos da

Tabela 12-9 Problemas com o Mac OS X (continuação)

Quando a impressora é conectada com o uso de um cabo USB, ela não aparece no Centro de Impressão ou no Utilitário de configuração da impressora depois que o dispositivo é selecionado.

Motivo	Solução
	corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host.
	 Verifique se há mais de dois hubs USB sem alimentação elétrica conectados em série na corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host.
	Nota O teclado iMac é um hub USB sem alimentação.

A Trabalho com módulos de memória e placas de servidor de impressão

PTWW 341

Memória e fontes de impressora

O MFP possui dois slots DDR SDRAM de 200 pinos. Um slot está disponível para adicionar memória ao MFP. A memória DDR SDRAM é encontrada em módulos de 128 e 256 MB.



Nota Especificação de memória: Os modelos HP Color LaserJet série 4730mfp utilizam SODIMMs de 200 pinos com 128 ou 256 MB de memória RAM.

Também existem três slots de placa de memória flash para firmware, fontes e outras soluções do MFP.

• A primeira placa de memória flash é reservada para firmware do MFP.



Nota Utilize o primeiro slot de placa de memória flash somente para firmware. O slot está marcado como "Slot para firmware".

 Os dois slots de placa de memória flash adicionais permitem adicionar fontes e soluções de terceiros, como assinaturas e linguagens. Os slots estão marcados como "Slot 2" e "Slot 3".



Nota As placas de memória flash atendem às especificações e tamanho Compact Flash.



CUIDADO Não insira no MFP um cartão de memória flash desenvolvido para uso em câmeras digitais. O MFP não possui suporte à impressão de fotos diretamente de cartões de memória flash. Se você instalar um cartão de memória flash desenvolvido para câmeras, será exibida uma mensagem no visor do painel de controle, perguntando se você deseja formatá-lo. Se você escolher formatar o cartão, todos os dados gravados serão perdidos.

Caso você imprima com freqüência documentos PS ou gráficos complexos ou use muitas fontes carregadas, talvez queira adicionar mais memória ao MFP. A memória adicional também permite que o MFP imprima várias cópias intercaladas na velocidade máxima.



Nota Os módulos de memória SIMM e DIMM utilizados em impressoras HP LaserJet anteriores não são compatíveis com o MFP.

Nota Para pedir memória DDR SDRAM, consulte Suprimentos e acessórios.

Antes de encomendar memória adicional, imprima uma página de configuração para saber a quantidade de memória atualmente instalada.

Impressão de uma página de configuração

- Pressione Menu para entrar nos MENUS.
- Toque em INFORMAÇÕES.
- 3. Toque em IMPRIMIR CONFIGURAÇÃO.

Instalação de memória e fontes


É possível instalar mais memória no MFP e também instalar uma placa de fontes para permitir a impressão de caracteres de idiomas como chinês ou alfabeto cirílico.




CUIDADO A eletricidade estática pode danificar os DIMMs. Ao manusear módulos DIMMs DDR, use uma pulseira antiestática ou toque na superfície do pacote antiestático da memória DIMM com freqüência e, em seguida, toque em qualquer superfície de metal exposta no MFP.

Para instalar DIMMs de memória DDR


Desligue o MFP.

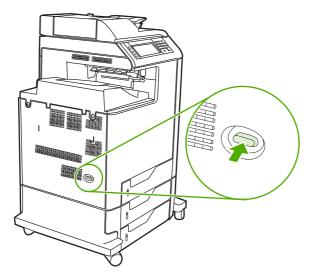


2. Desconecte todos os cabos de alimentação e de interface da tomada.

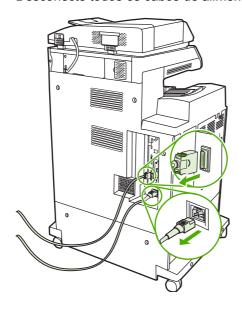


Localize as lingüetas cinza de liberação de pressão do formatador na placa do formatador, localizada na parte posterior do MFP.

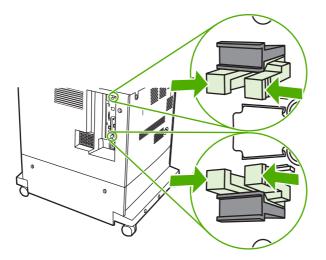


Pressione suavemente as lingüetas e retire-as do formatador.

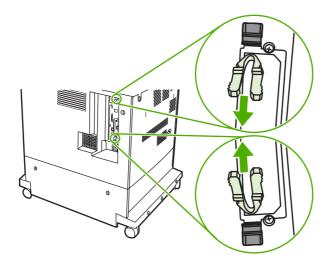


5. Puxe cuidadosamente as lingüetas pretas para retirar a placa do formatador do MFP. Coloque a placa do formatador em uma superfície limpa, plana e aterrada.

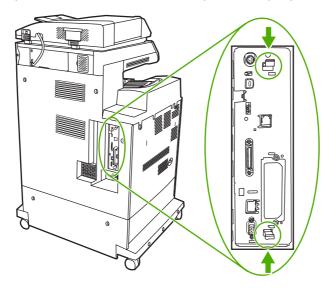


6. Para substituir um módulo DIMM DDR atualmente instalado, afaste as travas em cada lado do slot DIMM, levante o módulo inclinando-o e retire-o do slot.

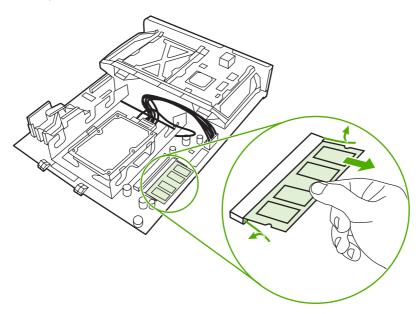


7. Remova o novo módulo DIMM da embalagem antiestática. Localize o chanfro de alinhamento no lado inferior do módulo DIMM.

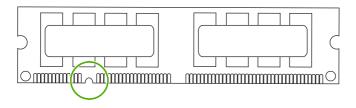

Segurando o DIMM pelas bordas, alinhe o chanfro no DIMM com a barra do slot DIMM em ângulo e pressione o DIMM firmemente no slot até que esteja completamente encaixado. Quando instalado corretamente, os contatos metálicos não ficam visíveis.

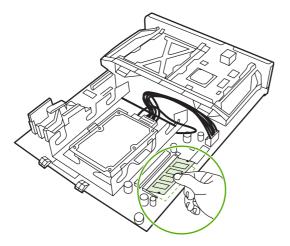

Pressione o DIMM para baixo até encaixar as duas travas.

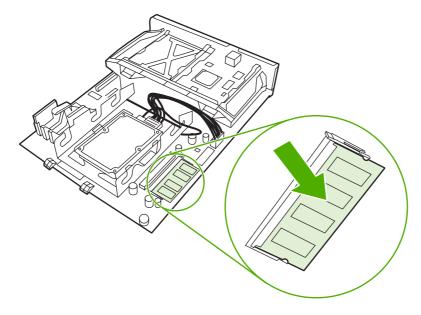




Nota Caso tenha dificuldade para encaixar o DIMM, verifique se o chanfro na parte inferior do DIMM está alinhado com a barra no slot. Se mesmo assim não for possível encaixar o DIMM, verifique se está utilizando o tipo correto.


10. Alinhe a placa do formatador nos trilhos na parte inferior do slot e recoloque a placa no MFP.




Nota Para evitar danos na placa do formatador, verifique se a placa está alinhada nos trilhos.

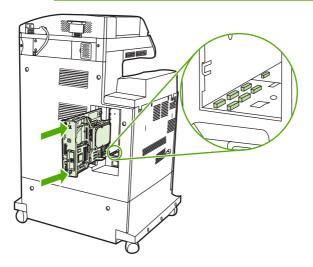

11. Reinsira as lingüetas de pressão do formatador pressionando-as ao mesmo tempo e empurrando-as para o lugar.

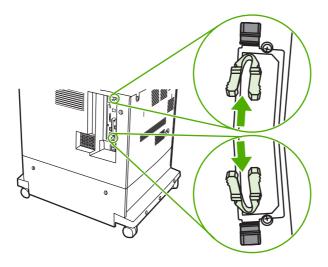

12. Conecte novamente o cabo de alimentação e os cabos de interface e ligue o MFP.

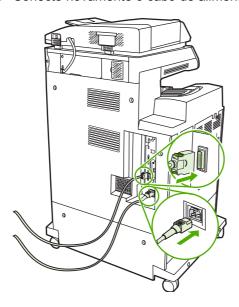


13. Se você instalou um módulo DIMM de memória, vá para Ativação de memória.

Para instalar uma placa de memória flash




CUIDADO Não insira no MFP um cartão de memória flash desenvolvido para uso em câmeras digitais. O MFP não possui suporte à impressão de fotos diretamente de cartões de memória flash. Se você instalar um cartão de memória flash desenvolvido para câmeras, será exibida uma mensagem no visor do painel de controle, perguntando se você deseja formatá-lo. Se você escolher formatar o cartão, todos os dados gravados serão perdidos.


1. Desligue o MFP.

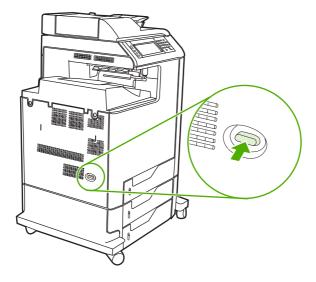


2. Desconecte todos os cabos de alimentação e de interface da tomada.

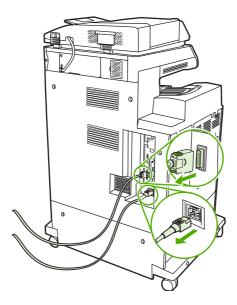


3. Localize as lingüetas cinza de liberação de pressão do formatador na placa do formatador, localizada na parte posterior do MFP.

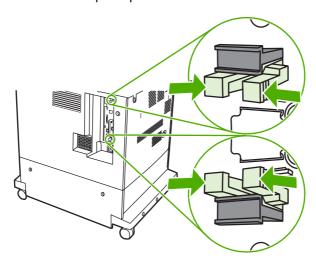


4. Pressione suavemente as lingüetas e retire-as do formatador.

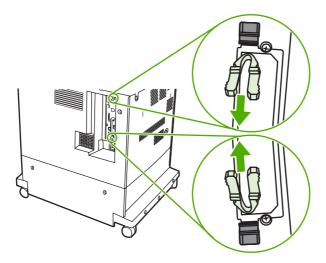

5. Puxe cuidadosamente as lingüetas pretas para retirar a placa do formatador do MFP. Coloque a placa do formatador em uma superfície limpa, plana e aterrada.

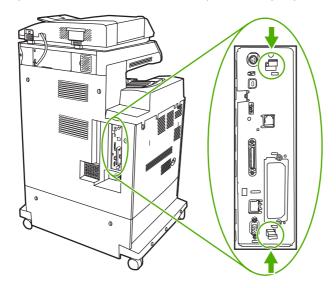

6. Alinhe o encaixe no lado da placa de memória flash com os chanfros no conector e empurre-o no slot até encaixá-lo completamente.

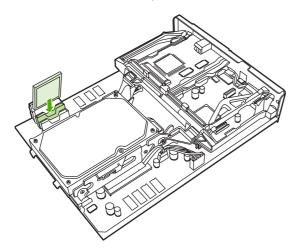



CUIDADO Não insira a placa de memória flash em ângulo.




Nota O primeiro slot de memória flash marcado como "Slot para firmware" é reservado somente para firmware. Os slots 2 e 3 devem ser utilizados para todas as outras soluções.


Alinhe a placa do formatador nos trilhos na parte superior e na parte inferior do slot e recoloque a placa no MFP.




Nota Para evitar danos na placa do formatador, verifique se a placa está alinhada nos trilhos.

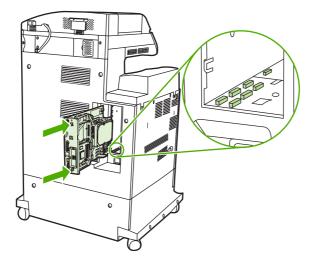

Reinsira as lingüetas de pressão do formatador pressionando-as ao mesmo tempo e empurrandoas para o lugar.

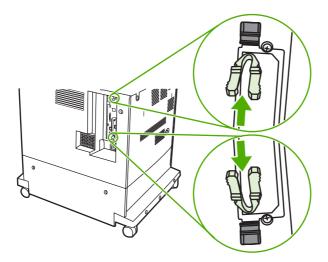

Conecte novamente o cabo de alimentação e os cabos de interface e ligue o MFP.

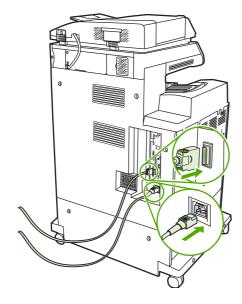

Ativação de memória

Após instalar um módulo de memória DIMM, defina o driver do MFP para reconhecer a nova memória.

Para ativar a memória no Windows 98 e Me

- No menu Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras.
- 2. Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione **Propriedades**.
- 3. Na guia Configurar, clique em Mais.
- No campo **Memória total**, digite ou selecione a quantidade total de memória agora instalada.
- Clique em OK. 5.

Para ativar a memória no Windows 2000 e XP


- 1. No menu **Iniciar**, aponte para **Configurações** e clique em **Impressoras** ou em **Impressoras** e aparelhos de fax.
- 2. Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione **Propriedades**.
- 3. Na guia Configurações do dispositivo, clique em Memória da impressora (na seção Opções instaláveis).
- 4. Selecione quantidade total de memória que está instalada agora.
- Clique em OK.

Instalação de placa de servidor de impressão HP Jetdirect


A HP Color LaserJet 4730mfp é equipada com uma porta para servidor de impressão HP Jetdirect. Se desejar, instale mais uma placa de E/S no slot EIO disponível.

Para instalar a placa de servidor de impressão HP Jetdirect


Desligue o MFP.

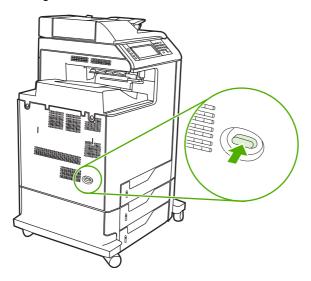


Desconecte todos os cabos de alimentação e de interface da tomada.

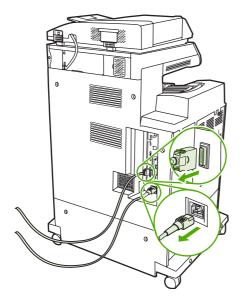


3. Localize um slot EIO aberto. Solte e remova os dois parafusos de retenção que prendem a tampa do slot EIO e, em seguida, remova a tampa. Esses parafusos e a tampa não serão mais necessários. Eles podem ser descartados.

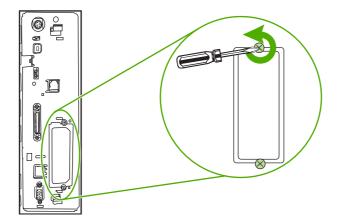


4. Insira firmemente a placa do servidor de impressão HP Jetdirect no slot EIO.

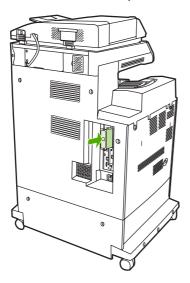


5. Insira e aperte os parafusos de retenção fornecidos com a placa do servidor de impressão.

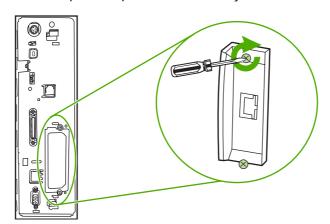

Conecte o cabo de rede.

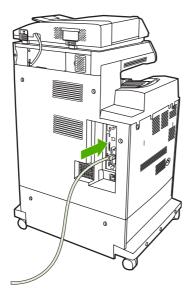

7. Conecte novamente o cabo de alimentação e ligue o MFP.

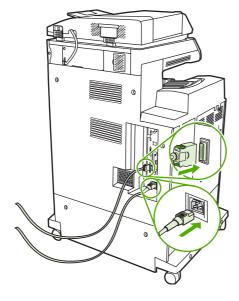

8. Imprima uma página de configuração (consulte <u>Suprimentos e acessórios</u>). Além da página de configuração do MFP e da página de Status dos suprimentos, uma página de configuração do HP Jetdirect com informações de configuração e status da rede também deverá ser impressa.

Se ela não for impressa, desinstale e reinstale a placa do servidor de impressão para assegurarse de que ela esteja completamente encaixada no slot.


- 9. Execute uma destas etapas:
 - Escolha a porta correta. Consulte a documentação do computador ou do sistema operacional para obter instruções.
 - Reinstale o software, desta vez escolhendo a instalação de rede.

Instalação de placas EIO

Siga este procedimento para instalar uma placa EIO.

Para instalar placas EIO


1. Desligue o MFP e desconecte todos os cabos.

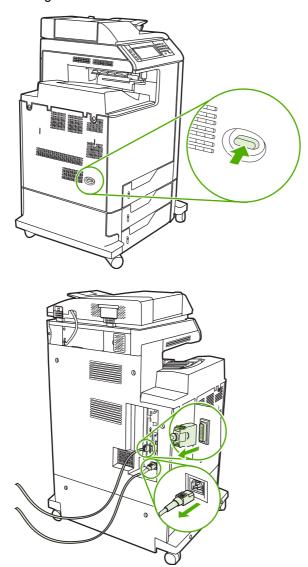


Remova os dois parafusos e a tampa de cobertura do slot EIO na parte traseira do MFP.




Nota Não descarte os parafusos ou a tampa de cobertura. Guarde-os para uso futuro se você remover a placa EİO.

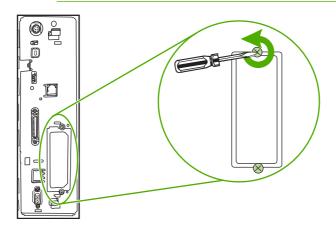

Instale a placa EIO no respectivo slot e aperte os parafusos.

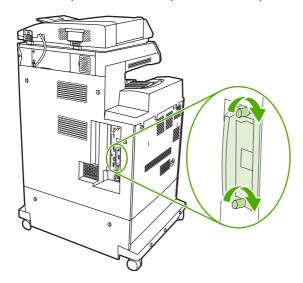

4. Reconecte todos os cabos e ligue o MFP.

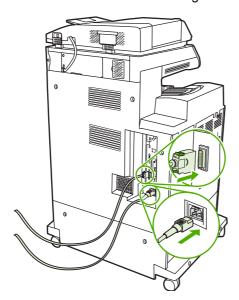

 Imprima uma página de configuração para verificar que a placa EIO foi instalada com êxito. Consulte <u>Página de configuração</u>.

B Suprimentos e acessórios

Esta seção fornece informações sobre como encomendar peças, suprimentos e acessórios. Utilize somente peças e acessórios projetados especificamente para este MFP.

- Como solicitar peças, acessórios e suprimentos
- Números de peça

PTWW 361

Como solicitar peças, acessórios e suprimentos

Existem vários métodos disponíveis para encomendar peças, suprimentos e acessórios:

- Pedido diretamente da HP
- Pedidos por fornecedores de assistência técnica ou de suporte
- Pedido diretamente pelo servidor da Web incorporado (para impressoras conectadas a uma rede)

Pedido diretamente da HP

É possível obter os seguintes itens diretamente da HP:

- Peças de reposição. Para encomendar peças de reposição nos EUA, consulte http://www.hp.com/buy/parts. Fora dos Estados Unidos, encomende peças entrando em contato com o centro de serviço autorizado local da HP.
- Suprimentos e acessórios. Para pedir suprimentos nos EUA, visite o endereço http://www.hp.com/go/ljsupplies. Para solicitar suprimentos fora dos EUA, consulte http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Para solicitar acessórios, visite o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Pedidos por fornecedores de assistência técnica ou de suporte

Para encomendar uma peça ou acessório, entre em contato com um fornecedor autorizado de assistência técnica ou suporte da HP. Consulte <u>Atendimento a clientes HP</u>.

Pedido diretamente pelo servidor da Web incorporado (para impressoras conectadas a uma rede)

Utilize as etapas a seguir para encomendar suprimentos de impressão diretamente pelo servidor da Web incorporado. (Para obter uma explicação sobre esse recurso, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.)

Para encomendar diretamente pelo servidor da Web incorporado

- No navegador da Web do computador, digite o endereço IP do MFP. A janela de status do MFP
 é exibida.
- 2. Na área Outros links, clique duas vezes em Encomendar suprimentos. Isso fornece um URL de onde é possível comprar os consumíveis. Informações sobre suprimentos com números de peça e informações sobre o MFP são fornecidas.
- 3. Selecione os números de peça dos produtos que deseja encomendar e siga as instruções na tela.

362 Apêndice B Suprimentos e acessórios PTWW

Números de peça

A lista de acessórios a seguir foi atualizada antes da publicação deste documento. Informações sobre pedidos e a disponibilidade dos acessórios poderão ser modificadas durante a vida útil do MFP.

Acessórios

Item	Descrição	Número de peça
caixa de correio com 3 compartimentos	Fornece três compartimentos de saída	Q7502A
·	para um total de 700 folhas.	
	Nota A caixa de correio com 3 compartimentos vem com uma ponte de acessórios de saída.	
Grampeador/empilhador para 500 folhas	Possibilita uma saída de alto volume com acabamento automático de trabalhos. Grampeia até 30 folhas de papel.	Q7519A
	Nota O grampeador/ empilhador vem com uma ponte de acessórios de saída.	
Cartucho de grampos para 5.000 páginas	Fornece um cartucho de grampos.	C8091A
Acessório de fax analógico para HP LaserJet 300	Fornece recursos de fax para o MFP. Incluído nos modelos MFP HP Color LaserJet 4730xmfp, 4730xs mfp e 4730xm.	Q3701A
Caixa de correio com 3 compartimentos e grampeador/empilhador		
Unidade de transferência de papel intermediária		

Cartuchos de impressão

Item	Descrição	Número de peça
Cartucho preto HP LaserJet	Cartucho preto para 12.000 páginas	Q6460A
Cartucho ciano HP LaserJet	Cartucho ciano para 2.000 páginas	Q6461A
Cartucho amarelo HP LaserJet	Cartucho amarelo para 2.000 páginas	Q6462A
Cartucho magenta HP LaserJet	Cartucho magenta para 2.000 páginas	Q6463A

Kits de manutenção

Item	Descrição	Número de peça
Kit de transferência de imagens (ETB)		Q7504A

PTWW Números de peça 363

Item	Descrição	Número de peça
Kit do fusor de imagens	110 volts	Q7502A
Kit do fusor de imagens	220 volts	Q7503A
Kit de manutenção preventiva mylar do AAD		Q4696–67901
Kit de manutenção preventiva do AAD		Q5997A

Unidades que podem ser substituídas pelo cliente

Item	Descrição	Número de peça
Kit de substituição dos cilindros de recolhimento do cassete		Q7517–67905
Kit de substituição do painel de controle	е	Q7517–60601
Kit de substituição do formatador		Q7517–69001
Kit de cilindros de recolhimento MP		Q7517–67904
Kit de substituição da unidade de recolhimento MP		RM1-2199-000CN

Memória

Item	Descrição	Número de peça
Módulo DIMM de memória DDR de 100	128 MB	Q7721AA
pinos	256 MB	Q7722A
Aumenta a capacidade do MFP de manipular trabalhos de impressão extensos e complexos.	512 MB	Q7723A

Cabos e interfaces

Item	Descrição	Número de peça
Cartão de E/S avançada (EIO)	Servidor de impressão HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)	J7960A
Cabo paralelo	Cabo IEEE 1284-C de 2 metros	C2950A
	Cabo IEEE 1284-C de 3 metros	C2951A
Cabo USB		

Mídia de impressão

Para obter mais informações sobre compatibilidade de mídia, consulte http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Item	Descrição	Número de peça
Papel para HP LaserJet	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPJ1124/América do Norte
Para utilização com impressoras HP LaserJet. Ideal para papel timbrado, memorandos importantes, documentos	Ofício 216 x 356 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPJ1424/América do Norte
oficiais, mala direta e correspondência. Especificações: 96 brilhante, 90 g/m²	A Carta (220 x 280 mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	Q2398A/países/regiões da Ásia do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	Q2400A/países/regiões da Ásia do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/resma	CHP310/Europa
Papel para impressão HP	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPP1122/América do Norte e México
Para utilização com impressoras HP LaserJet e a jato de tinta. Criado especialmente para escritórios domésticos e	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 3 resmas	HPP113R/América do Norte
de pequeno porte. Mais pesado e mais brilhante que o papel para copiadora.	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	CHP210/Europa
Especificações: 92 brilhante, 22 lb.	A4 (210 x 297 mm), 300 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	CHP213/Europa
Papel multipropósito HP Ideal para uso com todos os equipamentos de escritório – impressoras a laser e a jato de tinta, copiadoras e aparelhos de fax. Criado para empresas que desejam utilizar somente um papel para todas as necessidades do escritório. Mais brilhante e mais macio que os outros papéis para escritório. Especificações: 90 brilhante, 75 g/m²	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPM1120/América do Norte
	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	HPM115R/América do Norte HP25011/América do Norte
	Carta 216 x 279 mm, 250 folhas/ resma, caixa de 12 resmas	HPM113H/América do Norte
	Carta 216 x 279 mm, 3 furos, 500 folhas/resma, caixa de 10 resmas	HPM1420/América do Norte
	Ofício 216 x 356 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	
Papel para escritório HP	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPC8511/América do Norte e México
Ideal para uso com todos os equipamentos de escritório – impressoras a laser e a jato de tinta, copiadoras e aparelhos de fax.	Carta 216 x 279 mm, 3 furos, 500 folhas/resma, caixa de 10 resmas	HPC3HP/América do Norte
Excelente para grandes volumes de impressão. Especificações: 84 brilhante, 75 g/m²	Ofício 216 x 356 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPC8514/América do Norte
	Carta 216 x 279 mm, Quick Pack, caixa com 2.500 folhas	HP2500S/América do Norte e México
	Carta 216 x 279 mm, Quick Pack, 3 furos, caixa com 2.500 folhas	HP2500P/América do Norte
	A Carta (220 x 280 mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	Q2408A/países/regiões da Ásia do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	Q2407A/países/regiões da Ásia do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ resma, caixa de 5 resmas	CHP110/Europa

PTWW Números de peça 365

Item	Descrição	Número de peça
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack; 2.500 folhas/resma, caixa de 5 resmas	CHP113/Europa
Papel reciclado para escritório HP	Carta 216 x 279 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPE1120/América do Norte
Ideal para uso com todos os equipamentos de escritório – impressoras a laser e a jato de tinta, copiadoras e aparelhos de fax.	Carta 216 x 279 mm, 3 furos, 500 folhas/resma, caixa de 10 resmas	HPE113H/América do Norte
Excelente para grandes volumes de impressão.	Ofício 216 x 356 mm, 500 folhas/ resma, caixa de 10 resmas	HPE1420/América do Norte
Em conformidade com o Ato do Executivo 13101 dos EUA quanto à preferência de produtos não-prejudiciais ao meio ambiente.	,	
Especificações: 84 brilhante, 20 lb, 30% de conteúdo após o consumidor.		
Transparências para HP LaserJet	Carta 216 x 279 mm, 50 folhas para uma caixa	92296T/América do Norte, países/ regiões da Ásia do Pacífico e Europa
Para utilização apenas com impressoras HP LaserJet monocromáticas. Para texto e gráficos bem definidos e nítidos, confie apenas em transparências especificamente projetadas e testadas para impressoras HP LaserJet monocromáticas.	A4 (210 x 297 mm), 50 folhas para uma caixa	922296U/países/regiões da Ásia do Pacífico e Europa
Especificações: 4,3 mil de espessura.		

C Serviço e assistência

PTWW 367

Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard

Produto hp Duração da garantia limitada

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 ano, no local mfp, HP LaserJet 4730xm mfp

A HP garante hardware, acessórios e suprimentos da HP quanto a defeitos em materiais e na fabricação pelo período especificado acima. Se for notificada sobre tais defeitos durante o período de garantia, a HP irá, a seu critério, reparar ou substituir os produtos comprovadamente com defeito. Os produtos substitutos podem ser novos ou em estado de novos.

A HP garante que o software HP não apresentará falhas na execução de suas instruções de programação, pelo período especificado anteriormente, por motivos de defeitos de material ou fabricação, desde que instalado e utilizado corretamente. Se for informada de tais defeitos durante o período de garantia, a HP substituirá os meios de armazenamento de software que não estejam executando suas instruções de programação devido a tais defeitos.

A HP não oferece garantias de que o funcionamento dos produtos HP será ininterrupto ou sem erros. Se, dentro de um tempo razoável, a HP não puder devolver a qualquer produto a sua condição conforme a garantia, através de conserto ou substituição, o cliente será reembolsado com o valor pago na compra assim que o produto for devolvido.

Os produtos HP podem conter peças remanufaturadas com o mesmo desempenho de novas ou peças que tenham sido submetidas a utilização incidental.

A garantia não se aplica a defeitos resultantes de (a) manutenção ou calibragem imprópria ou inadequada, (b) softwares, interfaces, peças ou suprimentos não fornecidos pela HP, (c) uso incorreto ou modificações não autorizadas, (d) operação fora das especificações ambientais do produto ou (e) preparação ou manutenção imprópria do local.

DE ACORDO COM OS LIMITES PERMITIDOS PELA LEI LOCAL, AS GARANTIAS DESTA DECLARAÇÃO ESPECIFICADAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E NENHUMA OUTRA GARANTIA, SEJA ESCRITA OU VERBAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E A HP REJEITA EXPLICITAMENTE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE. DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELAS LEIS LOCAIS, OS RECURSOS LEGAIS CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA SÃO OS ÚNICOS E EXCLUSIVOS RECURSOS DO CLIENTE. EXCETO CONFORME INDICADO ACIMA, EM HIPÓTESE ALGUMA, A HP, OU SEUS FORNECEDORES, SERÁ RESPONSABILIZADA PELA PERDA DE DADOS OU PELOS DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU PERDA DE DADOS), QUER COM BASE EM CONTRATO, AÇÃO EXTRACONTRATUAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO DE ACORDO COM AS REGRAS LEGALMENTE PERMITIDAS, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM NEM MODIFICAM E ESTÃO DE ACORDO COM OS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO.

O período de garantia começa na data da entrega ou na data da instalação se instalado pela HP. Se o cliente agendar ou atrasar a instalação da HP mais de 30 dias após a entrega, a garantia começará no 31° dia a partir da entrega.

368 Apêndice C Servico e assistência PTWW

Declaração de garantia limitada do cartucho de impressão

Este Cartucho de impressão HP tem a garantia de estar livre de defeitos em materiais e de fabricação.

Esta garantia não se aplica a cartuchos de impressão que (a) tenham sido reabastecidos, recondicionados, remanufaturados ou violados de alguma forma, (b) apresentem problemas resultantes de uso incorreto, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais do produto da impressora ou (c) demonstrem desgaste de uso normal.

Para obter serviço de garantia, devolva o produto ao local de compra (com descrição por escrito do problema e amostras de impressão) ou entre em contato com a assistência ao cliente HP. Por opção da HP, a empresa substituirá os produtos comprovadamente com defeito ou os reembolsará com o valor pago na compra.

ATÉ ONDE FOR PERMITIDO PELA LEI LOCAL, A GARANTIA DESTA DECLARAÇÃO ESPECIFICADA ACIMA É EXCLUSIVA E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, SEJA ESCRITA OU VERBAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E A HP REJEITA EXPLICITAMENTE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE.

ATÉ ONDE FOR PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, EM HIPÓTESE ALGUMA, A HP, OU SEUS FORNECEDORES, SERÁ RESPONSABILIZADA PELOS DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU PERDA DE DADOS), QUER COM BASE EM CONTRATO, AÇÃO EXTRACONTRATUAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM E SÃO UMA ADIÇÃO AOS DIREITOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS PELAS LEIS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO CLIENTE.

Declaração de garantia limitada da unidade de transferência e do fusor

Este produto HP tem a garantia de estar livre de defeitos em materiais e de fabricação até que a impressora forneça um indicador de pouca vida útil no painel de controle.

Esta garantia não se aplica a produtos que (a) tenham sido recondicionados, remanufaturados ou violados de alguma forma, (b) apresentem problemas resultantes de uso incorreto, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais do produto da impressora ou (c) demonstrem desgaste de uso normal.

Para obter serviço de garantia, devolva o produto ao local de compra (com descrição por escrito do problema) ou entre em contato com a assistência ao cliente HP. Por opção da HP, a empresa substituirá os produtos comprovadamente com defeito ou os reembolsará com o valor pago na compra.

ATÉ ONDE FOR PERMITIDO PELA LEI LOCAL, A GARANTIA DESTA DECLARAÇÃO ESPECIFICADA ACIMA É EXCLUSIVA E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, SEJA ESCRITA OU VERBAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E A HP REJEITA EXPLICITAMENTE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE.

ATÉ ONDE FOR PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, EM HIPÓTESE ALGUMA, A HP, OU SEUS FORNECEDORES, SERÁ RESPONSABILIZADA PELOS DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU PERDA DE DADOS), QUER COM BASE EM CONTRATO, AÇÃO EXTRACONTRATUAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM E SÃO UMA ADIÇÃO AOS DIREITOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS PELAS LEIS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO CLIENTE.

370 Apêndice C Servico e assistência PTWW

Disponibilidade de suporte e serviço

A HP oferece uma variedade de opções de serviço e suporte no mundo inteiro. A disponibilidade desses programas varia de acordo com o local.

Contratos de manutenção da HP

A HP possui vários tipos de contratos de manutenção que atendem a uma ampla faixa de necessidades de suporte. Esses contratos não fazem parte da garantia padrão. Os serviços de suporte podem variar de acordo com a área. Verifique com o revendedor HP local para determinar os serviços disponíveis em sua área.

Contrato de serviços no local

Para fornecer um nível de suporte que melhor atenda às necessidades do cliente, a HP possui contratos para serviços executados no local, com três níveis de atendimento:

Serviço de atendimento local de prioridade

Este contrato fornece atendimento para serviços nas instalações do cliente em 4 horas, para ligações recebidas durante o horário comercial normal da HP.

Serviço no local no dia seguinte

Este contrato oferece suporte para o próximo dia útil após a solicitação do serviço. Extensões nos horários de cobertura e viagens além das áreas de serviço da HP estão disponíveis em quase todos os contratos no local (com o pagamento de uma taxa adicional).

Serviço no local semanal (volume)

Este contrato oferece visitas nas instalações do cliente, programadas semanalmente, para empresas com muitos produtos HP. Esse contrato destina-se a instalações que estejam utilizando 25 ou mais produtos de estação de trabalho, incluindo impressoras, plotters, computadores e unidades de disco.

372 Apêndice C Servico e assistência PTWW

D Especificações do MFP

Esta seção fornece as seguintes especificações:

- Especificações físicas
- Especificações elétricas
- Especificações acústicas
- Especificações ambientais

Especificações para o acessório de fax analógico estão disponíveis no *Guia do Usuário do acessório de fax analógico HP LaserJet 300*. Uma cópia impressa desse guia é fornecida com as impressoras HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xm mfp.

PTWW 373

Especificações físicas

Tabela D-1 Dimensões do produto

Produto	Altura	Profundidade	Largura	Gramatura ¹
HP Color LaserJet série 4730mfp	1153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730x mfp	1153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1153 mm	639 mm	1106 mm	136 kg
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1153 mm	639 mm	1106 mm	136 kg

Sem cartucho de impressão

Tabela D-2 Dimensões do produto, com todas as portas e bandejas totalmente abertas

Produto	Altura	Profundidade	Largura
HP Color LaserJet série 4730mfp	1580 mm	980 mm	1160 mm
HP Color LaserJet 4730x mfp	1580 mm	980 mm	1160 mm
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1580 mm	980 mm	1588 mm
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1580 mm	980 mm	1588 mm

Especificações elétricas



AVISO! As exigências de alimentação elétrica do aparelho são específicas para o país/região onde o MFP é comercializado. Não converta as voltagens operacionais. Isto poderá danificar o MFP e suspender a garantia do produto.

Tabela D-3 Exigências de alimentação elétrica (HP LaserJet 4370mfp series)

Especificação	modelos de 110 volts	modelos de 230 volts	
Exigências de alimentação elétrica	100 a 127 volts (± 10%)	220 para 240 volts (± 10%)	
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)	
Corrente nominal	9,0 Amps	4,5 Amps	

Tabela D-4 Consumo de energia elétrica HP LaserJet 4370mfp series (média, em watts)^{1, 2}

Modelo do produto	Copiando ³	Imprimindo ³	Pronto⁴	Modo de espera ^{5, 6}	Desligado
HP Color LaserJet 4730mfp series	615	604	83	24	0,5
HP Color LaserJet 4730x mfp	615	604	83	24	0,5
HP Color LaserJet 4730xs mfp	615	604	83	24	0,.5
HP Color LaserJet 4730xm mfp	640	626	86	25	0,5

¹ Valores sujeitos a mudanças. Consulte http://www.hp.com/support/clj4730mfp para obter informações atualizadas.

² Os valores de energia elétrica são os mais altos medidos utilizando todos os padrões de voltagem.

³ HP Color LaserJet 4730mfp series. Velocidade de impressão e cópia: 31 ppm para tamanho carta e 30 ppm para tamanho A4

Dissipação de calor no modo Pronto = 288 BTU/hora.

Intervalo de tempo padrão para passagem do modo Pronto para o Modo de espera = 45 minutos.

⁶ Tempo de recuperação do Modo de espera = menos de 20 segundos

Especificações acústicas

Tabela D-5 Nível de potência e pressão sonora¹ (HP LaserJet série 4370mfp)

Nível da potência sonora	Declarado pela ISO 9296		
Impressão ²	L _{WAd} = 6,7 Bels (A) [67 dB(A)]		
Cópia ³	L _{WAd} = 6,8 Bels (A) [68 dB(A)]		
Pronta	L _{WAd} = 5,8 Bels (A) [58 dB(A)]		
Nível de pressão sonora	Declarado pela ISO 9296		
Impressão ²	L _{pAm} = 50 dB (A)		
24.1.2			
Cópia ³	$L_{pAm} = 52 \text{ dB (A)}$		

Os valores estão sujeitos a alterações. Visite o endereço http://www.hp.com/support/clj4730mfp para obter informações atualizadas.

A velocidade da HP Color LaserJet série 4730mfp é de 30 ppm (tamanho A4). Configuração testada (HP Color LaserJet 4730mfp): modelo básico, impressão símplex com papel tamanho A4.

³ Configuração testada (HP Color LaserJet 4730mfp) modelo básico, impressão símplex do AAD com papel tamanho A4.

Especificações ambientais

Condição ambiental	Recomendado	Permitido	Armazenamento/modo de espera
Temperatura (MFP e cartucho de impressão)	17 ° a 25 °C (62,6° a 77°F)	15° a 30°C (59° a 86°F)	-20 ° a 40 °C (-4° a 104°F)
Umidade relativa	30% a 70% de umidade relativa (UR)	10% a 80% de UR	10% a 90%
Altitude	N/D	0 a 2.600 metros	N/D

E Especificações das mídias

PTWW 379

Especificações de mídia de impressão

Esta seção contém especificações de mídias que podem ser utilizadas neste MFP. Para obter mais informações, consulte Impressão em mídias especiais.

Categoria	Especificações
Teor de acidez	5,5 pH a 8,0 pH
Calibre	0,094 a 0,18 mm (3,0 a 7,0 mil)
Arqueamento na resma	Plano dentro de 5 mm
Condições de corte da borda	Cortada com lâminas afiadas sem marcas visíveis.
Compatibilidade de fusão	Não deve chamuscar, derreter, partir ou liberar emissões prejudiciais quando aquecido a 200 °C (392°F) por 0,1 segundo.
Fibra	Fibra longa
Teor de umidade	3% a 9% por peso
Uniformidade	100 a 250 Sheffield

Ambiente de impressão e armazenamento de papel

Em condições ideais, o ambiente de impressão e armazenamento de papel deve estar na temperatura ambiente, ou próximo a ela, e não deve ser muito seco nem muito úmido. Lembre-se de que o papel é higroscópico; ele absorve e perde umidade rapidamente.

O calor interage com a umidade, danificando o papel. O calor faz com que a umidade do papel evapore, enquanto o frio faz com que ela se condense nas folhas. Os sistemas de aquecimento e os condicionadores de ar retiram muita umidade de um ambiente. Quando o papel é aberto e usado, ele perde umidade, causando riscos e manchas. O clima úmido ou os coolers a água podem provocar o aumento da umidade no ambiente. Quando o papel é aberto e usado, ele absorve todo o excesso de umidade, resultando em impressões claras e caracteres parcialmente impressos. Além disso, à medida que o papel perde e ganha umidade, ele pode entortar. Isso pode provocar atolamentos.

Portanto, o armazenamento e o manuseio do papel são tão importantes quanto o processo de fabricação do papel propriamente dito. As condições ambientais para o armazenamento de papel afetam diretamente a operação de alimentação.

Deve-se tomar cuidado para não adquirir mais papel do que a quantidade que pode ser utilizada em um pequeno espaço de tempo (cerca de 3 meses). Papéis armazenados por longos períodos podem passar por condições extremas de calor e umidade, o que pode causar danos. É importante fazer um planejamento para evitar danos a um grande suprimento de papel.

O papel em resmas lacradas pode permanecer estável por vários meses antes do uso. Pacotes de papel abertos estão mais sujeitos a danos por condições ambientais, principalmente se não estiverem embalados com uma proteção à prova de umidade.

O ambiente para armazenamento de papel deve ser adequadamente conservado para garantir o desempenho ideal do MFP. A condição necessária é de 20° a 24 °C (68° a 75°F), com umidade relativa

PTWW

de 45% a 55%. Os seguintes procedimentos são úteis na avaliação do ambiente de armazenamento de papel:

- O papel deve ser armazenado na temperatura ambiente ou próximo a essa temperatura.
- O ar não deve estar muito seco nem muito úmido (devido às propriedades higroscópicas do papel).
- A melhor maneira de armazenar uma resma de papel aberta é mantê-la bem fechada em sua embalagem à prova de umidade. Se o ambiente do MFP estiver sujeito a condições extremas, desembale somente a quantidade de papel a ser utilizada diariamente para evitar alterações não desejadas na umidade.

Envelopes

A estrutura do envelope é fundamental. As linhas de dobra dos envelopes podem variar consideravelmente, não somente entre os fabricantes, mas também em uma caixa do mesmo fabricante. Uma boa impressão em envelopes depende da qualidade destes. Ao escolher envelopes, leve em consideração os seguintes itens:

- **Peso:** A gramatura do papel dos envelopes não deve ser maior que 105 g/m² (28 lb). Caso contrário, poderá haver atolamento.
- Estrutura: Antes da impressão, os envelopes devem ficar na posição horizontal, com menos de 6 mm de curvatura e não devem conter ar.
- Condições: Os envelopes não devem ter rugas, cortes ou outros danos.
- Temperatura: Utilize envelopes compatíveis com o calor e a pressão do MFP.
- Tamanho: Utilize somente envelopes dentro das faixas de tamanho a seguir.

• **Mínimo**: 76 x 127 mm


Máximo: 216 x 356 mm



Nota Utilize apenas a Bandeja 1 para imprimir envelopes. Talvez ocorram atolamentos quando você utilizar mídias com comprimento inferior a 178 mm . Isso pode ser causado por papéis que foram afetados por condições ambientais. Para obter o desempenho ideal, verifique se você está armazenando e manuseando o papel corretamente (consulte <u>Ambiente de impressão e armazenamento de papel</u>). Escolha envelopes no driver de impressora.

Envelopes com costuras nos dois lados

Essa estrutura apresenta costuras verticais nas duas extremidades do envelope em vez de costuras diagonais. Um envelope com esse estilo pode enrugar mais facilmente. Verifique se a costura se estende até a extremidade do envelope, conforme a ilustração a seguir.

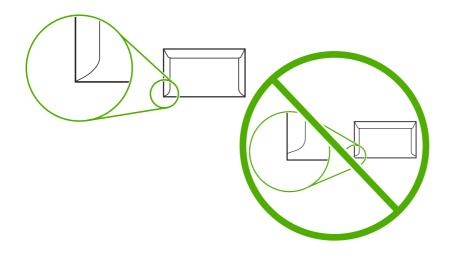

- 1 Estrutura aceitável para envelopes
- 2 Estrutura n\u00e3o aceit\u00e1vel para envelopes

Envelopes com abas ou fitas adesivas

Envelopes com fitas adesivas descartáveis ou com mais de uma aba dobrável para lacre devem utilizar adesivos compatíveis com o calor e a pressão do MFP. As abas e fitas adicionais podem causar enrugamento, vincos ou até mesmo atolamentos que podem danificar o fusor.

Margens do envelope

As informações a seguir indicam as margens de endereço típicas para um envelope comercial nº 10 ou DL.

Tipo de endereço	Margem superior	Margem esquerda
Endereço do remetente	15 mm	15 mm
Endereço de destinatário	51 mm	89 mm



Nota Para obter melhor qualidade de impressão, não posicione as margens a menos de 15 mm das bordas do envelope. Evite imprimir sobre a área das costuras do envelope.

Armazenamento do envelope

O armazenamento adequado de envelopes aumenta a qualidade de impressão. Os envelopes devem ser armazenados na horizontal. Se houver ar dentro de um envelope, criando bolhas de ar, ele poderá enrugar durante a impressão.

Para obter mais informações, visite o endereço Envelopes.

Etiquetas



CUIDADO Para evitar danos ao MFP, utilize apenas as etiquetas recomendadas para impressoras a laser. Nunca imprima na mesma folha de etiquetas mais de uma vez ou imprima em uma folha parcial de etiquetas.

Estrutura da etiqueta

Ao escolher as etiquetas, leve em consideração a qualidade de cada componente:

- Adesivos: O material adesivo deve permanecer estável a 200 °C (392°F), ou seja, a temperatura de fusão do MFP.
- Disposição: Utilize somente etiquetas que não tenham adesivos expostos entre si. As etiquetas
 podem se descolar das folhas se houver espaço entre elas, causando sérios problemas de
 atolamento.
- **Enrolamento:** Antes da impressão, as etiquetas devem ficar na posição horizontal, com um enrolamento de no máximo 13 mm em qualquer direção.
- Condições: Não utilize etiquetas com rugas, bolhas ou outras indicações de separação.

Para obter mais informações, visite o endereço Etiquetas.



Nota Escolha etiquetas no driver de impressora.

Transparências

As transparências utilizadas no MFP devem ser capazes de resistir a uma temperatura de 200 °C (392° F), ou seja, a temperatura de fusão do MFP.



CUIDADO Para evitar danos ao MFP, utilize somente as transparências recomendadas para uso em impressoras HP LaserJet, como transparências da marca HP. (Para obter informações sobre pedidos, consulte Números de peça.)

Para obter mais informações, visite o endereço Transparências.



Nota Escolha transparências no driver de impressora.

Tamanhos e gramaturas de mídias de impressão

Para obter excelentes resultados, use papel convencional para fotocópia de 75 g/m². Verifique se o papel é de boa qualidade e se não apresenta cortes, arranhões na superfície, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, enrugamento, ondulações ou dobras nas margens.

- Para pedir suprimentos nos EUA, visite o endereço http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Para pedir suprimentos internacionalmente, visite o endereço http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.



384

Nota Teste qualquer mídia, especialmente a personalizada, antes de adquiri-la em grandes quantidades, para verificar se ela será executada de maneira satisfatória.

Tamanhos e gramaturas de mídias aceitos

Tabela E-1 Tamanhos de mídia para a Bandeja 1

Bande	ja 1	Dimensões	Gramatura ou espessura	Capacidade
padrão	e cartolina, tamanhos o (carta/A4, ofício,	Faixa:	Faixa:	Altura máxima da pilha: 10 mm
executivo, JIS B5, A5); tamanhos personalizados		76 x 127 mm a 216 x 356 mm	60 g/m² de gramatura a 220 g/m² de gramatura	Equivalente a 100 folhas de 75 g/m² de gramatura
	brilhante (carta/A4, executivo, JIS B5, A5)	Faixa:	Faixa:	Altura máxima da pilha: 10 mm
1999	Nota Não utilize papéis para impressora jato de tinta nesse MFP.	76 x 127 mm a 216 x 356 mm	75 g/m² de gramatura a 220 g/m² de gramatura	
adequa	parências (carta/A4), adas para a utilização pressoras a laser	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Mínimo de 0,13 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 10 mm
Papel r (carta//	resistente para HP A4)	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	0,13 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 10 mm
3-9-9	Nota O papel HP Resistente não pode ser grampeado.			
	fotográfico brilhante ser colorida HP (carta/	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	220 g/m² de gramatura	Altura máxima da pilha: 10 mm
399)	Nota Não utilize papéis para impressora jato de tinta nesse MFP.			

Apêndice E Especificações das mídias PTWW

Tabela E-1 Tamanhos de mídia para a Bandeja 1 (continuação)

Bandeja 1	Dimensões	Gramatura ou espessura	Capacidade
Envelopes (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)		Faixa:	20 envelopes
30, BE, B0)		60 g/m² de gramatura a 90 g/m² de gramatura	
Etiquetas (carta/A4, ofício, executivo, JIS B5, A5),	Faixa:	Máximo de 0,23 mm de	Altura máxima da pilha:
adequadas para a utilização em impressoras a laser	76 x 127 mm a 216 x 356 mm	espessura	10 111111

Tabela E-2 Tamanhos de mídia para as bandejas 2, 3 e 41

Bandejas 2, 3 e 4	Dimensões	Gramatura ou espessura	Capacidade
Papel, tamanhos padrão (carta/A4, ofício, executivo, JIS B5, A5); tamanhos personalizados	Faixa: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Faixa: 60 g/m² de gramatura a 120 g/m² de gramatura	Altura máxima da pilha: 56 mm Equivalente a 530 folhas de 75 g/m² de gramatura
Papel brilhante (carta/A4, ofício, executivo, JIS B5, A5) Nota Não utilize papéis para impressora jato de tinta nesse MFP.	Faixa: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Faixa: 75 g/m² de gramatura a 120 g/m² de gramatura	Altura máxima da pilha: 56 mm
Papel fotográfico brilhante e Papel de imagem para laser colorida HP (carta/A4) Nota Não utilize papéis para impressora jato de tinta nesse MFP.	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	120 g/m² de gramatura	Altura máxima da pilha: 56 mm
Transparências (carta/A4), adequadas para a utilização em impressoras a laser	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Mínimo: 0,13 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 56 mm
Papel resistente para HP (carta/A4)	Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Máximo: 0,13 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 56 mm
Etiquetas (carta/A4 e tamanhos personalizados), adequadas para a utilização em impressoras a laser	Faixa: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Máximo: 0,13 mm de espessura	Altura máxima da pilha: 56 mm

As bandejas 2, 3 e 4 utilizam tamanhos personalizados especificamente para B5 ISO. Essas bandejas não suportam os tamanhos personalizados utilizados na Bandeja 1.

Tabela E-3 Impressão dúplex automática (impressão frente e verso)

Impres automa	são dúplex ática	Dimensões	Gramatura ou espessura
Papel	Papel	Tamanhos padrão:	Faixa:
		Carta: 216 x 279 mm	60 g/m² de gramatura a
		A4: 210 x 297 mm	120 g/m² de gramatura
		8,5 x 13: 216 x 330,2 mm	
		Ofício: 216 x 356 mm	
		Executivo: 184,2 x 266,7 mm	
		JIS B5: 182 x 257 mm	
13 x 8,	orilhante (A4/carta, 5 pol., ofício, vo, JIS B5) Nota Não utilize papéis para impressora jato de tinta nesse MFP.	Consulte as informações acima para saber os tamanhos padrão suportados	Faixa: 75 g/m² de gramatura a 120 g/m² de gramatura
Papel o	otográfico brilhante e de imagem para plorida HP (A4/carta) Nota Não utilize papéis para impressora jato de tinta nesse MFP.	Tamanhos padrão: Carta: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	

Tabela E-4 Tamanhos suportados da caixa de correio opcional com 3 compartimentos ou da peça do empilhador do grampeador/empilhador

Tamanho	Dimensões ¹	Peso	Capacidade ²
Carta	216 x 279 mm	Para mídia comum: 60 g/m² a 120 g/m²	Para o empilhador do grampeador/empilhador ou o
		Para mídia espessa: 128 g/m² a 199 g/m²	compartimento inferior da caixa de correio com 3 compartimentos: 500 folhas de papel de 75 g/m².
			Para os dois compartimentos superiores na caixa de correio com 3 compartimentos: cada um suporta 100 folhas de papel de 75 g/m².
A4	210 x 297 mm		
Executivo	184,2 x 266.7 mm		
Ofício	216 x 356 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		

Tabela E-4 Tamanhos suportados da caixa de correio opcional com 3 compartimentos ou da peça do empilhador do grampeador/empilhador (continuação)

Tamanho	Dimensões ¹	Peso	Capacidade ²
A5	148 x 210 mm		
Declaração	140 x 216 mm		
8,5x13	216 x 330 mm		
Executivo (JIS)	216 x 330 mm		
Cartão postal D (JIS)	148 x 200 mm		
16K	197 x 273 mm		
Envelope n.° 10 ³	105 x 241 mm		
Envelope Monarch nº 7–3/43	98 x 191 mm		
Envelope C5 ISO ³	162 x 229 mm		
Envelope DL ISO ³	110 x 220 mm		
Envelope B5 ISO ³	176 x 250 mm		
Personalizado	Mínimo: 76 x 127 mm		
	Máximo: 216 x 356 mm		

Cartolinas, transparências e etiquetas são suportadas apenas no terceiro compartimento da caixa de correio com 3 compartimentos.

Tabela E-5 Tamanhos suportados da peça do empilhador do grampeador/empilhador opcional

Tamanho	Dimensões	Peso	Capacidade
Carta	216 x 279 mm	Para mídia comum: 60 g/m² a 120 g/m²	Para mídia comum: 30 folhas de papel de 75 g/m².
		Para mídia espessa: 128 g/m² a 199 g/m²	Para mídia brilhante: 20 folhas
			Para mídia espessa: a altura da pilha não deve ultrapassar 7 mm
A4	210 x 297 mm		
Ofício	216 x 356 mm		
8,5x13	216 x 330 mm		
Executivo (JIS)	216 x 330 mm		

O MFP oferece suporte para uma grande variedade de tamanhos. Verifique os tamanhos suportados no software do MFP.

² A capacidade poderá variar dependendo da gramatura e da espessura do papel, bem como das condições ambientais.

³ Entrega somente com face para cima.

388 Apêndice E Especificações das mídias

F Informações de regulamentação

PTWW 389

Introdução

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares:

- Regulamentos da FCC
- Programa de proteção ao meio ambiente do produto
- Declaração de conformidade (HP Color LaserJet 4730mfp)
- Declaração de segurança para laser
- Declaração DOC canadense
- Declaração EMI coreana
- <u>Declaração para laser finlandesa</u>

Regulamentos da FCC

Compliance with FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.



Nota Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

PTWW Regulamentos da FCC 391

Telecom

Comunicações por fax

Este produto deve ser conectado à rede telefônica pública comutada (RTPC) de países/regiões da Comunidade Econômica Européia (CEE). Ele atende aos requisitos da Diretiva EU R 1999/5/EC (Anexo II) e leva a marca CE de conformidade. Para obter mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade (HP Color LaserJet 4730mfp)) emitida pelo fabricante.

No entanto, devido a diferenças entre RTPCs nacionais individuais, não há garantia incondicional de que o produto operará com êxito em todos os pontos de terminação da RTPC. Haverá compatibilidade de rede se o cliente selecionar a configuração correta ao preparar a conexão do produto com a RTCP. Siga as instruções fornecidas no manual do usuário. Se ocorrerem problemas de compatibilidade de rede, entre em contato com o fornecedor do equipamento ou com a assistência técnica da Hewlett-Packard no país/região de operação.

A conexão com um ponto de terminação da RTPC pode estar sujeita a requisitos adicionais definidos pelo operador da RPTC local.

Programa de proteção ao meio ambiente do produto

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Produção de ozônio

Este produto não gera gás ozônio (O₃) considerável.

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente no Modo de consumo reduzido, o que preserva recursos naturais e economiza dinheiro, sem afetar o alto desempenho da impressora. Este produto é qualificado pela ENERGY STAR® (versão 3.0), um programa voluntário para incentivar o desenvolvimento de produtos de escritório que utilizem energia de maneira eficiente.



ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR são marcas de serviço registradas nos EUA. Como associada da ENERGY STAR, a Hewlett-Packard Company determina que este produto atenda às diretrizes da ENERGY STAR no que diz respeito à eficiência no consumo de energia. Para obter mais informações, visite o endereço http://www.energystar.gov.

Uso do papel

O recurso dúplex automático deste produto (impressão em frente e verso) e a capacidade de impressão de várias páginas por folha (várias páginas impressas em uma única folha) podem reduzir o uso de mídias e as conseqüentes demandas por recursos naturais.

Plásticos

Peças plásticas acima de 25 g são marcadas de acordo com os padrões internacionais que melhoram a capacidade de identificar plásticos para fins de reciclagem no final da vida útil do produto.

Suprimentos para impressão da HP LaserJet

É fácil devolver e reciclar os cartuchos de impressão vazios HP LaserJet (gratuitamente) com o HP Planet Partners. A HP tem o compromisso de fornecer produtos e serviços originais e de alta qualidade que preservam ao máximo o meio ambiente, desde o desenvolvimento e a fabricação até os processos de distribuição, operação e reciclagem. Garantimos que os cartuchos de impressão HP LaserJet devolvidos serão reciclados de forma correta. Eles são processados para que seja possível recuperar plásticos e metais que possam ser utilizados em novos produtos, e milhões de toneladas de lixo deixarão de ser descartadas em aterros sanitários. Como este cartucho está sendo reciclado e usado em novos materiais, ele não será devolvido para você. Quando você participa do programa HP Planet Partners, seus cartuchos de impressão vazios são reciclados com responsabilidade. Agradecemos seu respeito ao meio ambiente!

Em muitos países/regiões, os suprimentos de impressão deste produto (cartuchos de impressão, fusor e unidade de transferência) podem ser devolvidos para a HP por meio do Programa de devolução e reciclagem de suprimentos de impressão HP. Um programa de devolução gratuito e fácil de utilizar está disponível em mais de 35 países/regiões. Informações e instruções sobre o programa em vários idiomas são incluídas em cada novo cartucho de impressão HP LaserJet e nas embalagens dos suprimentos.

Informações sobre o Programa de devolução e reciclagem de suprimentos de impressão HP

Desde 1992, a HP oferece a devolução e a reciclagem de suprimentos da HP LaserJet sem a cobrança de taxas. Em 2004, o programa HP Planet Partners for LaserJet Supplies foi disponibilizado em 85% do mercado internacional em que os suprimentos HP LaserJet são vendidos. Etiquetas préendereçadas com porte pago acompanham o guia de instruções na maioria das embalagens de cartuchos de impressão da HP LaserJet. Etiquetas e paletes também estão disponíveis no site http://www.hp.com/recycle.

Utilize a etiqueta para devolver apenas cartuchos de impressão originais e vazios da HP LaserJet. Não utilize essa etiqueta para cartuchos que não sejam da HP, para cartuchos remanufaturados ou recarregados, ou para devoluções de garantia. Suprimentos de impressão ou outros objetos enviados inadvertidamente ao programa HP Planet Partners não poderão ser devolvidos.

Mais de 10 milhões de cartuchos de impressão HP LaserJet foram reciclados no mundo todo em 2004, através do programa de reciclagem de suprimentos HP Planet Partners. Esse número recorde representa quase 26 milhões de quilos em materiais de cartuchos de impressão que deixaram de ser descartados em aterros sanitários. Em todo o mundo, em 2004, a HP reciclou uma média de 59% do peso de cada cartucho de impressão, que consiste basicamente em plásticos e metais. Plásticos e metais são utilizados na fabricação de novos produtos, como produtos HP, bobinas e bandejas plásticas. Os materiais restantes são descartados sem prejudicar o meio ambiente.

- Devoluções nos EUA. Para que a devolução de cartuchos usados e suprimentos seja mais eficiente em termos ambientais, a HP incentiva devoluções em grandes quantidades. Basta empacotar dois ou mais cartuchos juntos e usar a etiqueta da UPS única, pré-paga e pré-endereçada fornecida no pacote. Para obter mais informações nos EUA, ligue para 1-800-340-2445 ou visite o site da HP no endereço http://www.hp.com/recycle.
- Devoluções fora dos EUA. Clientes que não moram nos EUA devem visitar o site
 http://www.hp.com/recycle para obter mais informações sobre a disponibilidade do programa de reciclagem e devolução de suprimentos HP.

Papel reciclado

Este produto pode usar papéis reciclados de acordo com as normas EN 12281:2002. A HP recomenda a utilização de papéis reciclados que contenham no máximo 5% de madeira triturada, como o papel HP Office Recycled.

Restrições de materiais

Este produto HP contém uma bateria que pode requerer manuseio especial no fim de sua vida útil.

A bateria contida neste produto inclui:

Tipo	Bateria de monofluoreto de carbono/lítio
Peso	0,8 grama
Localização	Placa do formatador
Pode ser removida pelo usuário	Não





廢電池請回收

Este produto da HP contém mercúrio na lâmpada fluorescente do visor de cristal líquido do painel de controle, que pode requerer o manuseio especial no final de sua vida útil.

Para obter informações sobre reciclagem, visite o site http://www.hp.com/go/recycle ou entre em contato com as autoridades locais ou a Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.



Material safety data sheet (folha de dados de segurança de materiais)

As Material Safety Data Sheets (Folhas de dados de segurança de materiais) (MSDS) podem ser obtidas no site HP LaserJet Supplies, no endereço http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Como obter mais informações

Para obter mais informações sobre os tópicos ambientais a seguir, visite os endereços http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- Folha de perfil ambiental deste e de vários outros produtos HP
- Compromisso da HP com o meio ambiente
- Sistema de gerenciamento ambiental HP
- Programa de devolução e reciclagem de produtos HP no fim da vida útil
- Folha de dados de segurança de materiais

Declaração de conformidade (HP Color LaserJet 4730mfp)

Declaração de conformidade

de acordo com o Guia 22 da ISO/IEC e EN 45014

Nome do fabricante: Hewlett-Packard Company
Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

declara que o produto

Nome do produto: HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730x MFP, 4730xm MFP

Números do produto: Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A

Incluindo acessórios: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00

Número de regulamentação do modelo: BOISB-0503-00⁴⁾

Opções do produto: TODAS

Cartucho do toner: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A

está em conformidade com as seguintes Especificações do produto:

Segurança: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2/EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Produto Laser/LED Classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 - Classe A¹⁾

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1:2001

FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe A/ICES-003, Edição 42)

GB9254-1998

TELECOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Informações complementares:

O produto aqui descrito atende aos requisitos da Diretiva EMC 89/336/EEC, da Diretiva para baixa voltagem 73/23/EEC, da Diretiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) e leva a marca CE de conformidade.

- 1) O produto foi testado em uma configuração típica com sistemas de computadores pessoais da Hewlett-Packard. Teste de conformidade do produto de acordo com o padrão, com exceção da cláusula 9.5, que ainda não está em vigor.
- 2) Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.
- 3) Para fins regulamentares, este produto recebeu um Número de modelo regulamentar (BOISB-0503-00). Esse número não deve ser confundido com o nome ou números do produto.
- 4) Todas as aprovações modulares para acessório de fax analógico obtidas pela Hewlett-Packard sob o número do modelo regulamentar BOISB-0308-00 incorporam o Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem Module.

Boise, Idaho , USA

21 de dezembro de 2004

Para tópicos regulamentares apenas:

Contato na Austrália: Gerente de regulamentações de produtos, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria

3130, Austrália

Contato na Europa: Escritório de vendas e serviços Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards

Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemanha, (FAX: +49-7031-14-3143)

Contato nos EUA: Gerente de regulamentações de produtos, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho

83707-0015, USA, (Telefone: 208-396-6000)

Declarações de segurança específicas de país/região

Declaração de segurança para laser

O Centro para Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da U.S. Food and Drug Administration vem implementando normas para produtos a laser fabricados desde 1º de agosto de 1976. O cumprimento dessas normas é obrigatório para produtos comercializados nos EUA. A impressora está certificada como um produto a laser de "Classe 1", segundo o Padrão de emissão de radiação do departamento norte-americano de saúde e serviços humanos (DHHS), de acordo com a Lei de controle de radiação para saúde e segurança de 1968.

Como a radiação emitida dentro da impressora está totalmente confinada em compartimentos protetores e tampas externas, o raio laser não pode escapar durante qualquer fase de operação normal do usuário.



AVISO! O uso de controles, a execução de ajustes ou procedimentos não especificados neste Guia do usuário podem resultar em exposição à radiação perigosa.

Declaração DOC canadense

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Declaração VCCI para o Japão

この装置は、情報処理装置等電放障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Declaração sobre cabo japonês

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração EMI coreana

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 기기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

Declaração de segurança de Taiwan

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情况下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Declaração para laser finlandesa

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Austrália

Esse equipamento está em conformidade com os requisitos de EMC australianos.

Índice

A	Ajuda, driver da impressora 25	trabalhos particulares 120
AAD	Ajuda "Mostre-me como" 37	arquivos EPS, solução de
capacidade 7	ajuda on-line	problemas 335, 338
copiando de 141	painel de controle 37 alavanca de acesso ao	arquivos PPD (PostScript Printer
deslocamento de imagem,		Description)
solução de problemas 328 kit de manutenção 242	congestionamento, localização 9	solução de problemas 334 assistência ao cliente
<u> </u>		
limpeza do sistema de	alimentação	contratos de manutenção 372
fornecimento 244	solução de problemas 252 alimentador de envelopes	HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
linhas nas cópias 327 páginas em branco 327	configurações 42	links do servidor da Web
. •		
páginas inclinadas 327 acessório de fax	físicas, especificações 373 número de peça 10	incorporado 205 Macintosh iv
	ambiente, especificações 235,	
conexão da linha telefônica 164	377	on-line iii
. • .	* : :	revendedores de serviços iv telefone iii
guia do usuário 159 instalação 160	ambos os lados, impressão em 127	assistência ao cliente on-line iii
modelos incluindo 3	ampliação de documentos	atualização de firmware 229
número de peça 10, 363	cópia 143	atualização de firmware remota
página de configuração 223	Apagamento seguro de disco	(RFU) 229
status da luz 318	195	Atualizar agora 14
acessório de impressão dúplex	Apple Macintosh. Consulte	avisos elimináveis 57
carregamento 127	Macintosh	avisos eliminaveis si
físicas, especificações 373	armazenamento	В
localização 9	envelopes 382	bandeja 1
número de peça 10	papel 380	localização 9
acessório para impressão dúplex	armazenamento, trabalhos	página de uso 226
carregando 133	configurações 54	Bandeja 1
página de uso 226	cópias 145	configurações 42
tamanhos e gramaturas de	Menu Recuperar trabalho 39	configurações da seleção 55
mídias aceitos 386	armazenamento de trabalhos	bandeja de entrada do AAD
acessórios	armazenamento 121	localização 9
luzes 315	configurações 54	bandeja de entrada para 500 folhas
números de peça 10, 363	cópia rápida 120	modelos incluindo 2
pedido 362	cópias 145	bandejas
solução de problemas 316	exclusão 119	configurações 42, 43
agendamento de ativação,	impressão 119	configurações da seleção 55
configuração 220	Menu Recuperar trabalho 39	físicas, especificações 373
ajuda	trabalhos de cópia com espera	impressão nos dois lados 128,
painel de controle 37	119	134

PTWW Índice 401

incluído 2	cancelamento de um pedido de	pedido iii
página de uso 226	impressão 115	reciclagem 393
bandejas de entrada	capacidade	status, exibição com o servidor
capacidade 384	AAD 7	da Web incorporado 203
configuração 88	caixa de correio com 3	catálogos de endereços, e-mail
bandejas para 500 folhas	compartimentos 7	função de preenchimento
adição 10	compartimentos de saída 7	automático 155
configurações 43	grampeador/empilhador 7	importação 204
configurações da seleção 55	capacidade de trabalho 5	listas de destinatários, criação
físicas, especificações 373	capacidade de trabalho mensal 5	156
números de peça 10	capas 132	suporte a LDAP 149
página de uso 226	carregamento	Central de fraudes HP 234
Bluetooth 79	grampos 112	chave liga/desliga, localização
Botão Inatividade 34	Cartão de E/S avançada	9
Botão Início 34, 35	número de peça 364	cilindros
Botão Menu 34	cartucho de impressão	limpeza do AAD 245
Botão Parar 34, 35	armazenamento 235	como apagar o disco rígido 195
Botão Redefinir 34, 35	autenticação 234	como copiar
Botão Status 34	expectativa de vida 235	especificações de velocidade
botões, painel de controle 34, 35	gerenciamento 234	5
	não HP 234	página de uso 226
C	originais da HP 234	qualidade, solução de
cabo, paralelo	substituição 236	problemas 321
número de peça 364	verificação dos níveis do toner	como travar
cabo, USB	235	gaiola do formatador 199
número de peça 364	cartuchos	menus do painel de controle
caixa de correio, 3 compartimentos	status, exibição com o servidor	198
capacidade 7	da Web incorporado 203	Compartimento de saída do AAD
configuração 183	cartuchos, grampos	capacidade 7
físicas, especificações 373	carregamento 112	seleção 116
modelos incluindo 4	números de peça 10, 363	compartimento de saída padrão
modos 183	vazio, configurações para parar	capacidade 7
número de peça 363	ou continuar 189	localização 9
números de peça 10	cartuchos, impressão	seleção 116
seleção 116	garantia 369	compartimentos
status da luz 315	números de peça 363	capacidades 7
caixa de correio com 3	página de status dos	localização 9
compartimentos	suprimentos, impressão 225	página de uso 226
capacidade 7	pedido iii	seleção 116
configuração 183	reciclagem 393	compartimentos de saída
físicas, especificações 373	cartuchos de grampos	capacidades 7
modelos incluindo 4	carregamento 112	localização 9
modos 183	números de peça 10, 363	seleção 116
número de peça 10, 363	vazio, configurações para parar	compartimentos de saída.
seleção 116	ou continuar 189	página de uso 226
status da luz 315	cartuchos de impressão	conector de LAN 7
calibração do scanner 250	garantia 369	conexão AUX 7
caminho do papel	números de peça 363	conexões dial-up 8
testando 66	página de status dos	conexões DSL 8
	suprimentos, impressão 225	

402 Índice PTWW

Configuração automática do driver 14	3caixa de correio com 3 compartimentos 303	correspondência Pantone® 171
configuração da conexão auxiliar	AAD 307	Emulação de conjunto de tintas
77	bandeja 1 298	CMYK 170
configuração de bandejas	bandejas 2, 3, 4 298	gerenciando opções 177
tamanho de papel	congestionamentos de grampos	HP ImageREt 3600 168
personalizado 90	301	impressão de amostras de cores
•		172
Configuração de E/S	grampeador/empilhador 300	
configuração de rede 72	ponte de acessórios de saída	impressão em escala de cinza
Configuração de USB 76	305	173, 177
configuração paralela 75	tampas à direita 293	impressão em quatro cores
configurações	consumo de energia 393	170
página de configuração 223	continuar automaticamente 57	impressa versus monitor 171
predefinições de drivers 132	contraste, cópia 143	opções 169
restaurando os padrões 64	contratos de manutenção iv, 372	opções de gerenciamento
configurações, modelos 2	controle de trabalhos de impressão	173
configurações da guia Cor 135	82	opções de meio-tom 174, 177
configurações da personalidade	cópia	sRGB 169
56	armazenamento de trabalhos	utilização 168
configurações de copiar/enviar	145	
58	configurações de contraste	D
configurações de inatividade	143	data, configuração 219
agendamento de ativação	modo trabalho 141	Declaração de conformidade 397
220	nitidez 143	Declaração de EMC australiano
período 221	recursos 6	400
configurações de protocolo 61	redução ou ampliação 143	Declaração de segurança de
Configurações de TCP/IP 216	remoção do fundo 143	Taiwan 399
Configurações do DLC/LLC 61	utilização do AAD 141	declaração de Telecom 392
Configurações do IPX/SPX 61	utilização do vidro do scanner	Declaração DOC canadense 398
configurações do modo de espera	141	Declaração EMI coreana 399
especificações sobre energia	utilizando configurações	Declaração para laser finlandesa
elétrica 375	personalizadas 139	400
Configurações do TCP/IP 61	vários originais 141	Declaração sobre cabo japonês
configurações padrão, restaurando	Cópia	398
64	Configurações dos originais	Declaração VCCI para o Japão
configurações padrão de fábrica,	45	398
restaurando 64	navegação do painel de controle	declarações de segurança para
configurações rápidas 124	138	laser 398
conformidade com a ENERGY	recursos 137	Declarações FCC 391
STAR 393	usando as configurações	declarações regulamentares
congestionamentos	padrão 139	Declaração de conformidade
configurações de recuperação	cor	397
58	ajuste 174	Declaração de segurança de
		Taiwan 399
envelopes 312	bloqueio de cores 168	
localizações 291	cinzas neutros 175, 177, 178	Declaração DOC canadense 398
recuperação 292	controle de margem 174, 178	
congestionamentos de grampos	correspondência 171	Declaração EMI coreana 399
301	correspondência de cores da	Declaração para laser
congestionamentos de papel	amostra 171	finlandesa 400

PTWW Índice 403

Declaração sobre cabo japones	aisco rigiao	requisitos do sistema 8
398	apagamento 195	servidores SMTP 148
Declaração VCCI para o Japão	listas de fontes 227	sobre 147, 154
398	dispositivos Copitrak 193	solução de problemas 254
EMC australiano 400	dispositivos Equitrac 193	suporte a LDAP 149
FCC 391	dois lados, impressão em 133	validação de endereços de
Folha de dados de segurança de	download de software iii	gateway 331
materiais 395		endereço, impressora
	driver da impressora	
segurança do laser 398	guia Serviços 131	Macintosh, solução de
Telecom 392	drivers	problemas 334, 337
defeitos, repetitivos 329	acesso 25, 28	endereço IP
defeitos repetitivos, solução de	Ajuda 25	Macintosh, solução de
problemas 329	configurações rápidas 124	problemas 334, 337
definições	download iii	Endereços IP, configuração 216
configurações rápidas 124	Macintosh iv	energia
definições da guia Cor 130	Macintosh, solução de	consumo 393
Descrever Original (configurações)	problemas 336	especificações 375
139	predefinições 132	envelopes
Desktop Printer Utility, solução de	seleção 25	armazenamento 382
problemas 334	Drivers HP OpenVMS 24	carregamento na Bandeja 1
digital, transmissão de fax 166	Drivers IBM OS/2 24	92
digitalização	Drivers Linux 24	congestionamentos 312
especificações de velocidade	Drivers OS/2 24	especificações 381
5	drivers PCL	margens 382
digitalização para e-mail	seleção 25	enviando para e-mail
carregamento de documentos	drivers PS	configurações 47
154		-
	seleção 25	Configurações dos originais
catálogos de endereços 156	Drivers UNIX 24	45
configuração 150	DSS da HP (Software de envio	envio digital
configurações do painel de	digital) 158	carregamento de documentos
controle 152	duplexação 127, 133	154
configurações do servidor da		catálogos de endereços 156
Web incorporado 204	E	configuração do e-mail 150
envio de documentos 154	e-mail	configurações 47
Opção secundária, segurança	carregamento de documentos	configurações do painel de
158	154	controle 152
servidores SMTP 148	catálogos de endereços 156	configurações do servidor da
sobre 147, 154	configuração 150	Web incorporado 204
solução de problemas 254	configurações 47	Configurações dos originais
suporte a LDAP 149	configurações do painel de	45
digitalizando para e-mail	controle 152	envio de documentos 154
configurações 47	configurações do servidor da	fluxo de trabalho 158
Configurações dos originais	Web incorporado 204	Opção de e-mail secundário
45	Configurações dos originais	158
Digital Sending Software (Software	45	pastas 158
	envio de documentos 154	servidores SMTP 148
de envio digital) (DSS) da HP 158	função de preenchimento	sobre 147, 154
	automático 155	
DIMMs		solução de problemas 254
instalação 343	Opção secundária, segurança	suporte a LDAP 149
números de peça 364	158	

404 Índice PTWW

validação de endereços de	especificações sobre voltagem	gateways
gateway 331	375	configuração 150
envio para e-mail	etiquetas	configurações 47
carregamento de documentos	especificações 383	localização 151
154	etiquetas adesivas. Consulte	validação de endereços 331
catálogos de endereços 156	etiquetas	grampeador/empilhador
configurações 152	Explorer, versões compatíveis	capacidade 7
configurações do servidor da	HP Web Jetadmin 209	carregamento de grampos
Web incorporado 204	servidor da Web incorporado	112
envio de documentos 154	202	físicas, especificações 373
	202	
Opção secundária, segurança	F	grampeamento 111
158		impressão no 187
servidores SMTP 148	Fax de Internet 166	modelos incluindo 3
sobre 147, 150, 154	Fax de rede 166	número de peça 10, 363
solução de problemas 254	Fax do Windows 2000 166	seleção 116
suporte a LDAP 149	Fiação da interface externa (FIH)	status da luz 315
validação de endereços de	7, 11, 193	vazio, configurações para parar
gateway 331	firmware, atualização 229	ou continuar 189
Envio para fluxo de trabalho 158	fita mylar	grampeamento 111
Envio para pasta 158	limpeza 248	grampeamento de documentos
escala de cinza, impressão em	fluxo de trabalho, envio para 158	187
173	Folha de dados de segurança de	Guia Configurações, servidor da
escalonamento de documentos	materiais 395	Web incorporado 203
125	fontes	Guia Envio digital, servidor da Web
especificações	arquivos EPS, solução de	incorporado 204
acústica 376	problemas 335, 338	Guia Informações, servidor da Web
ambiente operacional 235,	incluído 6	incorporado 203
377	listas, impressão 227	Guia Rede, servidor da Web
elétrica 375	listas de fontes 227	incorporado 205
	Macintosh, solução de	guia Serviços 131
envelopes 381	problemas 335	gula Serviços 131
etiquetas 383	fontes TrueType incluídas 6	н
físicas 373	* ·	
inclinação 327	FTP, envio para 158	hardware de contabilidade 193
papel 380	0	hora, configuração 219
recursos 5	G	HP Instant Support Professional
transparências 383	gabinete/suporte	Edition (ISPE) iii
especificações acústicas 376	físicas, especificações 373	HP Web Jetadmin
especificações de barulho 376	modelos incluindo 3	atualizações de firmware 231
especificações de papel 384	número de peça 10	download 209
especificações de velocidade 5	gabinete de armazenamento	endereço IP, alterando 216
especificações do ambiente	físicas, especificações 373	navegadores compatíveis 209
operacional 235, 377	modelos incluindo 3	verificação do nível do toner
especificações do ozônio 393	número de peça 10	236
especificações elétricas 375	gaiola do formatador, como travar	
especificações físicas 373	199	T.
especificações sobre bateria 394	garantia	idioma, painel de controle 254
especificações sobre energia	cartucho de impressão 369	idiomas, impressora 6, 56
375	estendida iv, 372	idiomas da impressora 6, 56
especificações sobre mercúrio	MFP 368	impressão
394	garantia estendida 372	cancelamento 115
J37	35.5.1.0 00.0.1.0.0	

PTWW Índice 405

compartimento de saída,	J	acessório de fax 318
seleção 116	Jetadmin	acessórios 315
especificações de velocidade	atualizações de firmware 231	formatador 317
5	download 209	painel de controle 34
folhetos 110	endereço IP, alterando 216	luzes do formatador 317
mídia especial 103	navegadores compatíveis 209	
página de uso 226		M
situações especiais 114	K	Macintosh
impressão de envelopes 92	kit de manutenção	drivers, acesso 26, 28
impressão de folheto 110	página de status dos	drivers, solução de problemas
impressão de n páginas 127, 133	suprimentos, impressão 225	336
impressão dupla face 133	kit de manutenção da impressora	fontes, solução de problemas
impressão dúplex	página de status dos	335
configurações do painel de	suprimentos, impressão 225	impressão em segundo plano
controle 108	Kit de transferência de imagens	335
manual 109	(ETB)	placa USB, solução de
opções de encadernação 109	números de peça 363	problemas 335, 338
impressão em ambos os lados	kit do alimentador de documentos,	problemas, solução 334
133	substituição 242	sistemas operacionais
impressão em escala de cinza	Kit do fusor de imagens, 110 volts	suportados 13
177	número de peça 364	sites de suporte iv
impressão em segundo plano,	Kit do fusor de imagens, 220 volts	manutenção, contratos 372
solução de problemas 335	número de peça 364	mapa, menu 38
impressão frente e verso	kits, manutenção	mapa de menus, painel de controle
configurações do painel de	página de status dos	38
controle 108	suprimentos, impressão 225	marcas d'água
impressão nas bandejas 2, 3 ou 4		página de rosto 132
94	L	margens, envelopes 382
impressão nos dois lados 127,	LED de pulsação 317	máscara de sub-rede 73
128, 134	limpeza	memória
impressão sem fio	cilindros do AAD 245	adição 123, 341
Bluetooth 79	fita mylar 248	ativação 352
Padrão 802.11 79	parte externa do MFP 243	gerenciamento 123
impressora	sistema de fornecimento do	incluído 2
drivers 24, 28	AAD 244	números de peça 364
impressora incorreta, envio para	sobre 243, 245	recursos 5
334	tela sensível ao toque 243	mensagens
Imprimir documento em 125	vidro 243	advertência 257
instalação	linhas, solução de problemas	configurações 57
acessório de fax 160	327	erro 257
placas EIO 357	linha telefônica, conexão de	solução de problemas 314
Internet Explorer, versões	acessório de fax 164	status 257
compatíveis	links	mensagens, painel de controle
HP Web Jetadmin 209	servidor da Web incorporado	log de eventos de impressão
servidor da Web incorporado	205	66
202	Lista de fontes PCL 227	mensagens de erro
ISPE (HP Instant Support	Lista de fontes PS 227	configurações 57
Professional Edition) iii	log, eventos 66	log de eventos de impressão
i iolessional Edition) III	log de eventos 66	66
	luzes	solução de problemas 314
		solução de problemas 314

406 Índice PTWW

mensagens do painel de controle 258	tamanho do documento, seleção 125	cartuchos de impressão 363 memória 364
Menu Configurar dispositivo 45	tamanhos personalizados,	mídia, HP 364
Menu Diagnósticos 66	configuração 126	números de telefone
Menu Fax 41	mídia de impressão	contratos de serviço iv
Menu Informações 40	carregamento na Bandeja 1	pedido de suprimentos iii
Menu Manuseio de papel 42	91	suporte iii
Menu Recuperar trabalho 39	envelopes 104	
menus, painel de controle	especificações 384	0
Aumento 47	etiquetas 104	opções de grampeamento 129
Como copiar 46	formulários pré-impressos	O que é isto? Ajuda 37
como travar 198	106	orientação, página
Configuração do sistema 54	gramaturas suportadas 384	configurações dos originais
configurações de copiar/enviar	mídias a serem evitadas 84	45
58	papel brilhante 103	orientação da página:
Configurar dispositivo 45	papel colorido 104	configurações dos originais
Diagnósticos 66	papel pesado 105	45
E/S 60	papel reciclado 106	orientação paisagem
Enviando 47	Papel resistente 106	configurações dos originais
Fax 41	para impressão colorida 169	45
Impressão 48	seleção 84	orientação retrato
Informações 40	tamanhos suportados 384	configurações dos originais
Jetdirect incorporado 61	timbrado 106	45
Manuseio de papel 42	tipos suportados 384	outros links
Originais 45	transparências 103	servidor da Web incorporado
PCL 51	mídia especial	205
Qualidade de impressão 52	impressão 103	
Recuperar trabalho 39	mídia HP, pedidos 364	P
Redefinições 64	modelos, recursos 2	Padrão IEEE 802.11 79
Serviço 70	modo de caixa de correio 183	página de configuração
Menu Serviço 70	modo de detecção automática 52	impressão 255
Microsoft Windows. Consulte	modo de empilhador, caixa de	página de registro
Windows	correio com 3 compartimentos	impressão 255
mídia	183	página de teste do caminho do
armazenamento 380	modo de separador de funções,	papel
carregamento da Bandeja 2	caixa de correio com 3	impressão 255
99	compartimentos 183	página de uso 226
carregamento das bandejas 2, 3	modo mopier 122	páginas das capas 126
e 4 97	modo trabalho, cópia 141	páginas de informações 223
carregamento das bandejas 2, 3		Páginas de informações do MFP
ou 4 94	N	solução de problemas 255
configurações 48	Netscape Navigator, versões	páginas de rosto 132
configurações da bandeja 42	compatíveis	páginas em branco, solução de
especificações 380	HP Web Jetadmin 209	problemas 327
grampeamento 187	servidor da Web incorporado	páginas inclinadas 327
HP, pedidos 364	202	páginas por folha 127, 133
página de uso 226	nitidez, configurações de cópia	páginas por minuto 5
páginas por folha 127, 133	143	páginas tortas 327
primeira página 126, 132	número de cópias 48	painel de controle
	números de peça	ajuda 37

PTWW Índice 407

botões 34, 35 como travar menus 198	tamanho do documento, seleção de mídia 125	Programa de devolução e reciclagem de suprimentos de
configurações de copiar/enviar 58	tamanhos personalizados, configuração 126	impressão HP 393 proteção ao meio ambiente 393
limpeza da tela sensível ao	papel colorido, cópia 143	proteção do meio ambiente 333
toque 243	pastas	Q
localização 9	envio 158	qualidade
luzes 34	pedido	solução de problemas 321
mapa de menus 38	mídia, HP 364	qualidade da impressão
mensagens, configurações 57	números de peça para 363	solução de problemas 321
mensagens, solução de	suprimentos e acessórios 362	qualidade de impressão
problemas 314	pedido de suprimentos iii	solução de problemas 321
Menu Configurar dispositivo	período, inatividade 221	_
45	PIN (número de identificação	R
Menu Diagnósticos 66	pessoal)	reciclagem
Menu Fax 41	trabalhos particulares 120	cartuchos de impressão 393
Menu Informações 40	placa de memória flash	plásticos 393
Menu Manuseio de papel 42	instalação 348	recurso apagamento de disco 195
Menu Recuperar trabalho 39	placa do servidor de impressão	recursos 2, 5
Menu Serviço 70	instalação 354	recursos de conectividade 7
navegação 36 solução de problemas 254	placa EIO	recursos de segurança 8
Submenu Aumento da	número de peça 364 placas EIO	redes
resolução 47	instalação 357	AppleTalk 78
Submenu Configurações do	placas Ethernet 7	configuração 72
sistema 54	plataformas suportadas 13	configurações 61
Submenu Copiando 46	porta paralela	desativação de DLC/LLC 74
Submenu E/S 60	localização 11	desativação de protocolos 74
Submenu Enviando 47	recursos 7	endereço IP 72
Submenu Imprimindo 48	portas	endereços IP 216
Submenu Jetdirect incorporado	incluído 7	ferramentas administrativas
61	localização 11	20
Submenu Originais 45	solução de problemas do	gateway padrão 73
Submenu PCL 51	Macintosh 335, 338	instalação de placas EIO 357
Submenu Qualidade de	portas de interface	máscara de sub-rede 73
impressão 52	incluído 7	Novell NetWare 78
Submenu Redefinições 64	localização 11	Página de configuração do HP Jetdirect 224
tela Cópia 138 tela de e-mail 152	porta USB	recursos de conectividade 7
	solução de problemas do Macintosh 335, 338	requisitos do sistema de e-mail
papel armazenamento 380	PPDs	8
configurações 48	solução de problemas 334	servidores de impressão
configurações da bandeja 42	pré-configuração 14	incluídos 2
especificações 380	predefinições 132	servidores SMTP 149
grampeamento 187	primeira página	software 18
HP, pedidos 364	branco 127	solução de problemas de
mídia da primeira página 126	usar papel diferente 126	impressão 332
página de uso 226	primeira página, usar papel	TCP/IP, parâmetros 72
páginas por folha 127, 133	diferente 132	UNIX/Linux 78
primeira página 132		


408 Índice PTWW

validação de endereços de	e-mail 158	configurações do servidor da	
gateway 331	Fiação da interface externa	Web incorporado 204	
Windows 78	(FIH) 193	validação de endereços de	
redimensionamento automático de	sensor de mídia 52	gateway 331	
cópias 143	serviço	servidores SMTP	
redimensionamento de	contratos iv, 372	conexão 148	
documentos	revendedores autorizados HP	validação de endereços de	
cópia 143	iv	gateway 331	
redução de documentos	serviço de atendimento local de	sistemas operacionais suportados	
cópia 143	prioridade 372	13	
régua, defeito repetitivo 329	Serviço estendido iv	Sites	
relógio	servidor da Web incorporado	assistência ao cliente iii	
configuração 219	abertura 202	contratos de serviço iv	
remoção do fundo, cópia 143	atribuição de senha 192	download de software iii	
requisitos de espaço 373	descrição 19	especificações de papel 380	
requisitos de sistema	endereço IP, alterando 217	HP Web Jetadmin, download	
HP Web Jetadmin 209	Guia Configurações 203	209	
servidor da Web incorporado	Guia Envio digital 204	pedido de suprimentos iii, 362	
202	Guia Informações 203	suporte para Macintosh iv	
requisitos de temperatura 377	Guia Outros links. 205	sites da Web	
requisitos de umidade 235, 377	Guia Rede 205	Folha de dados de segurança de	
requisitos do navegador	recursos 202	materiais 395	
HP Web Jetadmin 209	verificação do nível do toner	informações ambientais 396	
servidor da Web incorporado	235	situações especiais	
202	servidor de impressão HP Jetdirect	impressão 114	
requisitos do navegador da Web	configurações 61	mídia de tamanho	
servidor da Web incorporado	modelos incluindo 2	personalizado 114	
202	Servidor de impressão HP Jetdirect	página de verso em branco	
requisitos do sistema	atualizações de firmware 232	114	
software de impressão 13	endereço IP 216	primeira página diferente 114	
requisitos do sistema, e-mail 8	instalação 357	software	
resolução	luzes 317	aplicativos 20	
especificações 5	página de configuração 224	desinstalação 17	
solução de problemas na	servidor de impressão Jetdirect	download iii	
qualidade 321	configurações 61	envio digital (DSS da HP) 158	
restaurando as configurações	modelos incluindo 2	HP Easy Printer Care 19	
padrão 64	Servidor de impressão Jetdirect	instalação 14	
retenção, trabalho	atualizações de firmware 232	macintosh 21	
cópias 145	endereço IP 216	Macintosh iv	
Menu Recuperar trabalho 39	instalação 357	redes 18	
Revendedores autorizados HP iv	luzes 317	sistemas operacionais	
	página de configuração 224	suportados 13	
S	Servidores de impressão	utilitários 19	
scanner, calibração 250	HP Jetdirect	Software HP Easy Printer Care	
segurança	instalação 354	utilização 19, 206, 235	
apagamento de disco 195	servidores DHCP 216	solução de problemas	
como travar a gaiola do	servidores LDAP	acessórios 315, 316	
formatador 199	conexão 149	arquivos EPS 335, 338	
como travar menus do painel de	configurações 47	congestionamentos 291	
controle 198		defeitos repetitivos 329	

PTWW Índice 409

endereços de gateway 331	on-line iii	impressão 121
envio digital 254	revendedores de serviços iv	transmissão de fax digital 166
impressão dúplex 313	telefone iii	transparências
impressão em rede 332	suporte técnico	especificações 383
linhas 327	contratos de manutenção 372	HP, pedidos 366
lista de verificação 252	HP Instant Support Professional	travas Kensington 199
mensagens do painel de	Edition (ISPE) iii	-
controle 314	links do servidor da Web	U
páginas em branco 327	incorporado 205	Usar papel/capas diferentes 126
páginas inclinadas 327	Macintosh iv	
painel de controle 254	on-line iii	V
problemas do Macintosh 334	revendedores de serviços iv	validação de endereços de gateway
problemas na impressão em	telefone iii	331
cores 319	suprimentos	várias páginas por folha 127, 133
problemas no manuseio da	intervalos de substituição 241	velocidade de link, rede 61
mídia 309	localização 240	velocidade do processador 5
qualidade 321	números de peça 10, 363	ventiladores, solução de problemas
Qualidade de saída do AAD	pedido iii, 362	254
327	reciclagem 393	verificação de e-mail
transparências 311	status, exibição com o servidor	validação de endereços de
transparências para	da Web incorporado 203	gateway 331
retroprojeção 321	substituição 240	verificação do nível do toner
status	•	Software HP Easy Printer Care
Guia Informações, servidor da	T	235
Web incorporado 203	tamanho, mídia	vidro
luzes 315	configurações da bandeja 42	copiando de 141
Submenu Aumento da resolução	configurações padrão 49	limpeza 243
47	tamanhos de papel personalizados	vidro do scanner
Submenu Configurações do	configurações de driver 126	copiando de 141
sistema 54	tampa do formatador, localização	limpeza 243
Submenu Copiando 46	9	visor gráfico, painel de controle
Submenu E/S 60	tampas, localização 9	34, 36
Submenu Enviando 47	tampa superior	
Submenu Imprimindo 48	localização 9	W
Submenu Jetdirect incorporado	tarefas de impressão 81	Web Jetadmin
61	tela sensível ao toque, limpeza	atualizações de firmware 231
Submenu Originais 45	243	download 209
Submenu PCL 51	temperatura	endereço IP, alterando 216
Submenu Qualidade de impressão	requisitos 235	navegadores compatíveis 209
52	tensão, solução de problemas	Windows
Submenu Redefinições 64	254	drivers, acesso 25
substituição	teste do sensor 66	versões suportadas 13
cartuchos de grampos 112	testes 66	
suporte	testes do scanner 66	
contratos de manutenção 372	tipos	
HP Instant Support Professional	incluído 6	
Edition (ISPE) iii	toner	
links do servidor da Web	página de uso 226	
incorporado 205	trabalhos particulares	
Macintosh iv	exclusão 121	

410 Índice PTWW

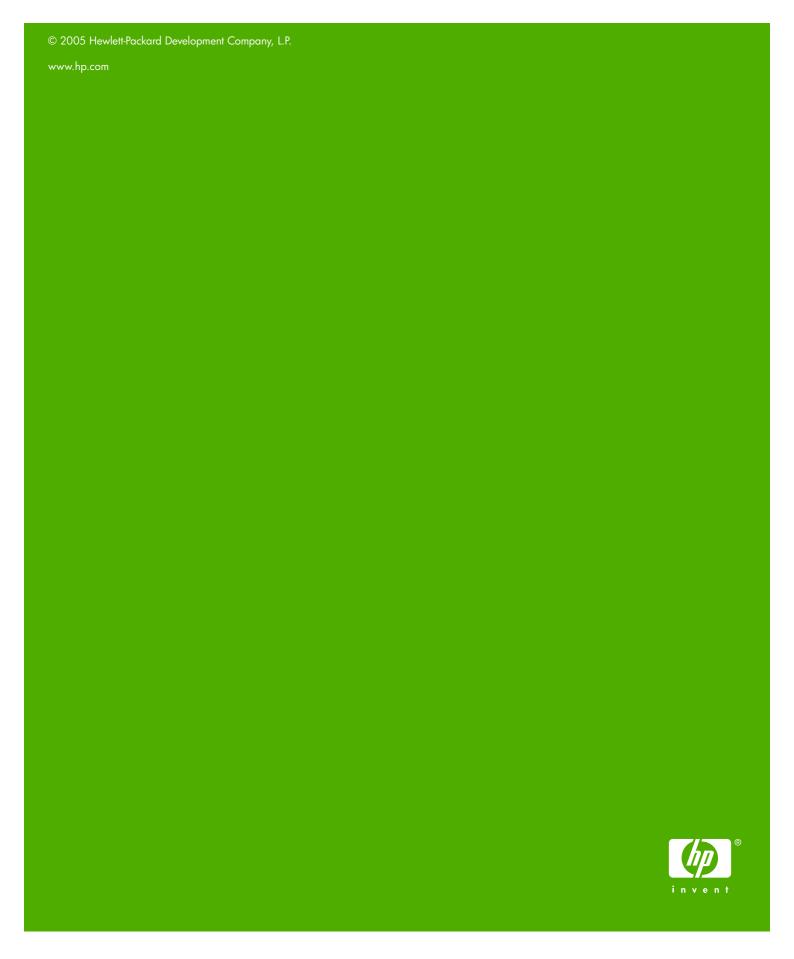



Q7517-90982